


Anbauanleitung: Verlängerung 200mm gerade für Freilaufhebelverlängerung

AL: 2115-01

Best.Nr.: 16-05080

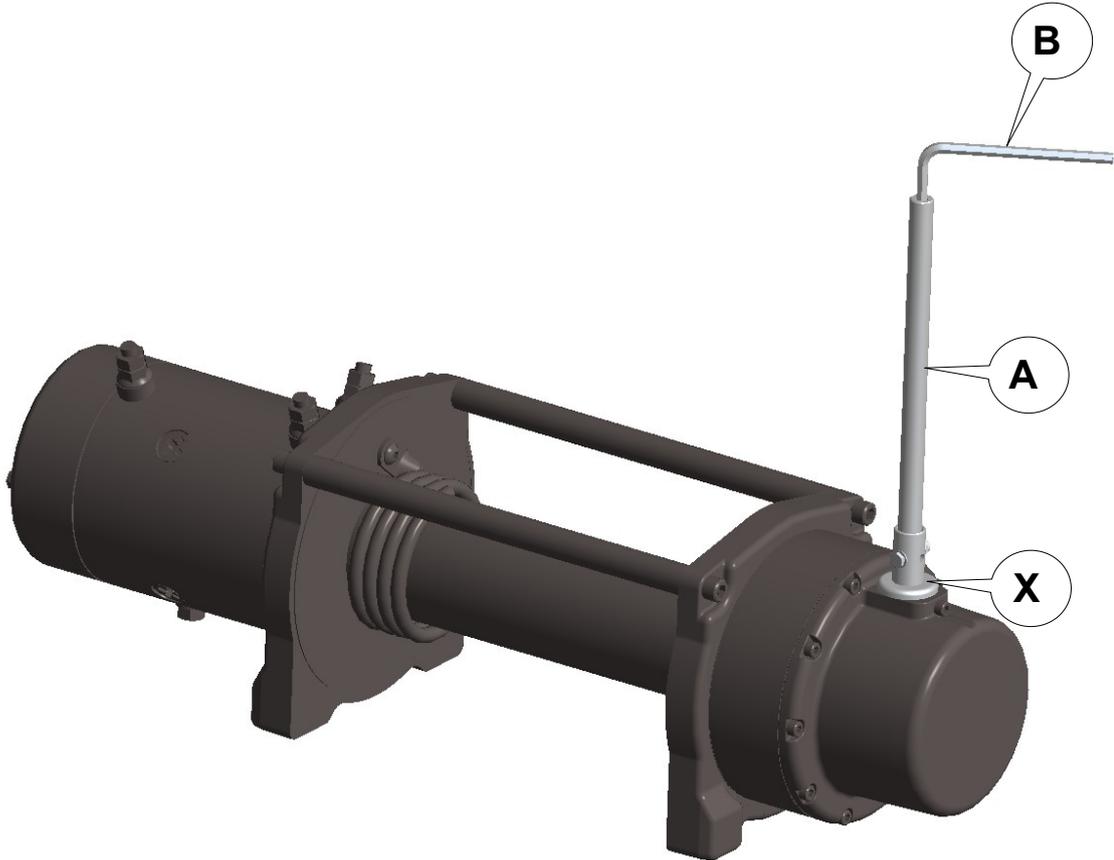

Der Freilaufhebel (X) ist nicht Bestandteil dieser Anleitung!
Dieser muss je nach Seilwindenmodell extra bestellt, und nach der entsprechenden Anleitung verbaut werden.

Art.Nr. 16-0509 → für Zeon8, Zeon10 und Zeon12 Winden,

Art.Nr. 16-0510 → für Tabor8,


Art.Nr. 16-0511 → für 9,5XP, XDC, M8000, XD9000, Tabor10, Tabor12

Art.Nr. 16-0521 → für VR-EVO Winden

Stückliste

16-0580		Schraubensatz	
1x	16-0508, Verlängerungsstange 200mm (A)	1x	Schraube M4 x 25
1x	16-0517, Inbusschlüssel SW5 (B)	2x	Scheibe M4
		1x	Selbst sichernde Mutter M4
		1x	Zylinderschraube M5 x 10

- 1) Das Gestänge (**A**) nach Bedarf kürzen und Bohren (siehe Skizze)

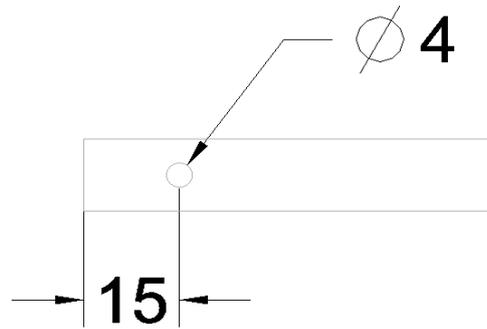

- 2) Das Gestänge (**A**) in den Freilaufhebel einsetzen und mit der Schraube M4 x 25 verschrauben.
- 3) Der Freilaufhebel kann nun mittels Inbusschlüssel (SW5) (**B**) bedient werden.

