

**Anbauanleitung:** Unterfahrschutz Bluetectank  
Ford Ranger ab 2019

**AL:** 2218-00


**Best.Nr.:** 29-T080105

**Montagezeit:** ca. 60 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.  
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***



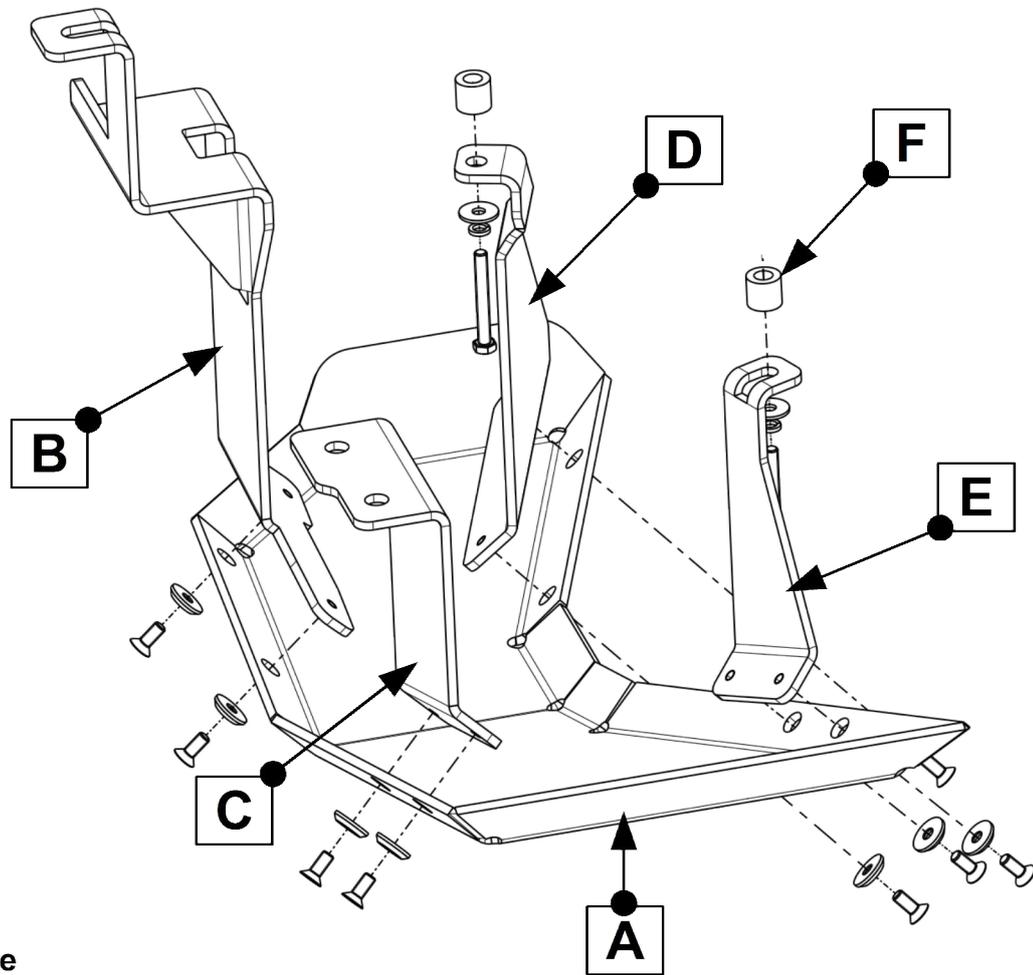

## Stückliste


## Schraubensatz



1x Schutzblech (A)  
 1x Halter vorne links (B)  
 1x Halter hinten links (C)  
 1x Halter vorne rechts (D)  
 1x Halter hinten rechts (E)  
 2x Distanzhülse (F)



1x Anleitung 2218


2x Schraube M8 x 65  
 2x Scheibe M8 x 25 x 2  
 2x Federring M8  
 2x Mutter M8  
 8x Senkscheibe M8 Alu  
 8x Senkschraube M8 x 20 (DIN7991)

**Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!**  
*For torque information please see last page!*

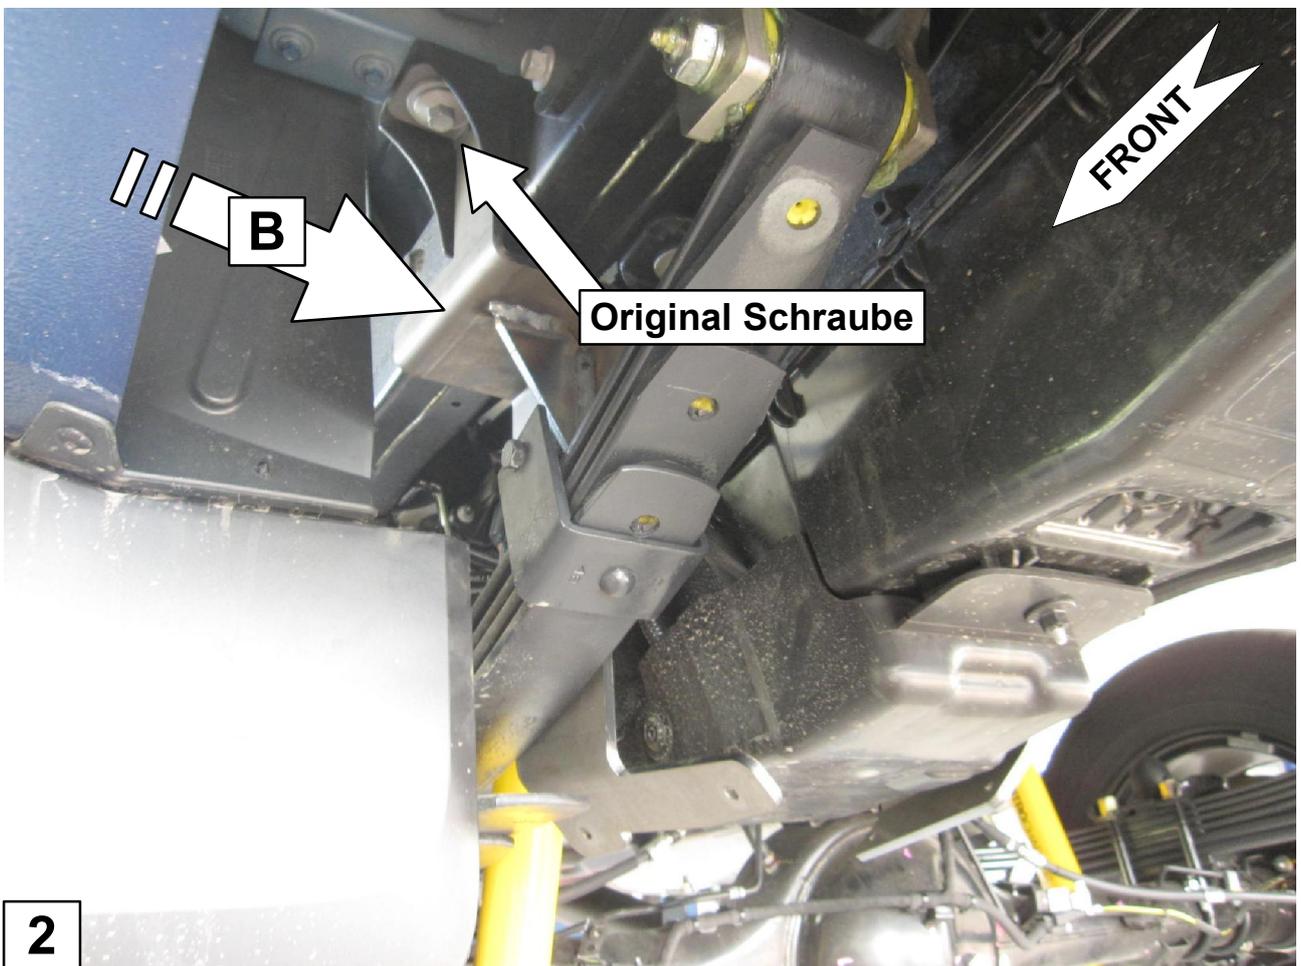

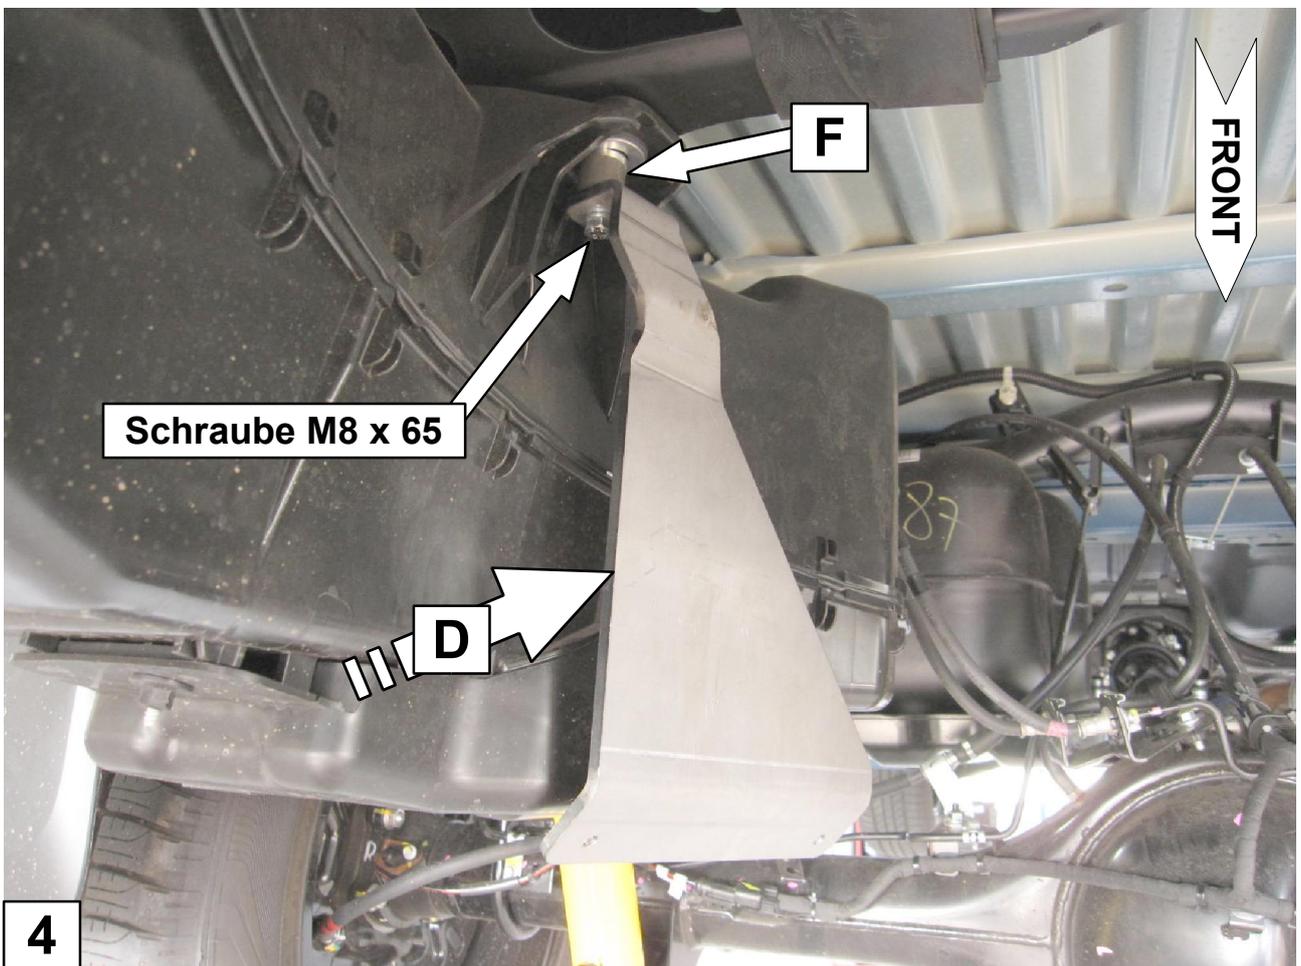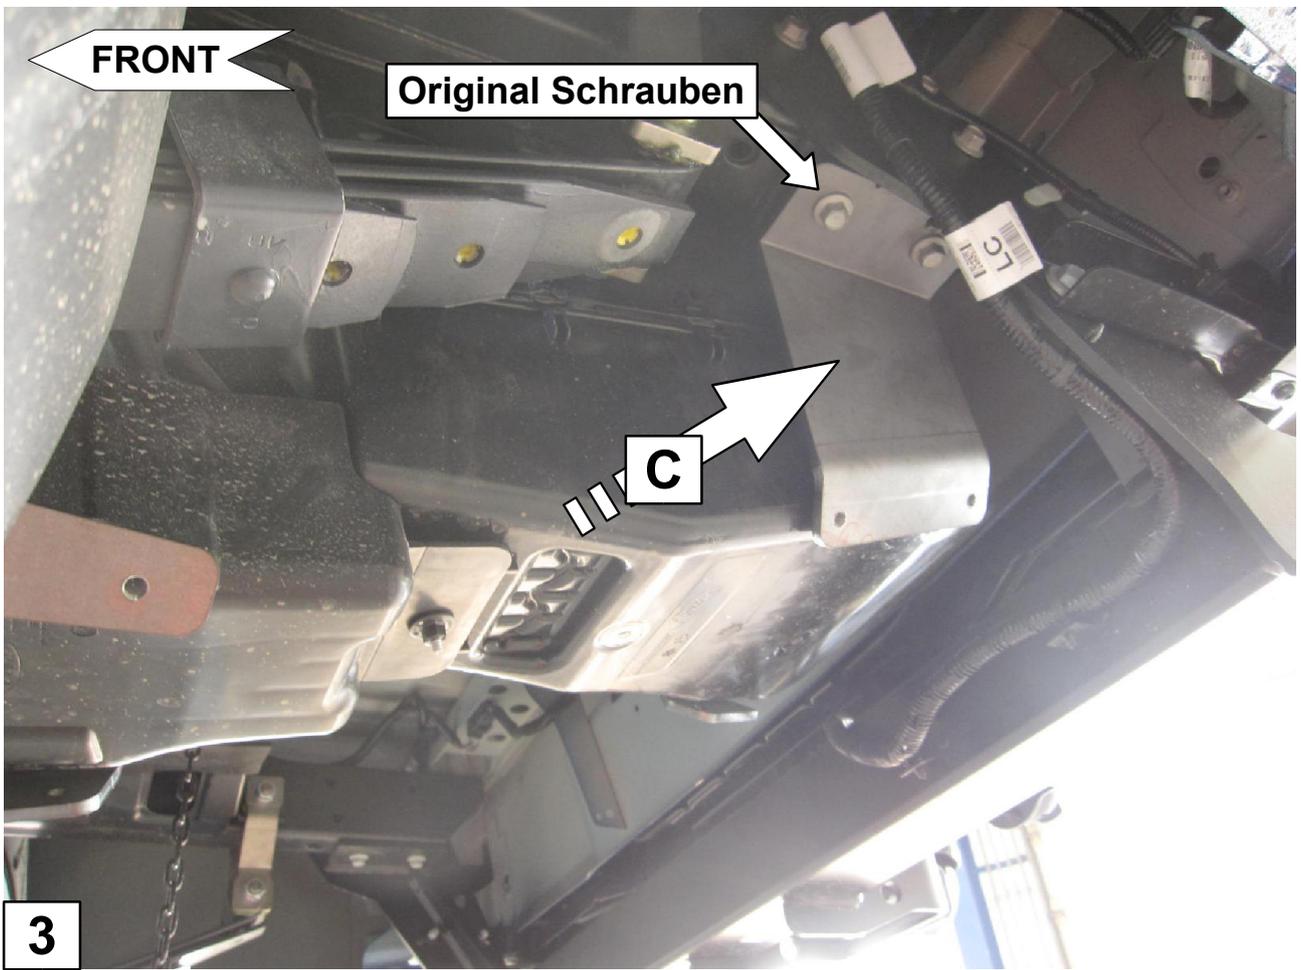

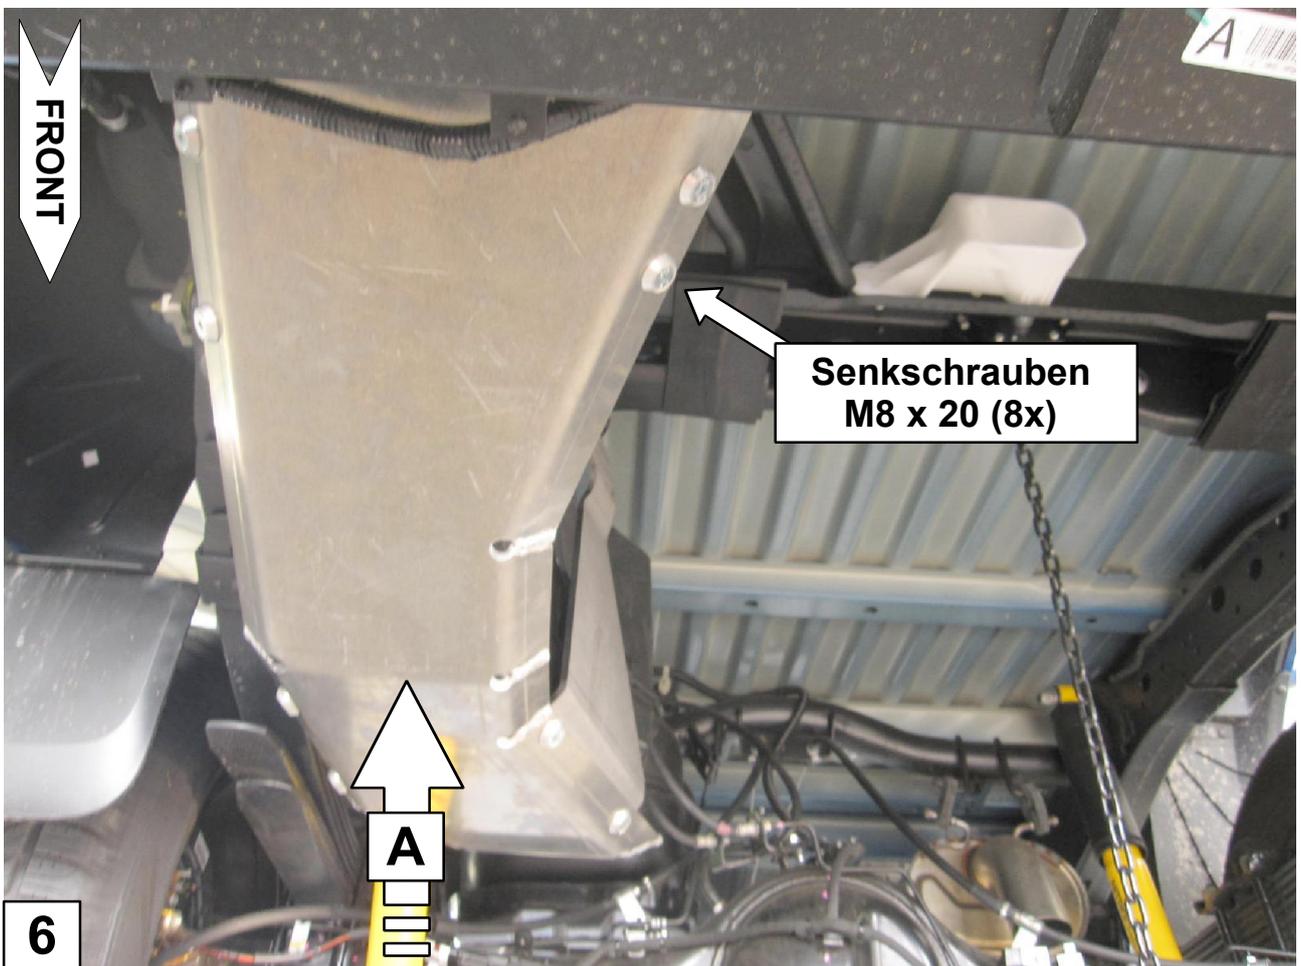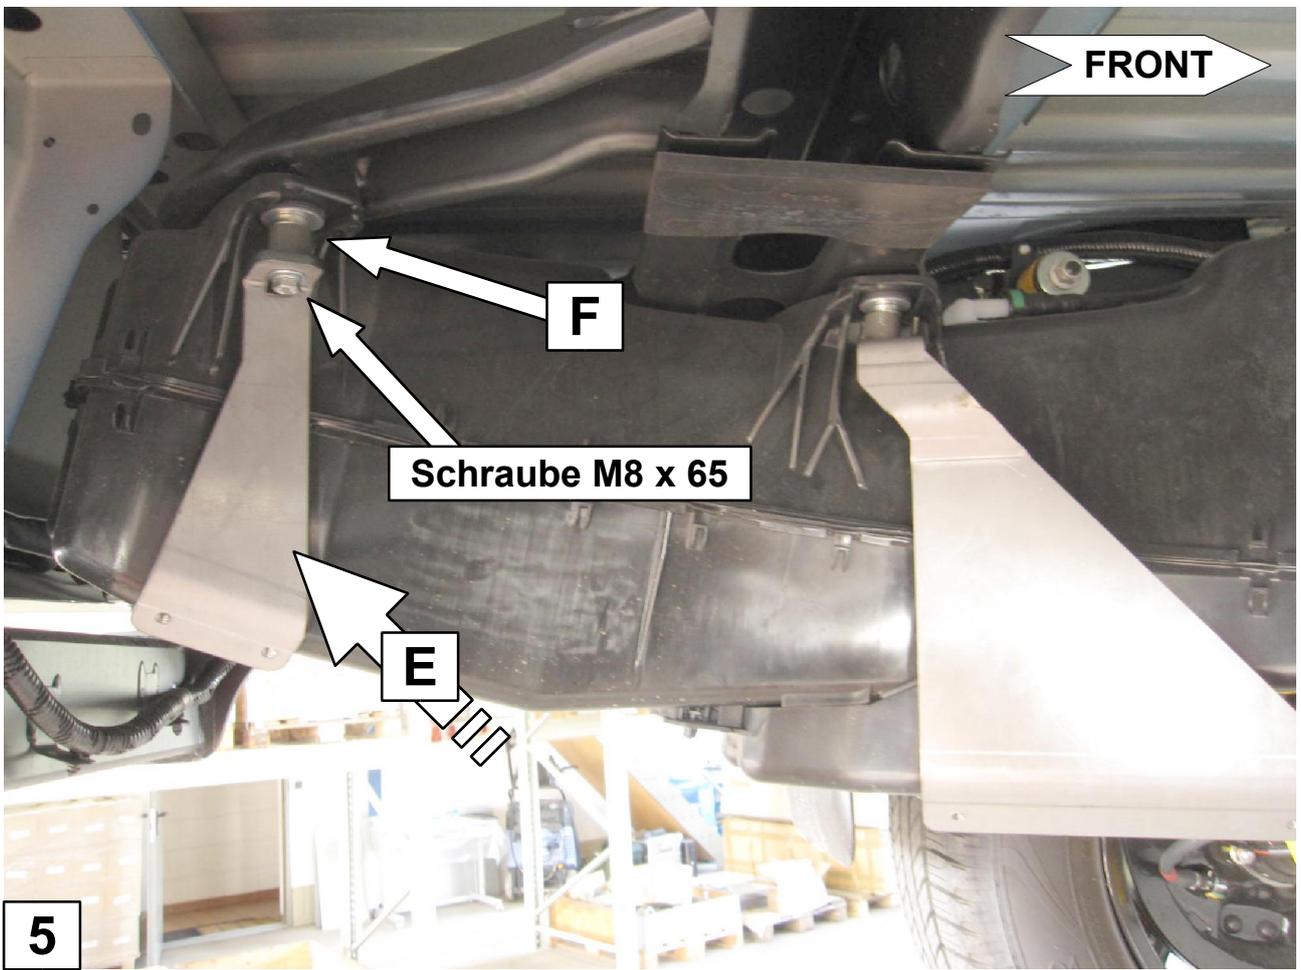

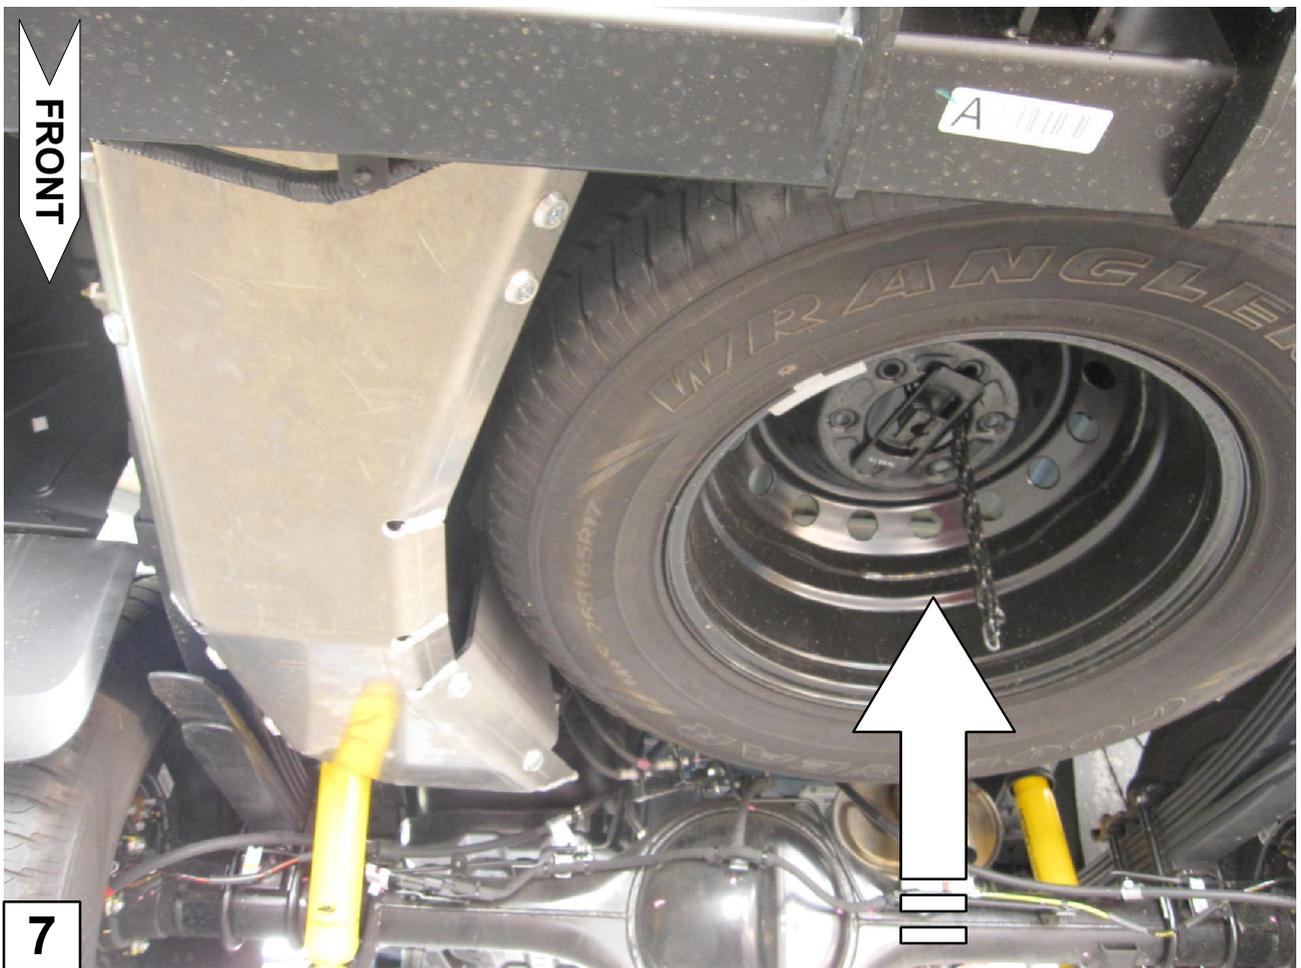

| <b>Schrauben Anzugsmomente</b> |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Schraubengröße</b>          | <b>Güteklasse - 8.8</b> |
| M6                             | 10 Nm                   |
| M8                             | 25 Nm                   |
| M10                            | 50 Nm                   |
| M12                            | 87 Nm                   |
| M14                            | 138 Nm                  |
| M16                            | 210 Nm                  |