

Anbauanleitung Schneepflugabstützatz Hyundai Terracan

Best.-Nr.: 5 - 246

AL: 1103 – 01




Hier sehen sie den fertig montierten Schneepflugabstützatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen lesen sie bitte diese Anleitung
gut durch.

Achtung:

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß die Schneepflugaufnahme
mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt werden.


Stückliste
Schneepflugabstützsatz Hyundai Terracan
Best.nr.: 5 -246

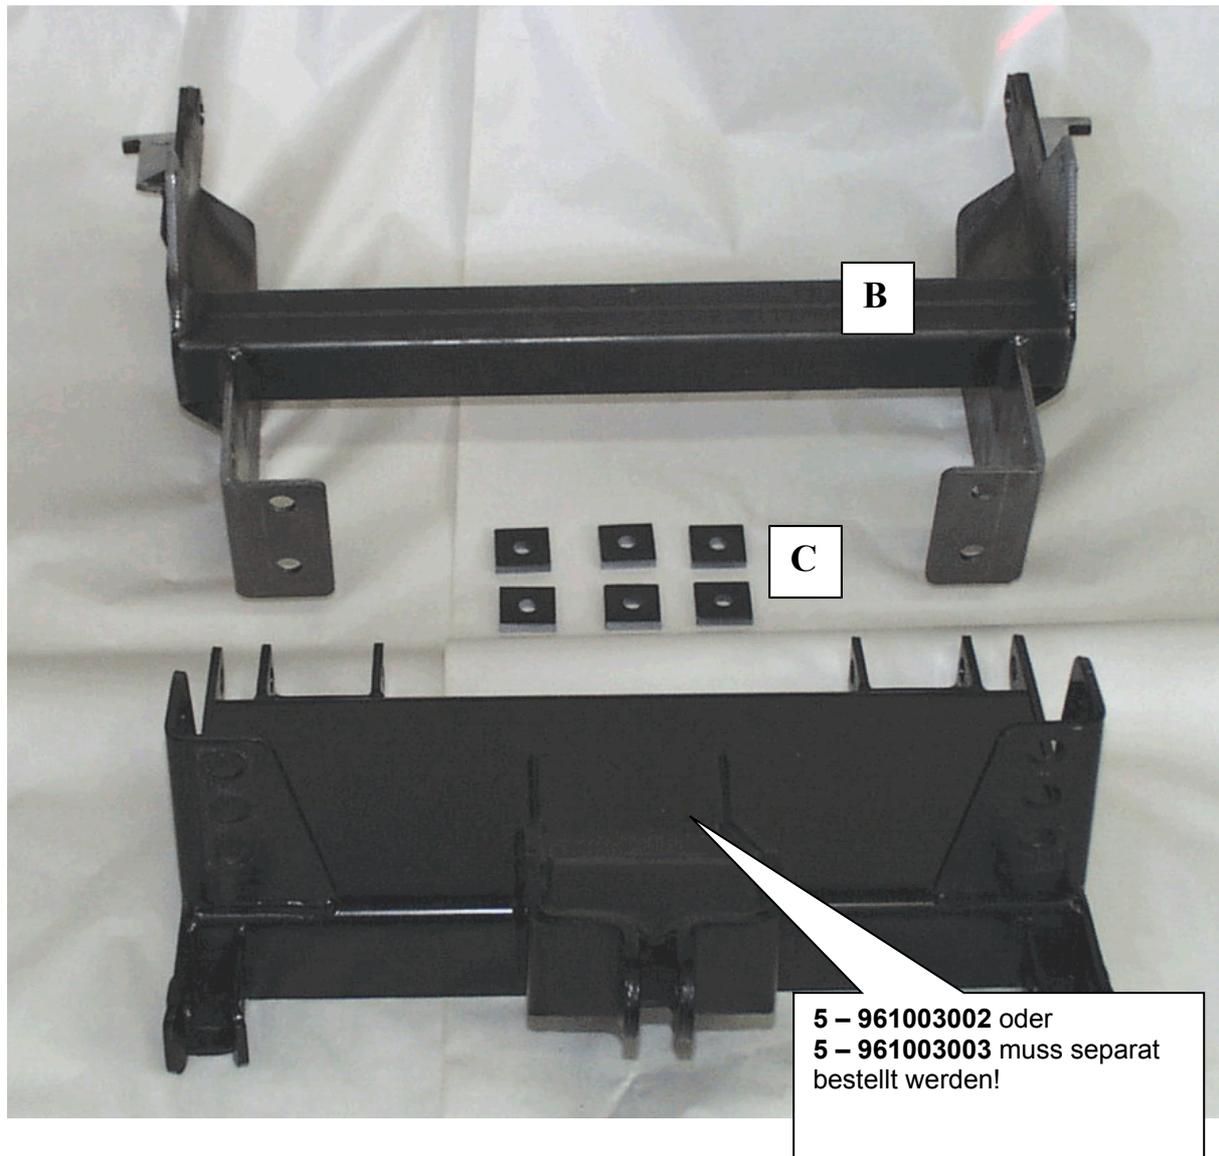


<p>1 x Bohrschablone (A) nicht im Bild</p> <p>1 x Basisträger (B)</p> <p>6 x Unterlegplatte (C)</p> <p>1 x Schneepflugaufnahme 5-961003 002 od.003 muss separat bestellt werden.</p> <p>1 x Anbauanleitung</p> <p>1 x Gutachten + Aufkleber</p>	<p>2 x Schraube M 10 x 90</p> <p>4 x Schraube M 10 x 110</p> <p>6 x Federring M 10</p> <p>4 x U – Scheibe M 10</p> <p>4 x Mutter M 10</p> <p>10 x Schraube M 16 x 40</p> <p>10 x Federring M 16</p> <p>20 x U –Scheibe M 16</p> <p>10 x Mutter M 16</p>
--	--




- Demontieren sie den Stoßfänger und den Unterfahrschutz.

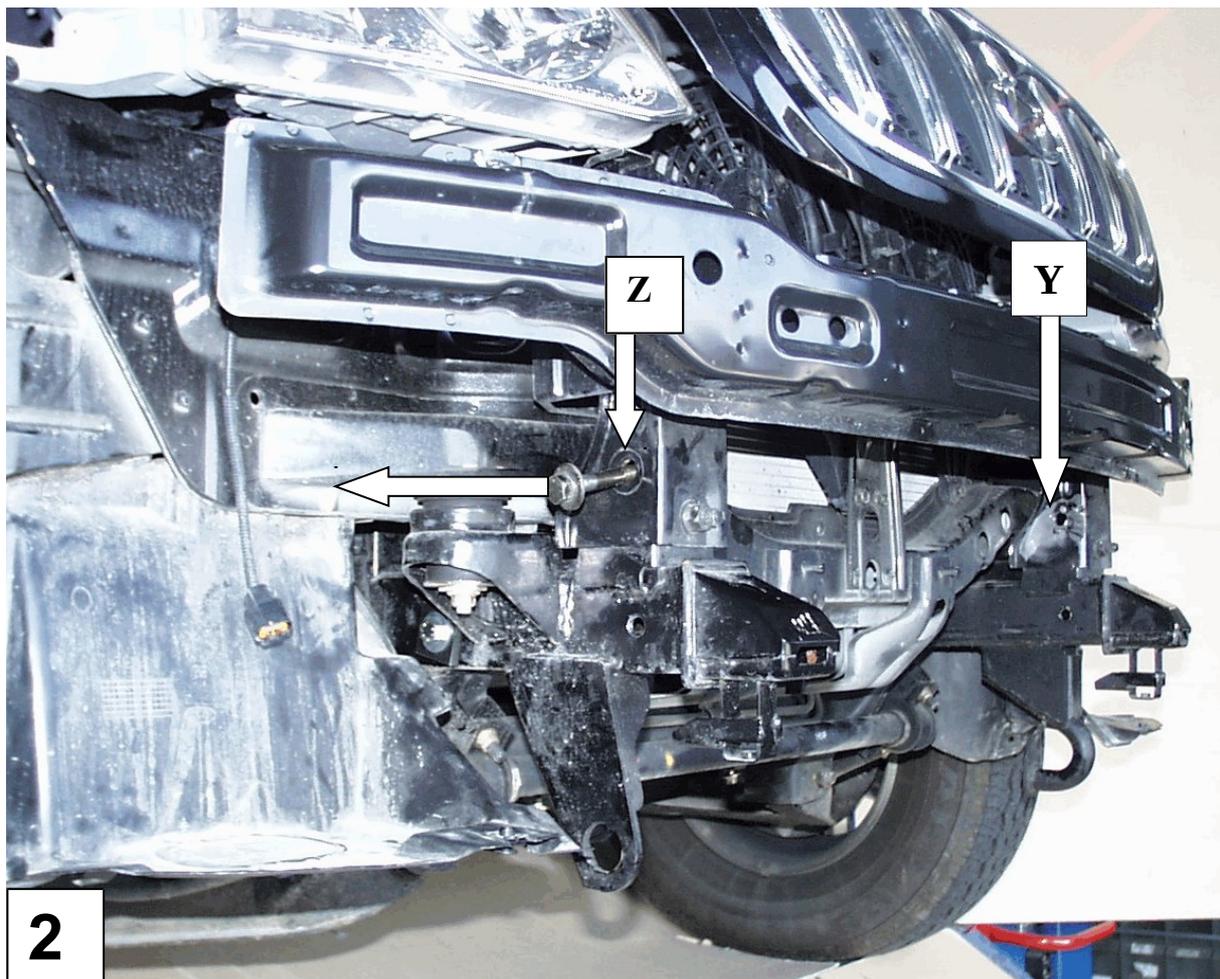


- Schrauben sie auf beiden Seiten bei (Z) die Schraube heraus.
- Entfernen sie auf beiden Seiten bei (Y) die Schweißmutter.

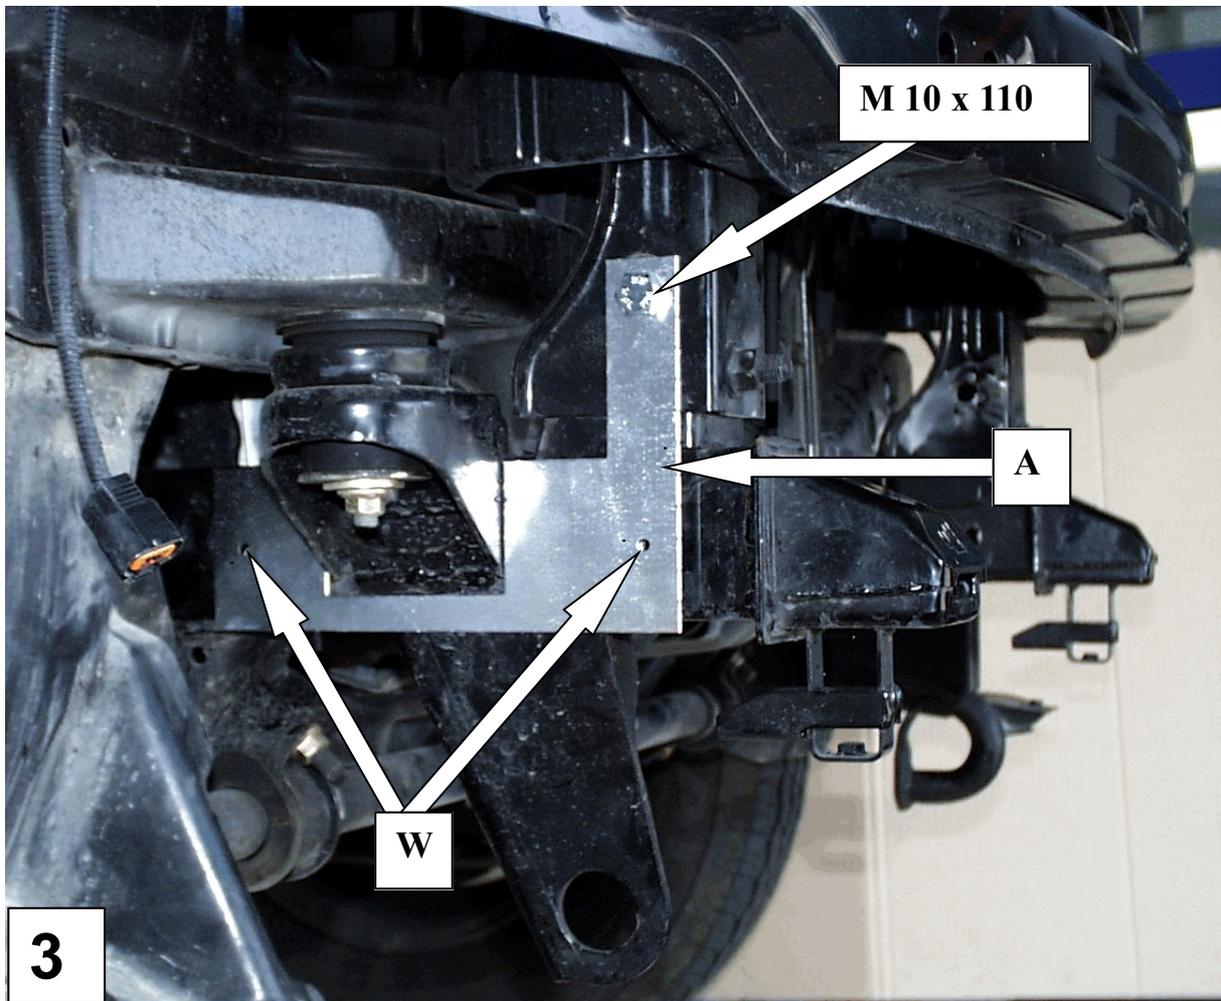


- Setzen sie die Bohrschablone(A) wie in Bild 3 zu sehen am Rahmen an.
- Sichern sie (A) bei (X) mit der Schraube M 10 x 110.
- Übertragen sie die beiden Bohrungen (W) auf den Rahmen.

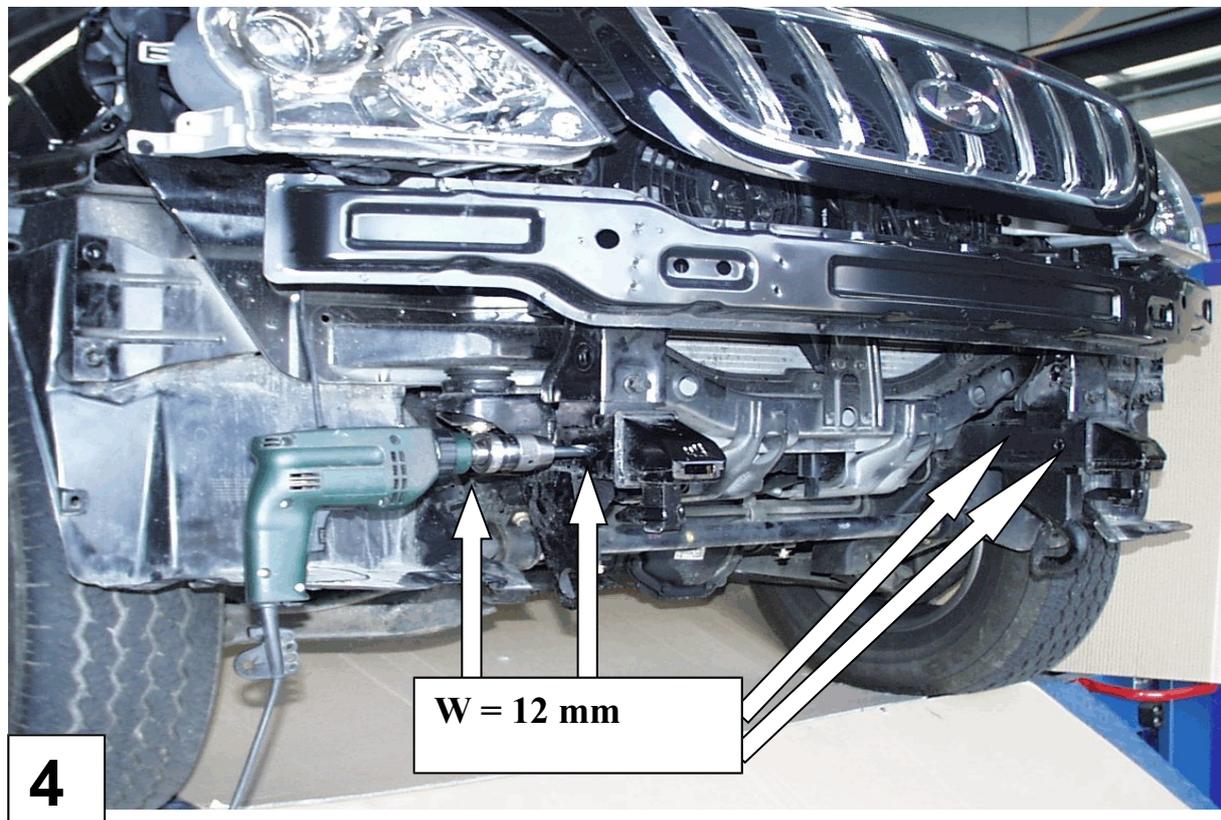


- Bohren sie bei (W) die übertragenen Bohrungen auf 12 mm auf.
- Verfahren sie auf der anderen Seite ebenso.
- **Sorgen sie für einen ausreichenden Korrossionsschutz.**

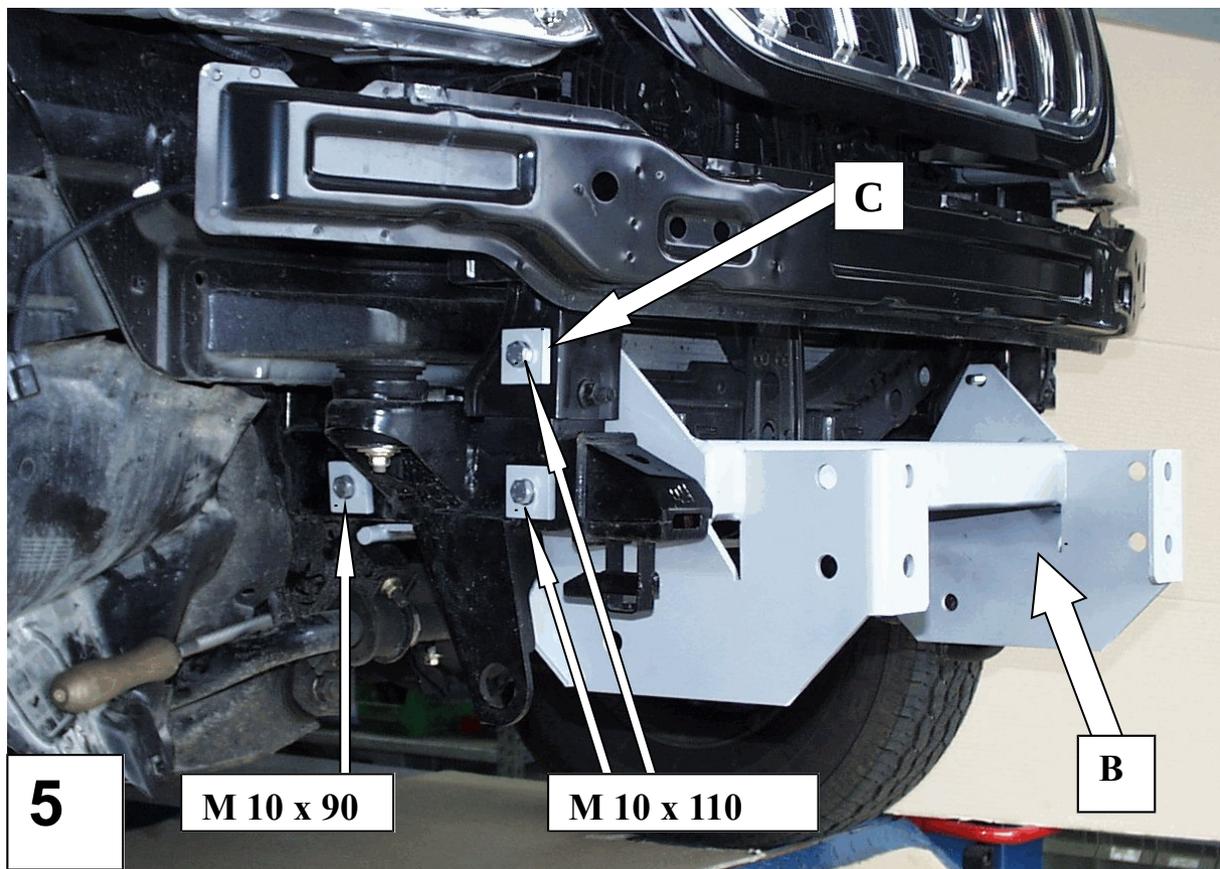

- Setzen sie den Basisträger (B) wie in Bild 5 gezeigt zwischen den Rahmenenden ein und befestigen sie ihn auf beiden Seiten bei (W) mit den Schrauben M 10 x 110 bzw. M 10 x 90 und den Unterlegplatten (C) .

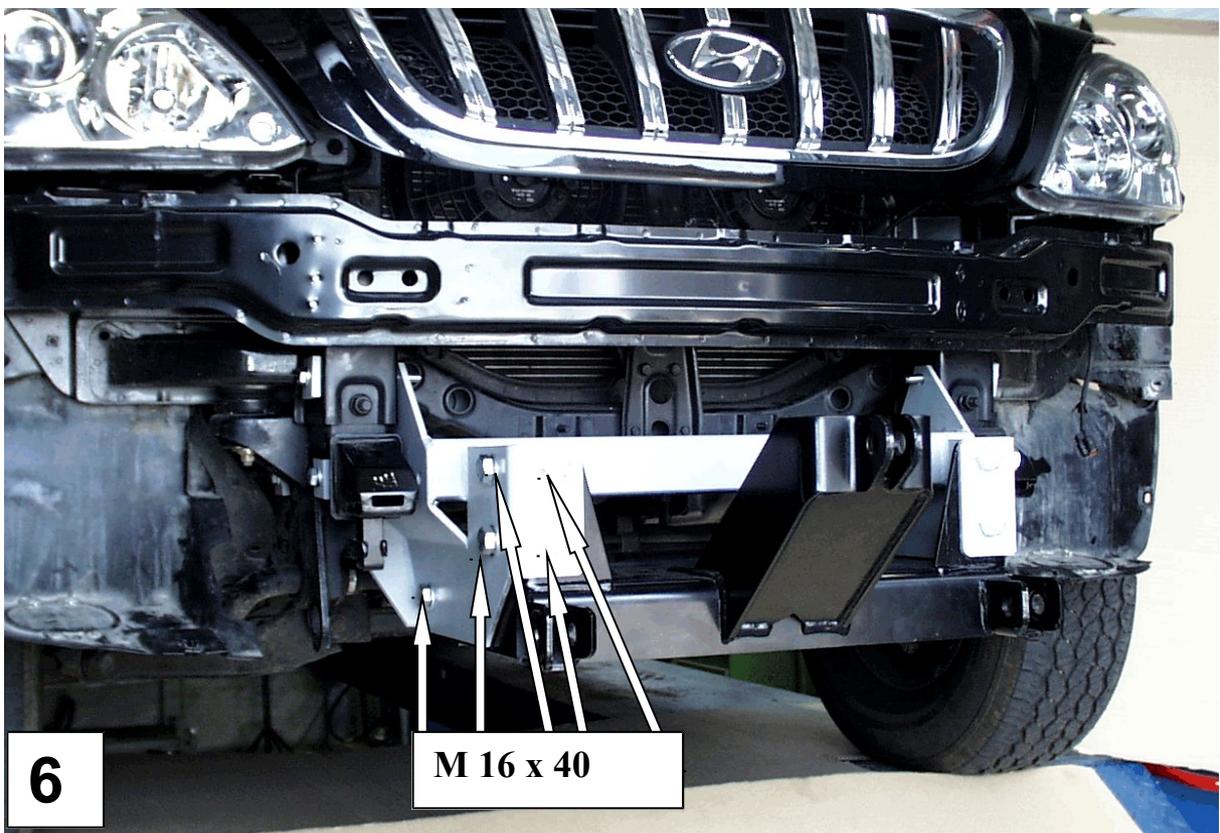

- Setzen sie die Schneepflugaufnahme wie in Bild 6 zu sehen in den Basisträger ein und befestigen sie sie auf beiden Seiten mit jeweils 5 Schrauben M 16 x 40.
- Ziehen sie alle Schrauben fest an.

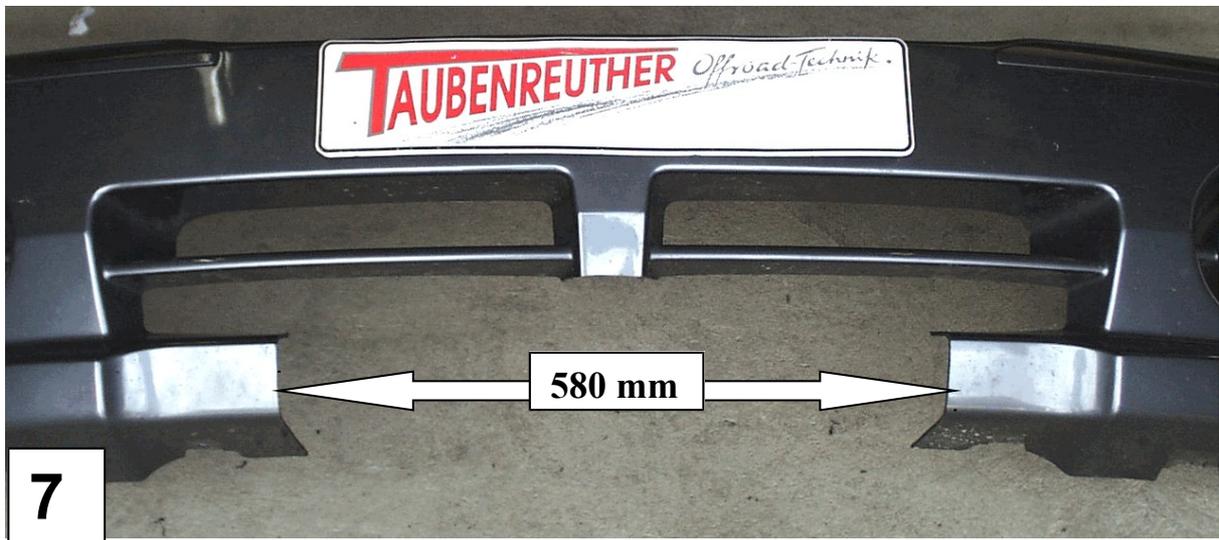

- Schneiden sie den Stoßfänger wie in Bild 7 gezeigt aus.



- Montieren sie den Stoßfänger und den Unterfahrschutz wieder.