

Anbauanleitung Schneepflugabstützatz Ford Transit ab Bj.2014

Installation instruction snowplow mounting FordTransit < 2014

Best.-Nr.: 5-275

AL: 2040 – 00



**Hier sehen sie den fertig montierten Schneepflugabstützatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen lesen sie bitte diese Anleitung
gut durch.**

Here you see the ready mounted snowplow mounting kit.

*Before you start the assembly, please read and understand this manual
and the manual of the snowplow.*


Achtung:

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß die Schneepflugaufnahme mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt werden.

Stückliste

5-275 Schneepflugabstützset Ford Transit ab Bj. 2014

5- 275 Partslist snowplow mounting kit Ford Transit >2014

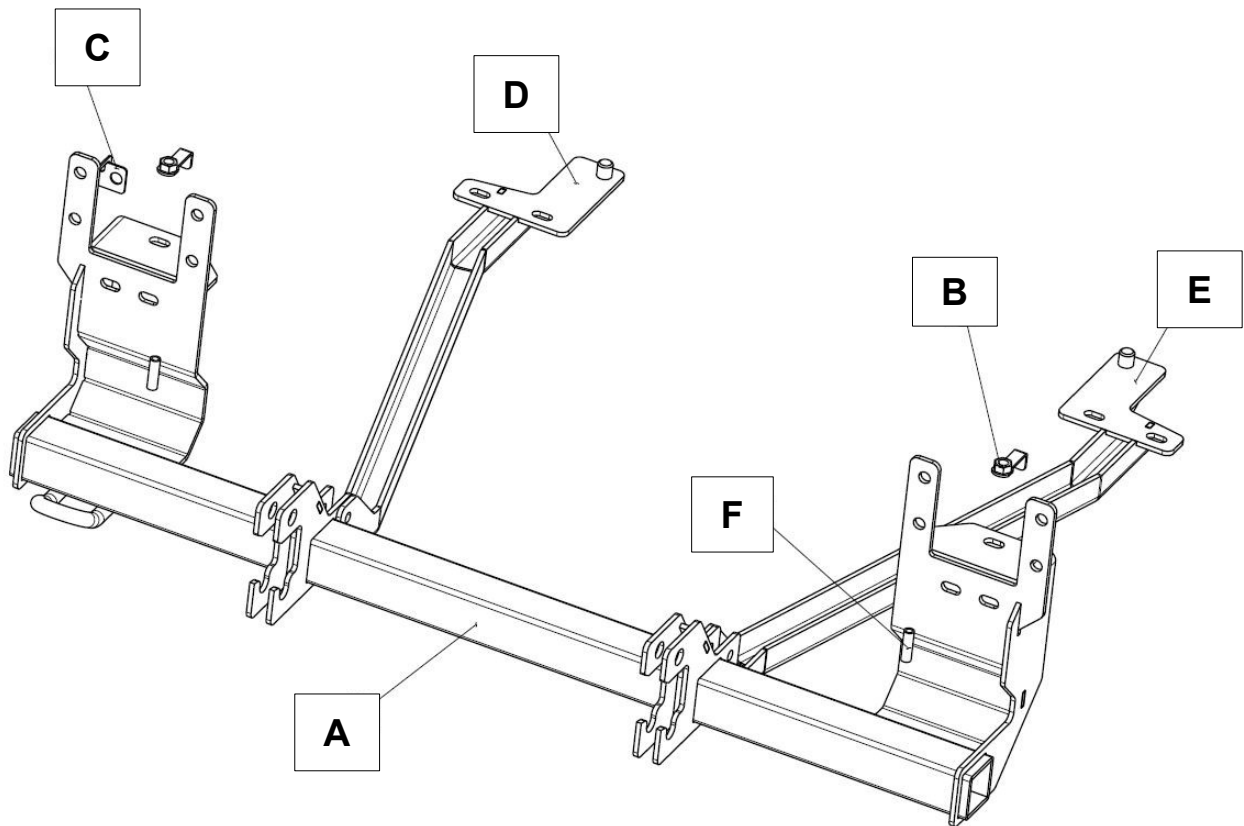

1 x Schneepflugaufnahme (A)
2 x Gewindeeinsatz (B)
1 x Haltewinkel f. Spritzwasserbeh. (C)
1 x Abstützung rechts (D)
1 x Abstützung links (E)
2 x Distanzhülse 40mm (F)

1 x Anbauanleitung AL 2040
1 x Gutachten
1 x Aufkleber Kennzeichnung

8 x Schraube M 10 x 30
8 x U-Scheibe M 10
8 x U-Scheibe M 10 x 30 x 3
8 x Federring M 10
8 x Mutter M 10

4 x Schraube M 12 x 30
2 x Schraube M 12 x 70
10 x U-Scheibe M 12
6 x Federring M 12
4 x Mutter M 12

2 x Schraube M 6 x 60
6 x U-Scheibe M 6 x 20 x 1,5
2 x Mutter selbsts. M 6

