

Anbauanleitung Multi Mount Frontaufnahme Toyota Landcruiser J 200

Best.-Nr.: 1 - 25904

AL: 1184 – 00



Hier sehen sie die fertig montierte Frontaufnahme.
Bevor sie mit der Montage beginnen lesen sie bitte diese Anleitung
und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.


Achtung:

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß die Aufnahme mit der
Kunststoffabdeckung Best.nr.: **1 - 37509** abgedeckt werden.

Stückliste

Multi Mount Frontaufnahme Toyota Landcruiser J 200

Best.nr.: 1 - 25904

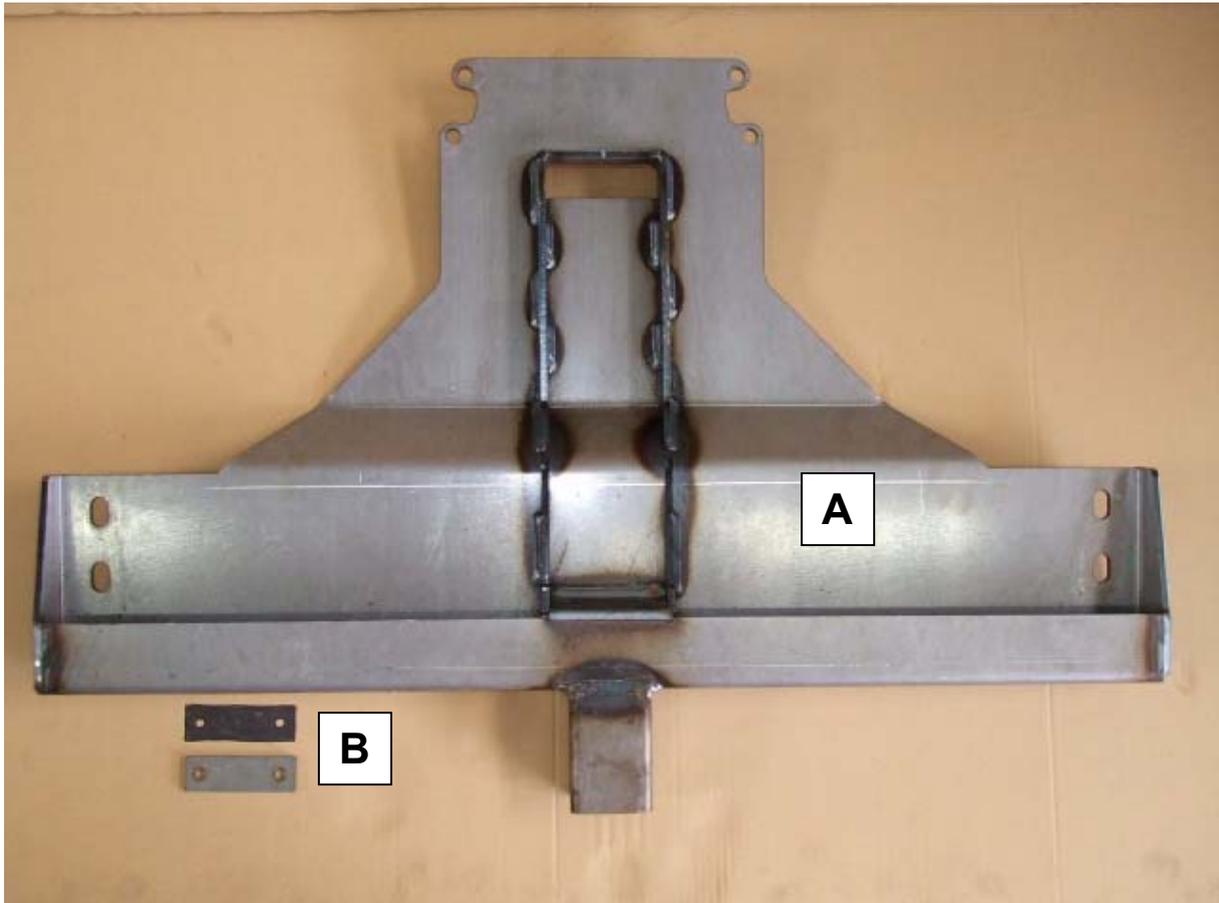

1 x Frontaufnahme (A)
2 x Verstärkungsblech (B)


1 x Kunststoffabdeckung 1 -37509



1 x Anleitung AL 1184
1 x Gutachten



Kein zusätzlicher Schraubensatz nötig !!!
Es können ausnahmslos die Originalschrauben
wieder verwendet werden !!!

*No screw-kit needed!!!
You can reuse the original screws.!!!*




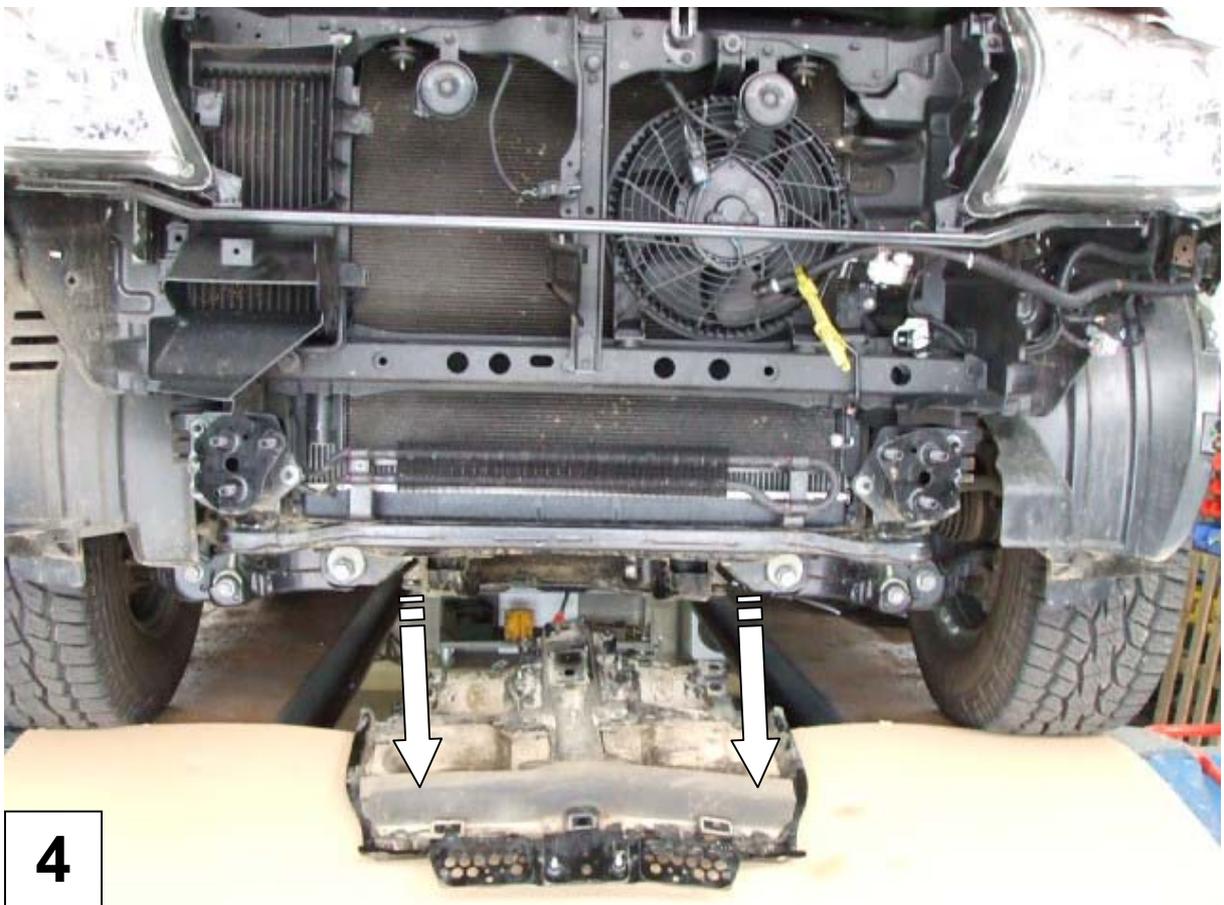


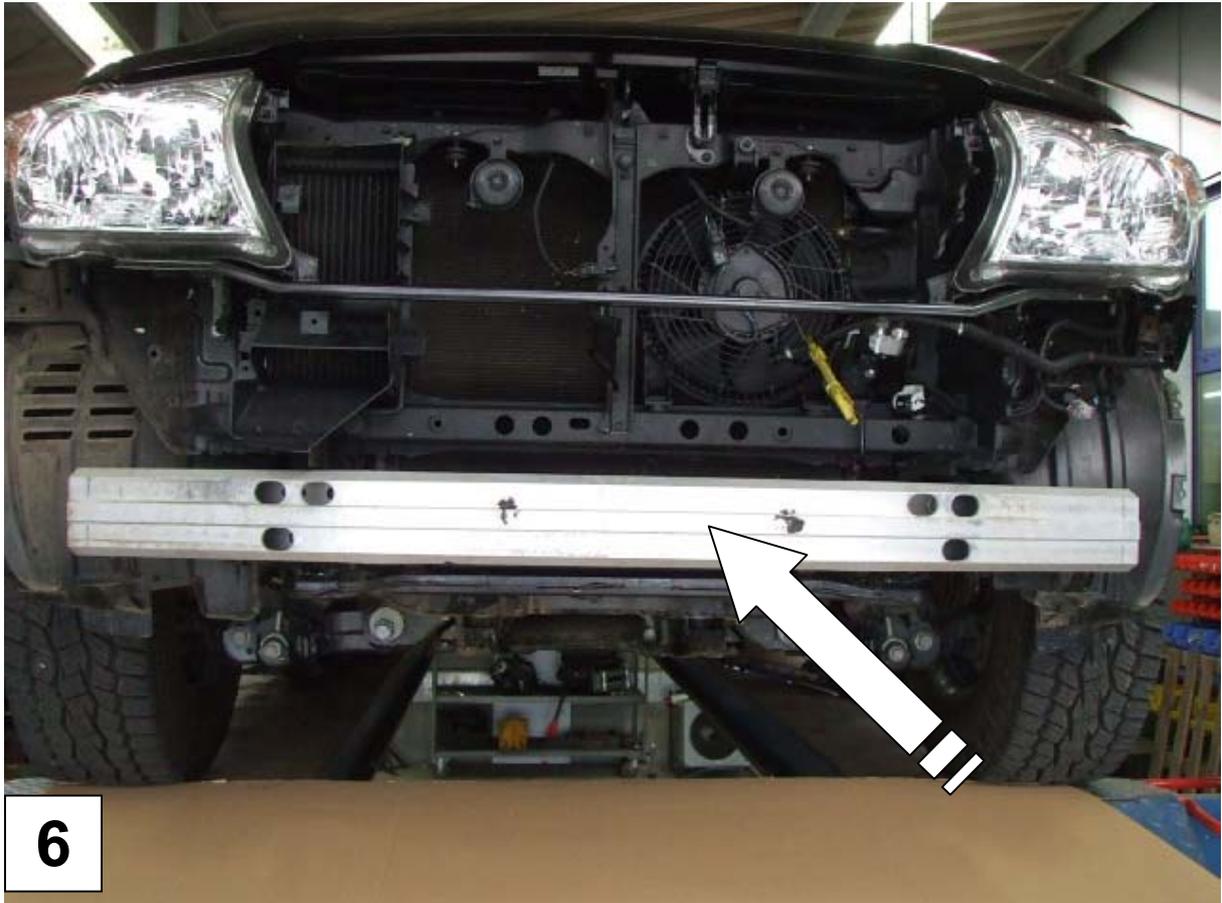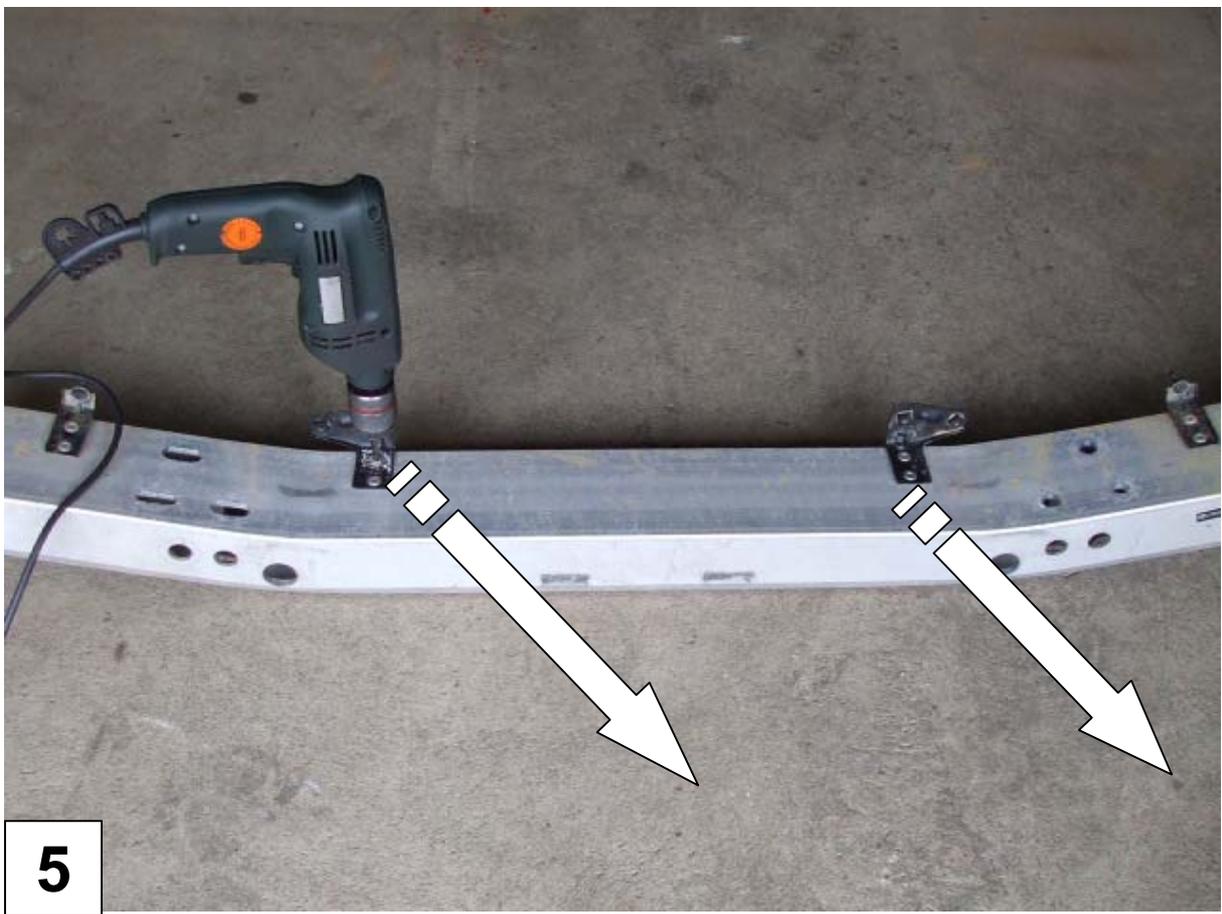

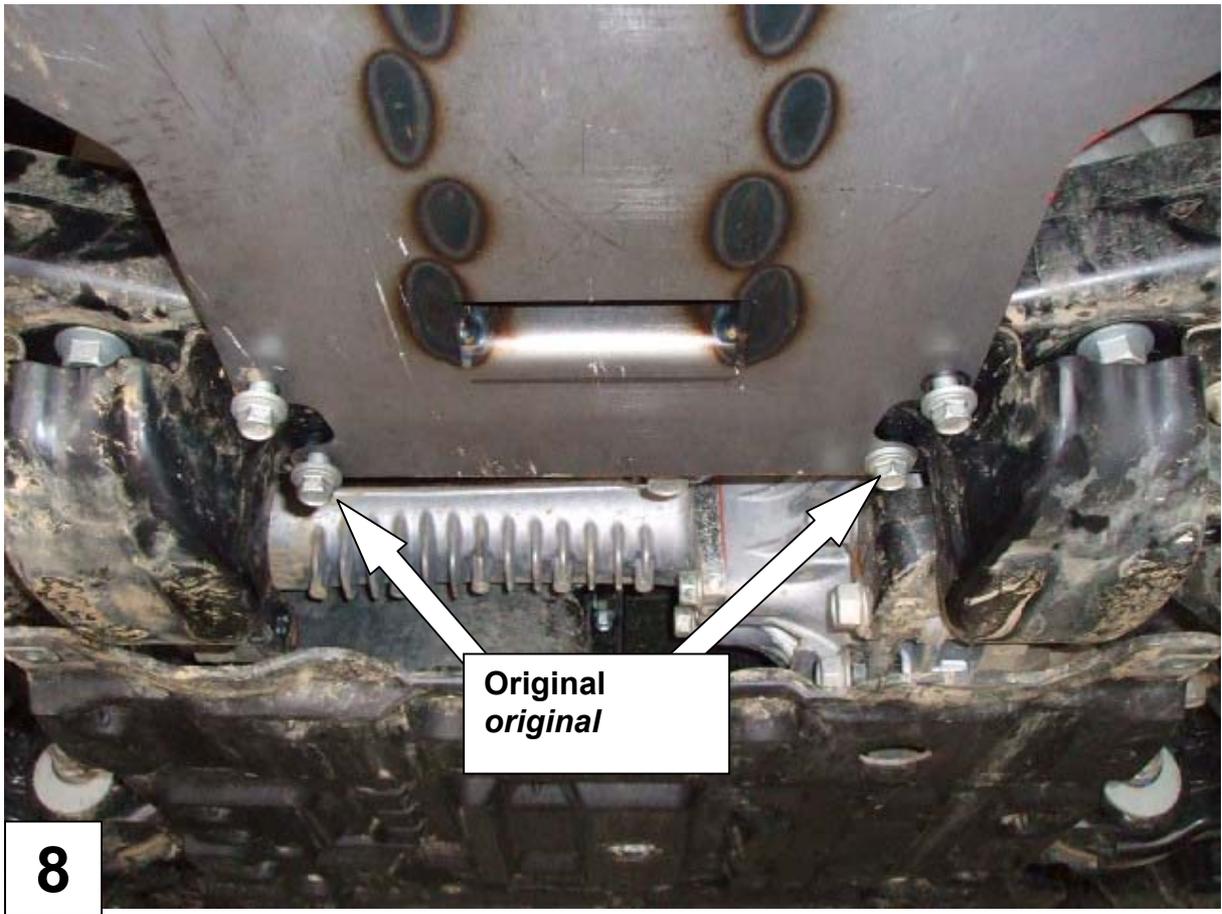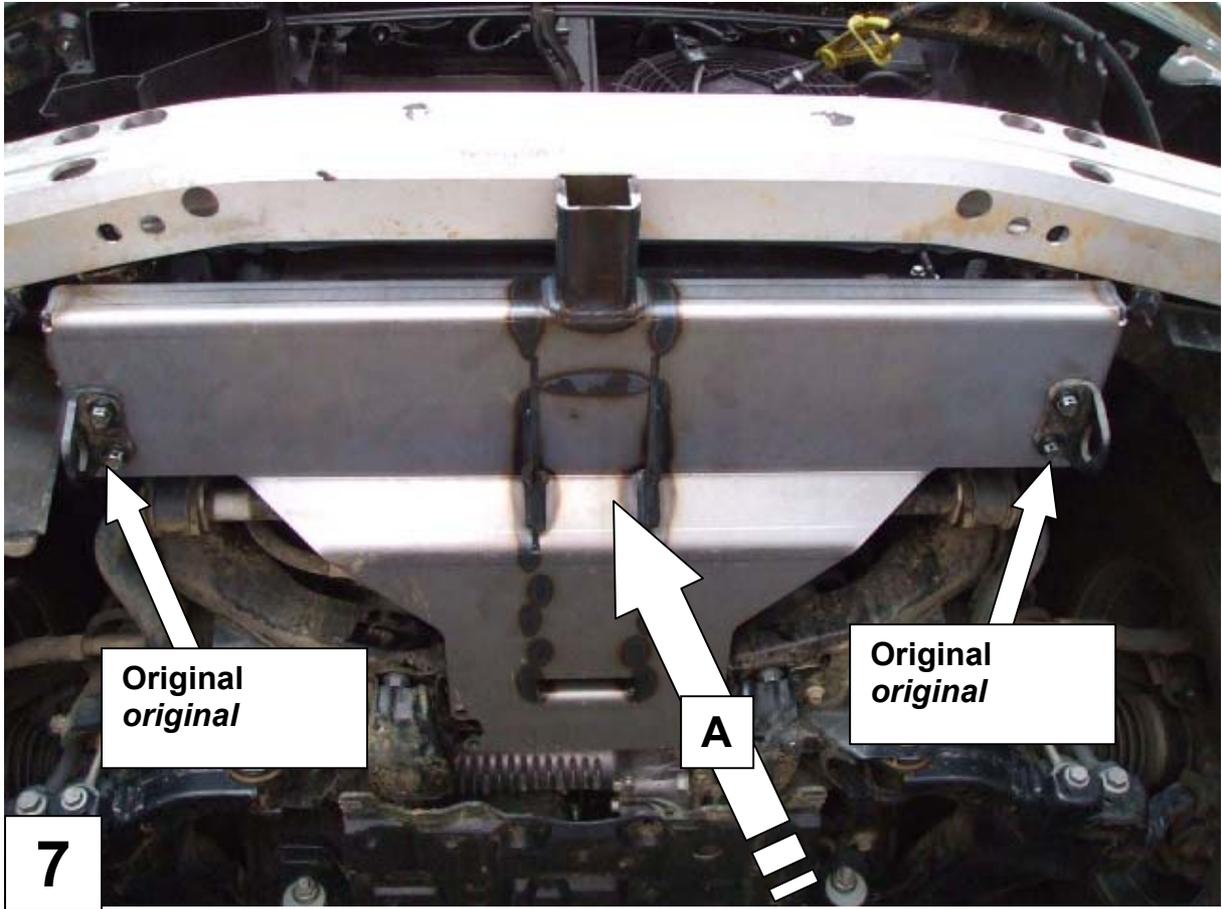

Ziehen sie die Schrauben in folgender Reihenfolge fest .

Tighten the screws in the following raw.

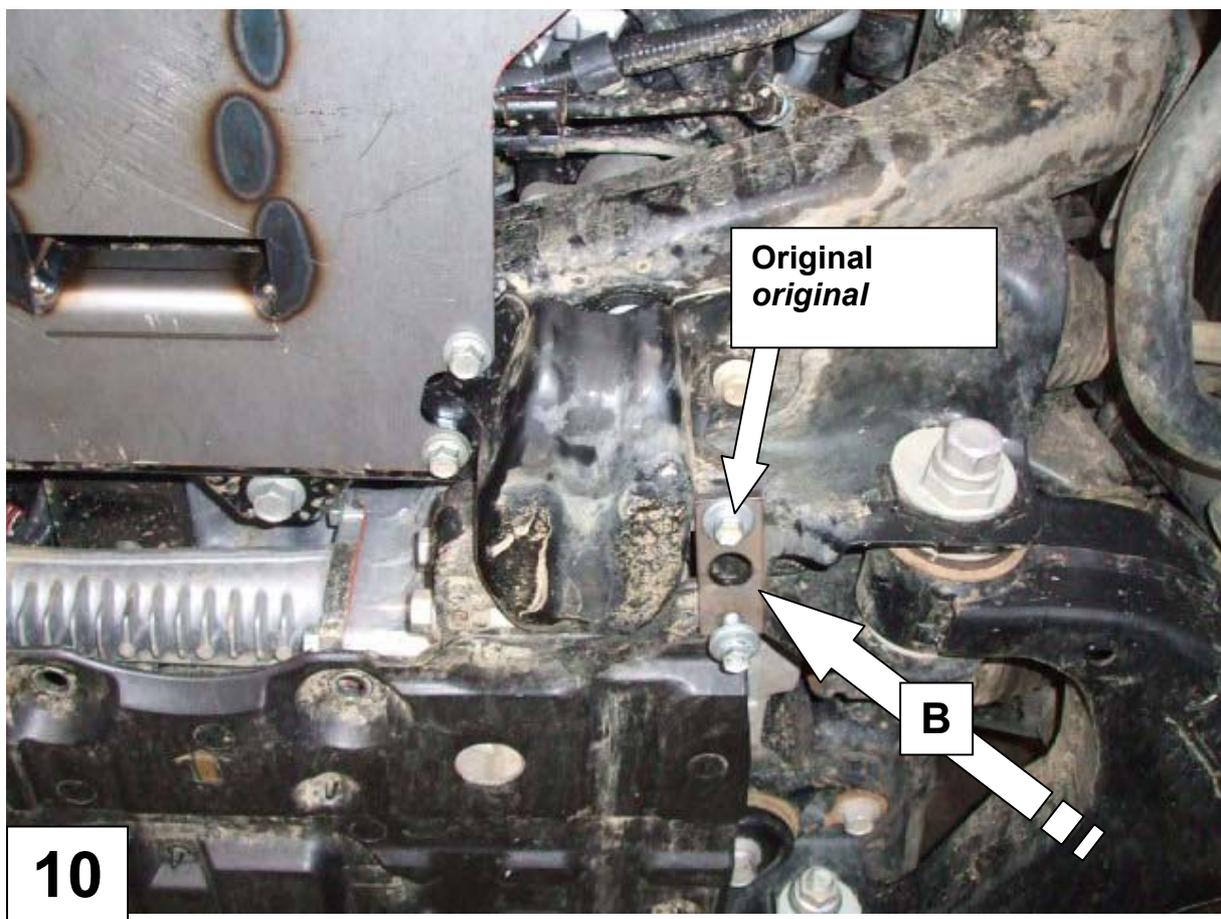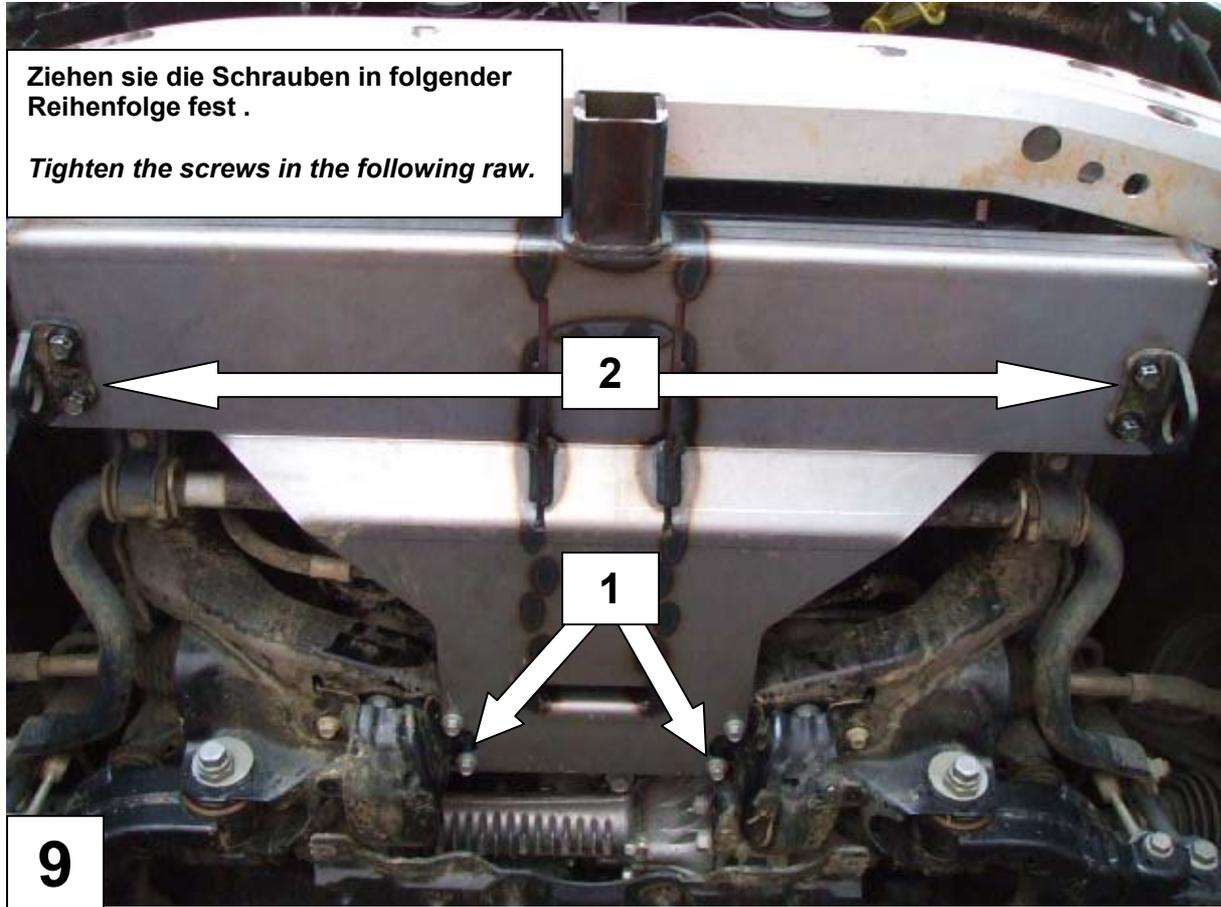



11