
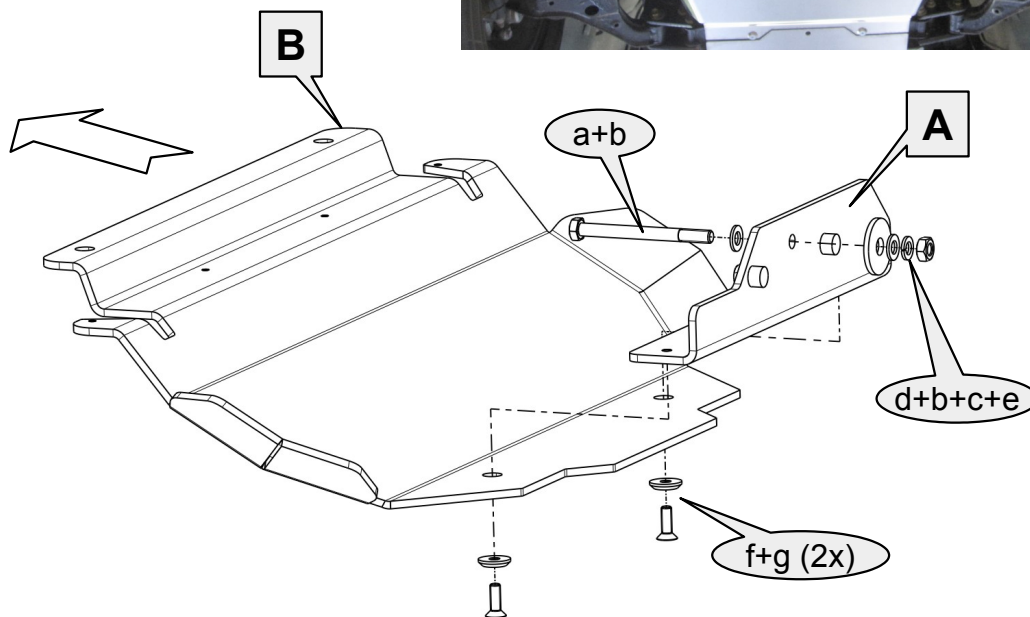



Anbauanleitung – Unterfahrerschutz Motor - Nissan Navara NP300 - Mercedes X250d und X350d - Renault Alaskan

AL: 2078-04
Best.-Nr.: 29-T030101
Montagezeit: ca. 20 min.

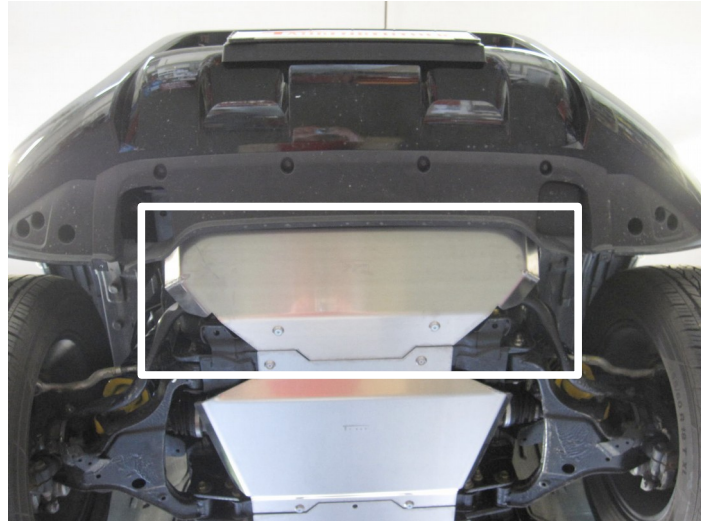


Stückliste

29-T030101 UFS Motor Nissan NP300		Schraubensatz	
1x	Haltewinkel A	1x	Sechskantschraube M10x120 DIN 931 a
1x	Schutzblech B	2x	Scheibe M10 b
		1x	Federring M10 c
		1x	Scheibe M12 x 44x4 d
		1x	Mutter M10 e
		2x	Senkscheibe M8 Alu f
		2x	Senkschraube M8x25 g

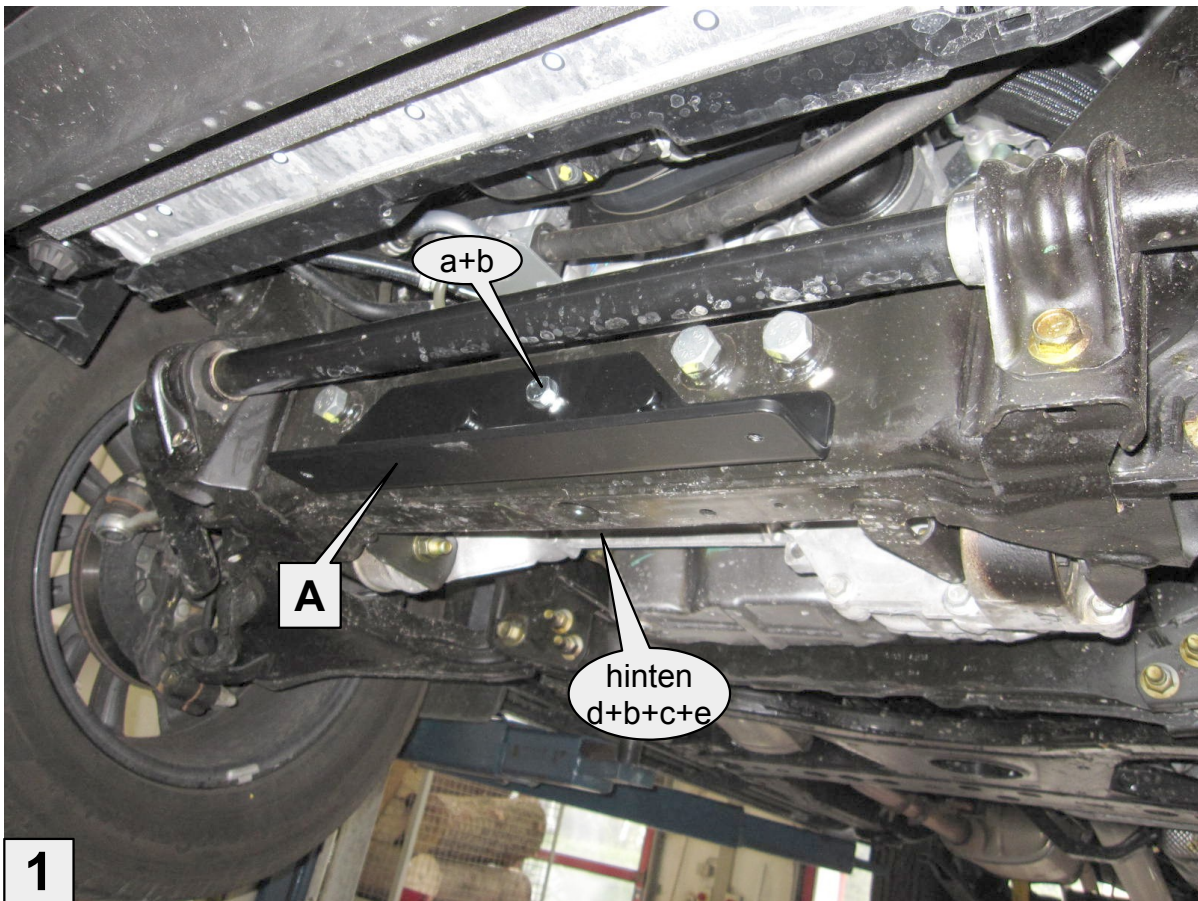

1

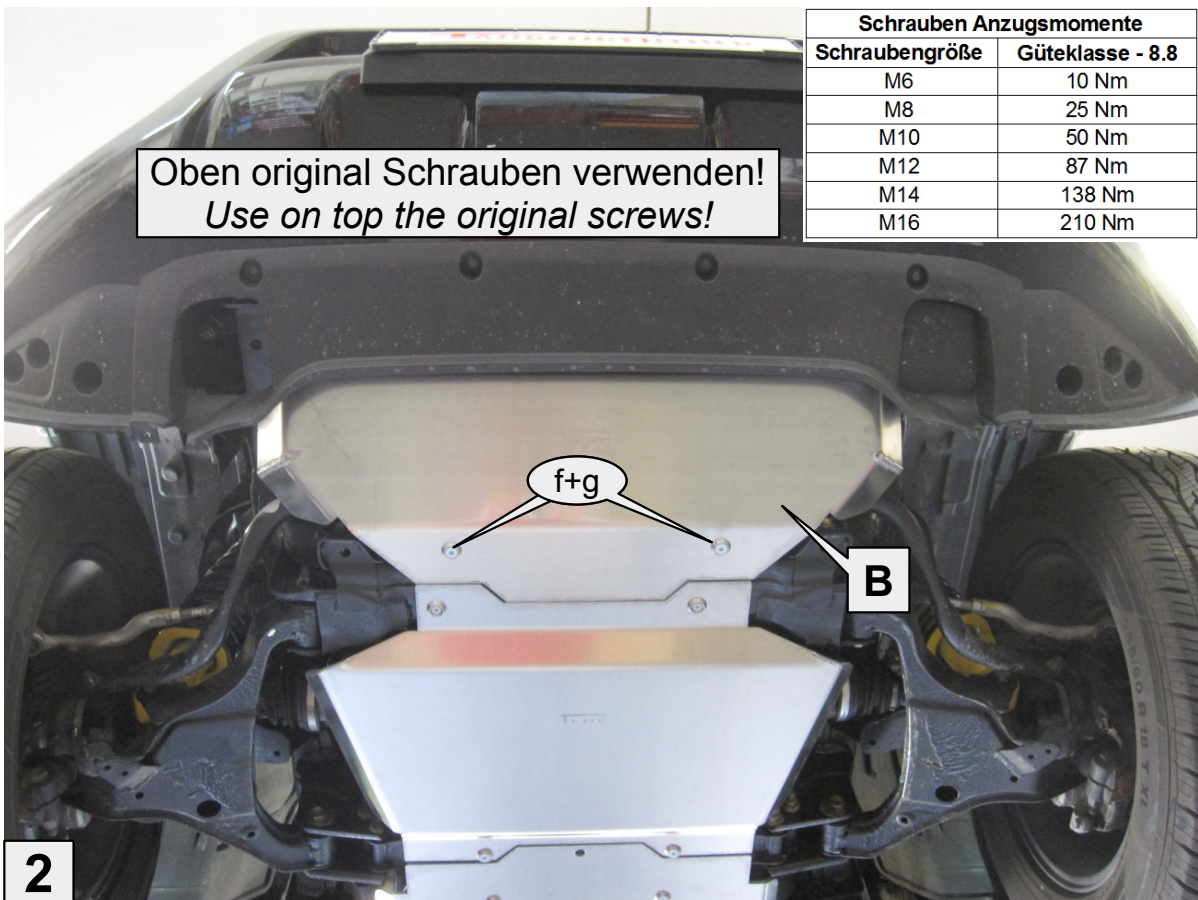

Oben original Schrauben verwenden!
Use on top the original screws!

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

2