

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Tank-Bluetectank
Nissan Navara ab Bj 2019

AL: 2228-00


Best.Nr.: 29-T030109

Montagezeit: ca. 45 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***



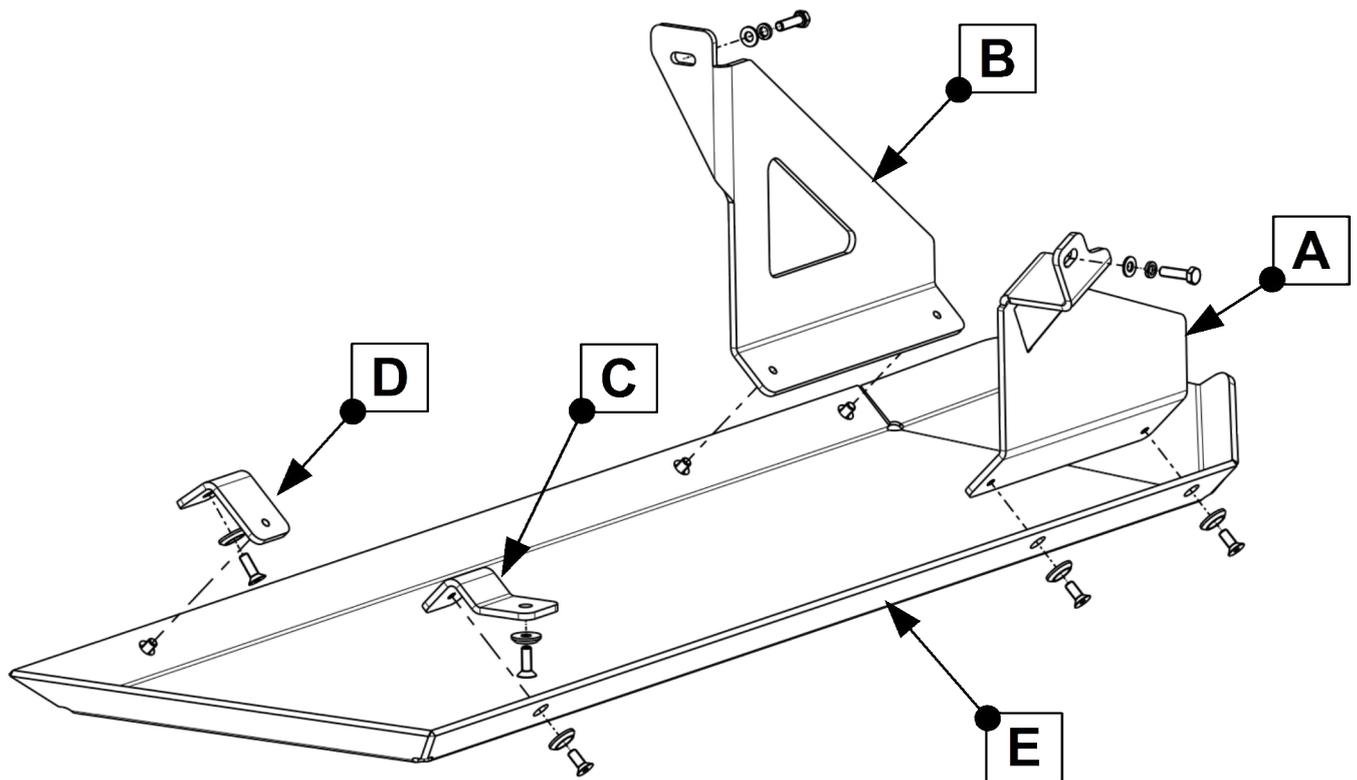

Stückliste

Schraubensatz


1x Halter hinten links (A)
 1x Halter hinten rechts (B)
 1x Halter vorne links (C)
 1x Halter vorne rechts (D)
 1x Schutzblech (E)

1x Anleitung LA2228

2x Schraube M8 x 30
 2x Scheibe M8 x 30 x 2,5
 2x Federring M8


8x Senkscheibe M8 Alu
 2x Senkschraube M8 x 30 (DIN7991)
 6x Senkschraube M8 x 25 (DIN7991)

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
For torque information please see last page!


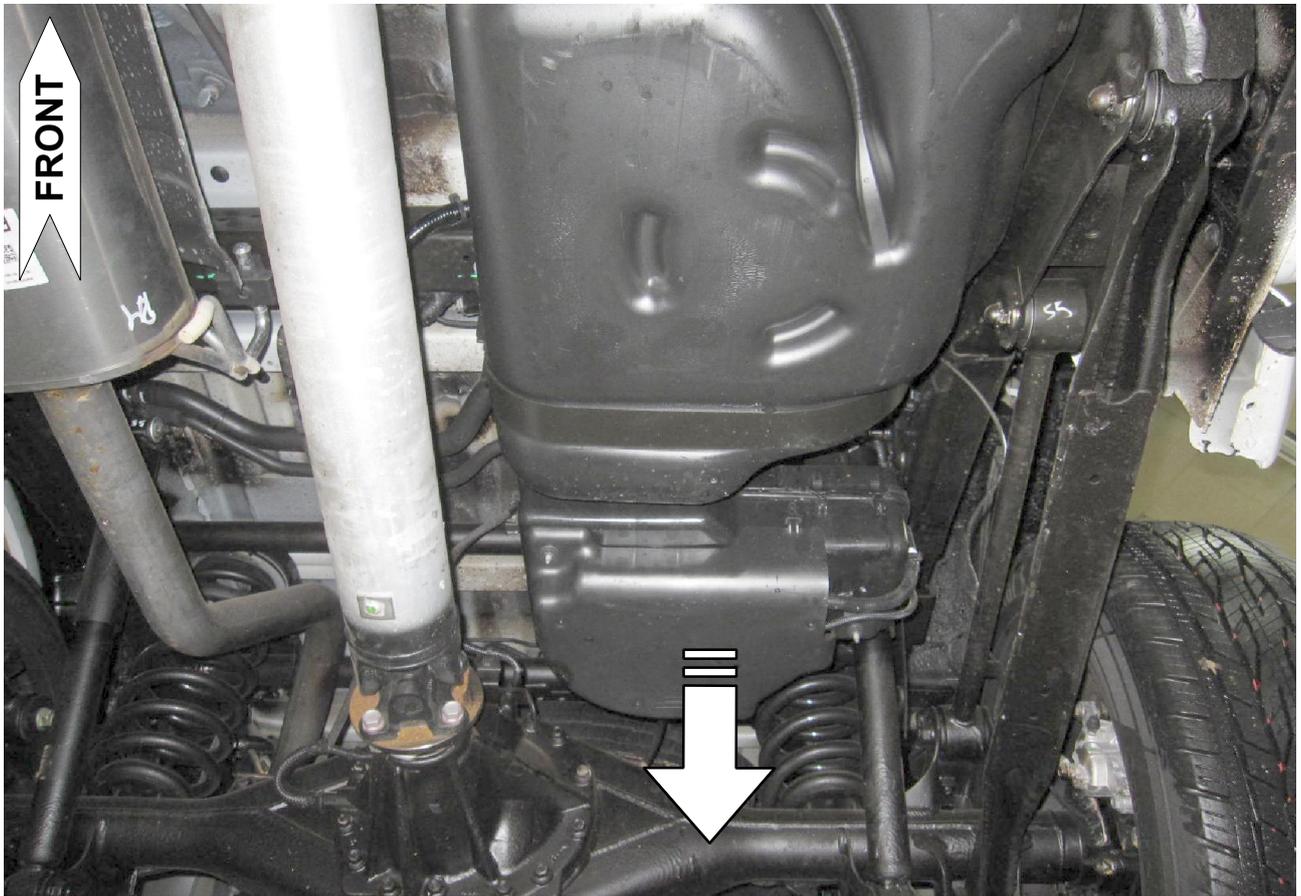



1

Abdeckung Bluetectank entfernen! / Remove the Bluetec tank cover!

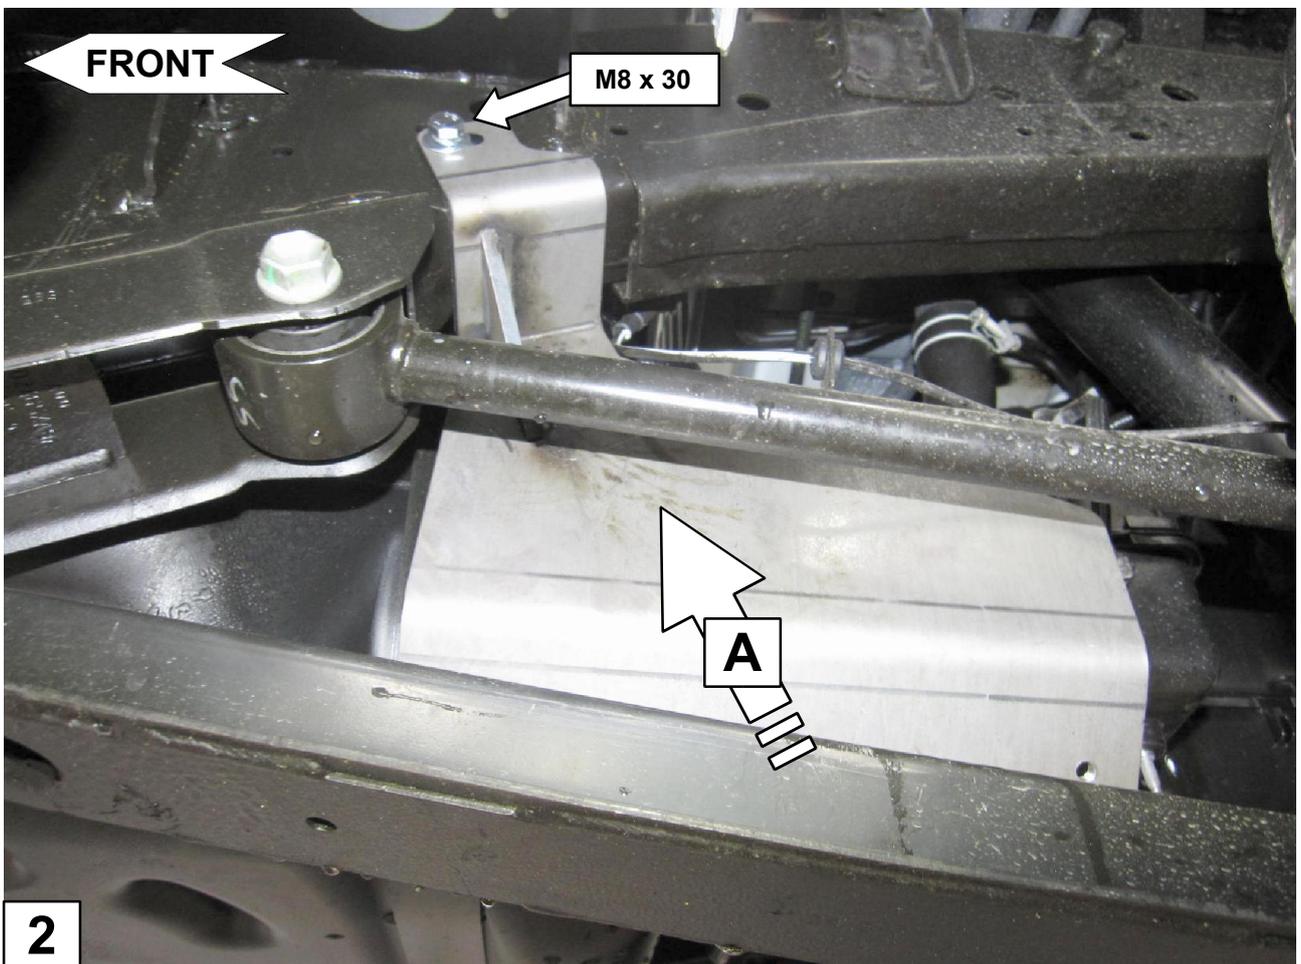

2

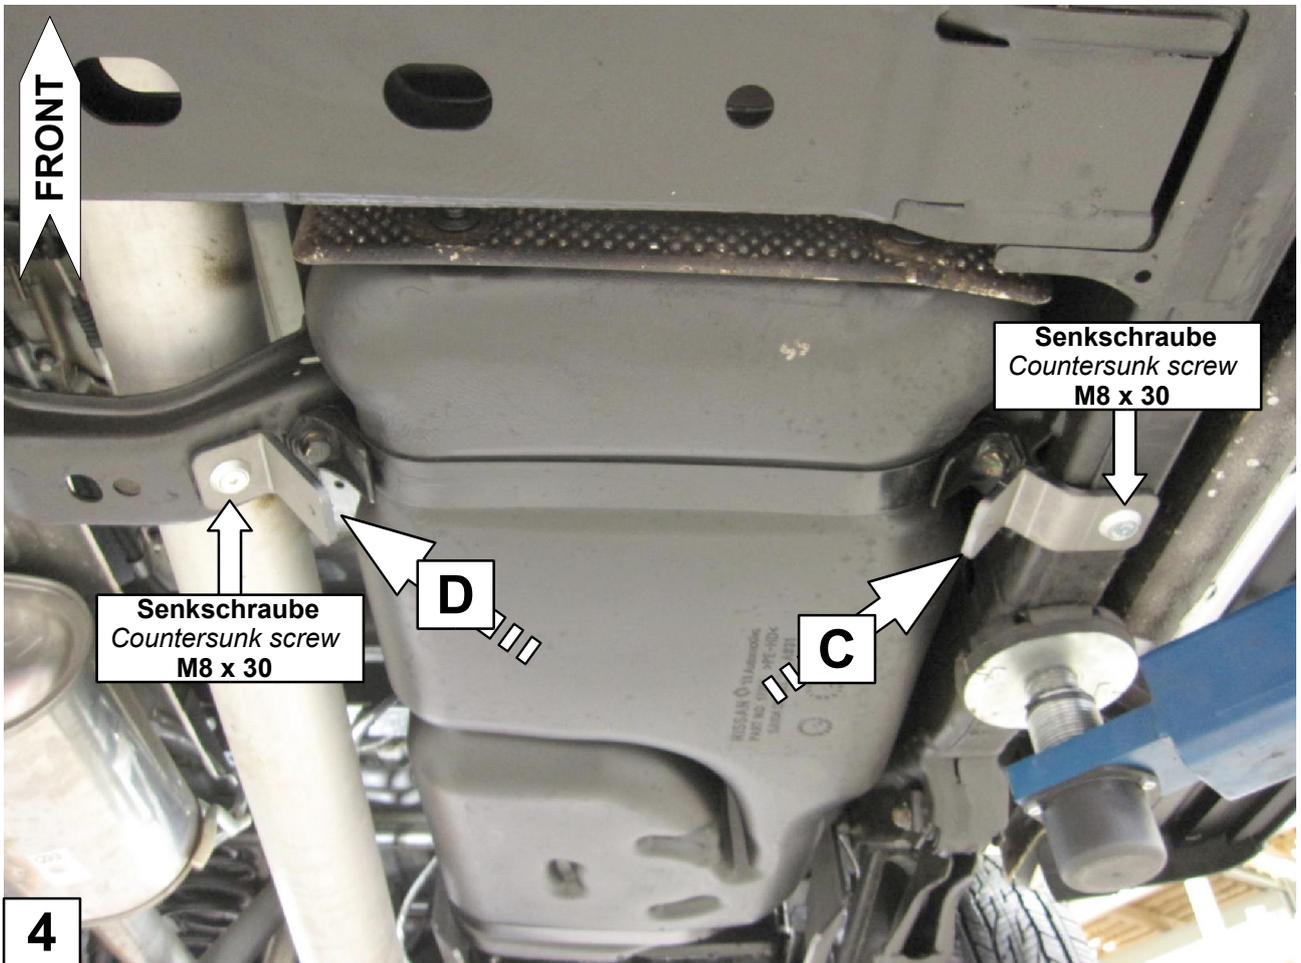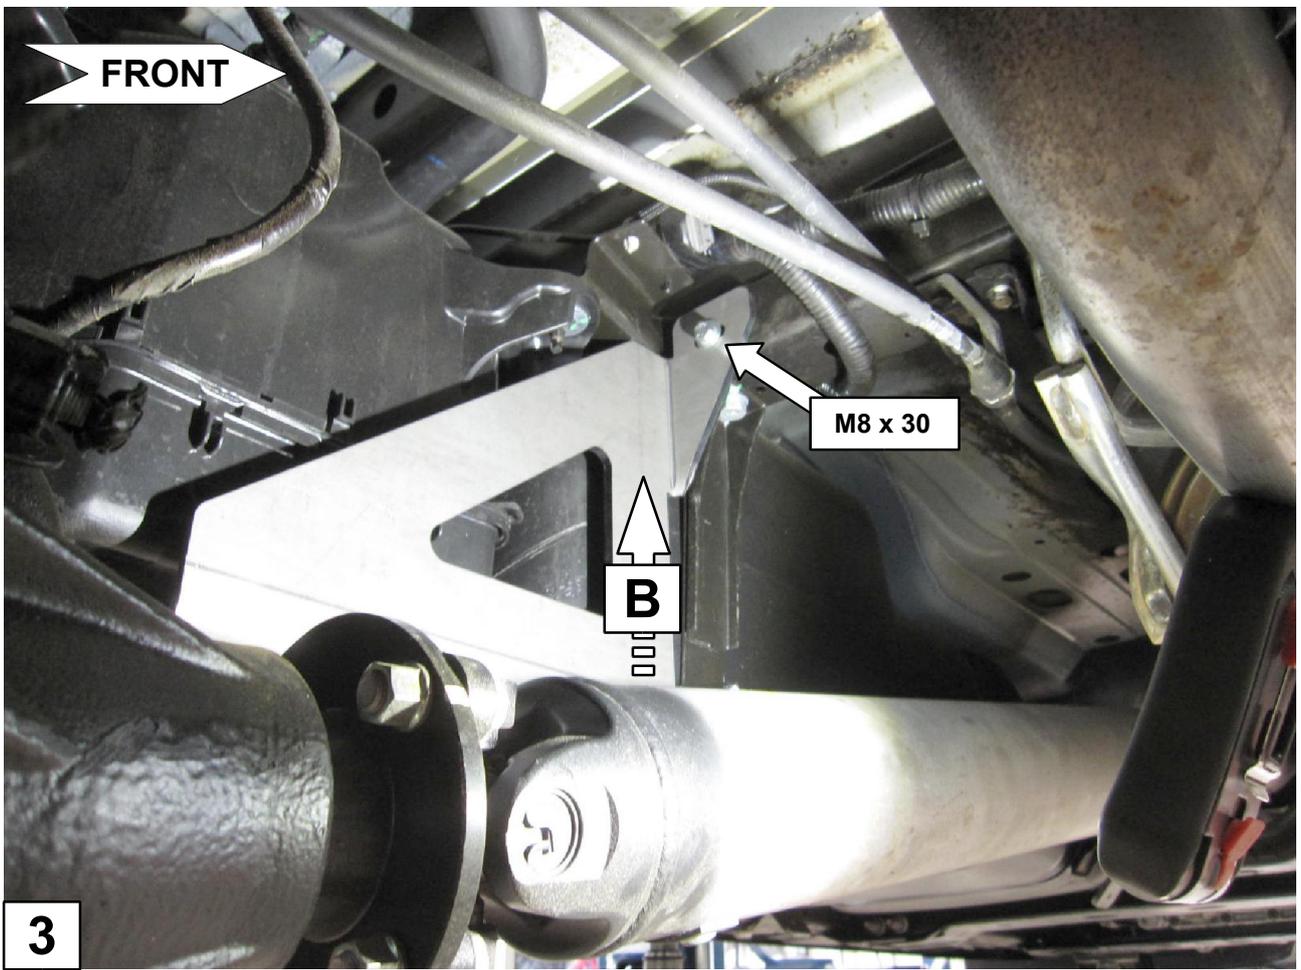

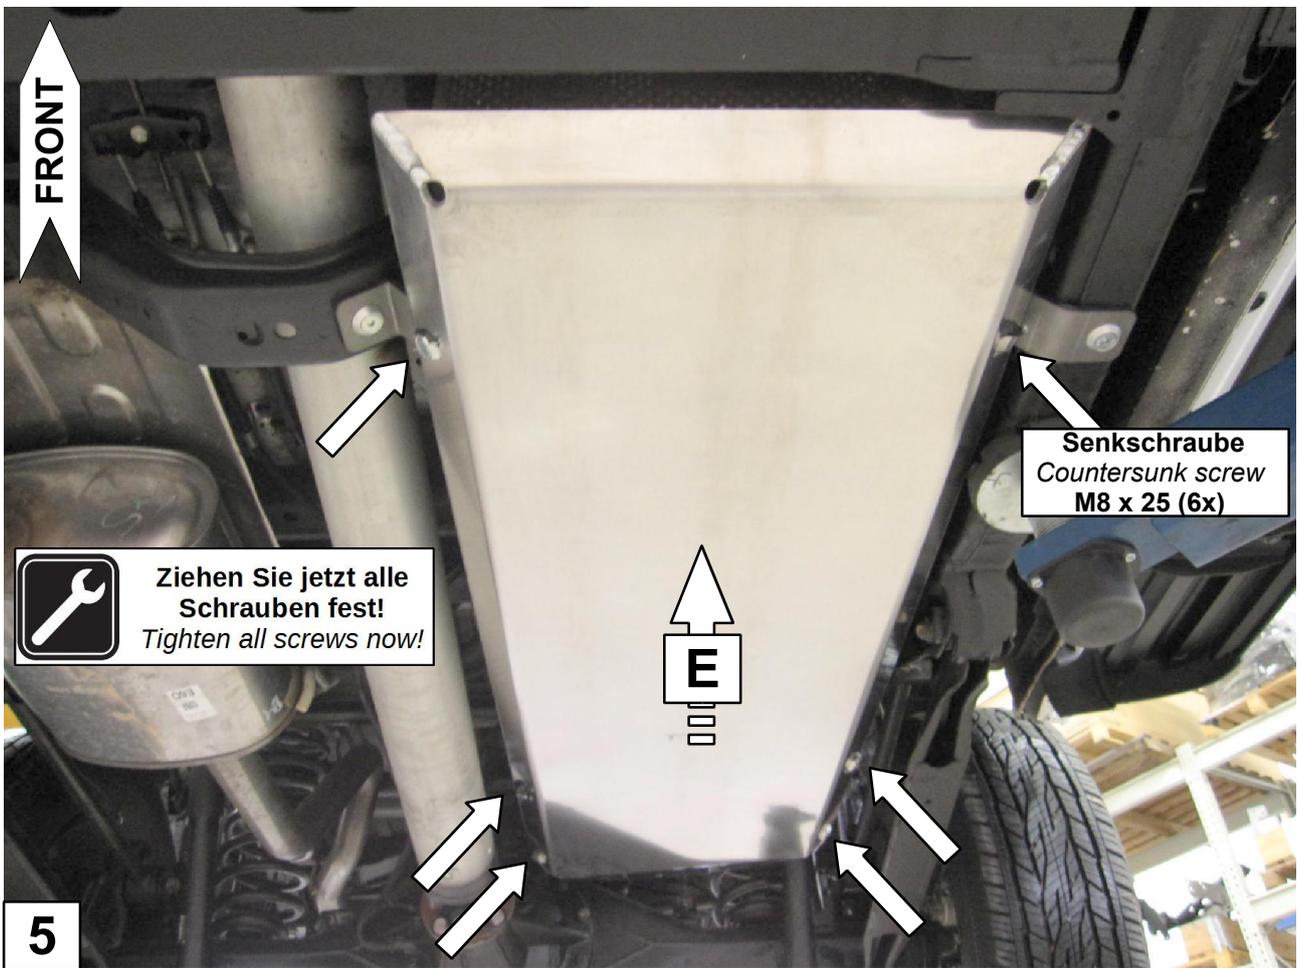

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm