

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Tank
Mercedes Sprinter 907

AL: 2318-03


Best.Nr.: 29-T060403

Montagezeit: ca. 90 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***



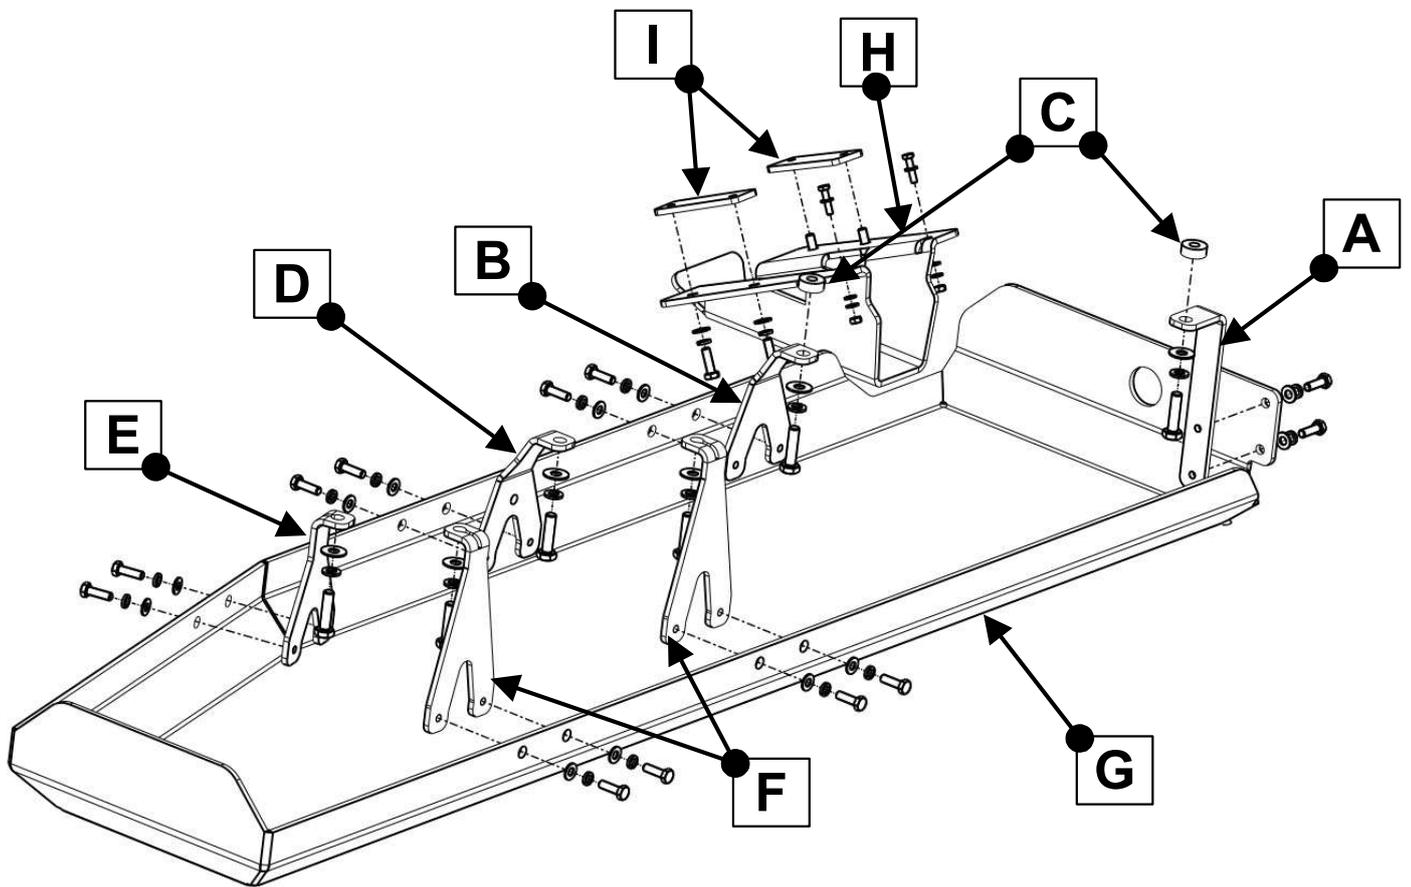

Stückliste

1x Halter vorn (A)
 1x Halter links vorn (B)
 2x Distanz (C)
 1x Halter links mitte (D)
 1x Halter links hinten (E)
 2x Halter rechts (F)
 1x Schutzblech Tank (G)
 1x Schutzblech Einfüllstutzen (H)
 2x Klemmplatte (I)

1x Anleitung 2318


Schraubensatz



6x Schraube M10 x 40
 6x Scheibe M10 x 25 x 1,5
 6x Federring M10


16x Schraube M8 x 25
 16x Scheibe M8 x 20 x 1,25
 16x Federring M8


2x Schraube M6 x 30
 2x Scheibe M6 x 20 x 1,25
 2x Scheibe M6
 2x Federring M6
 2x Mutter M6

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

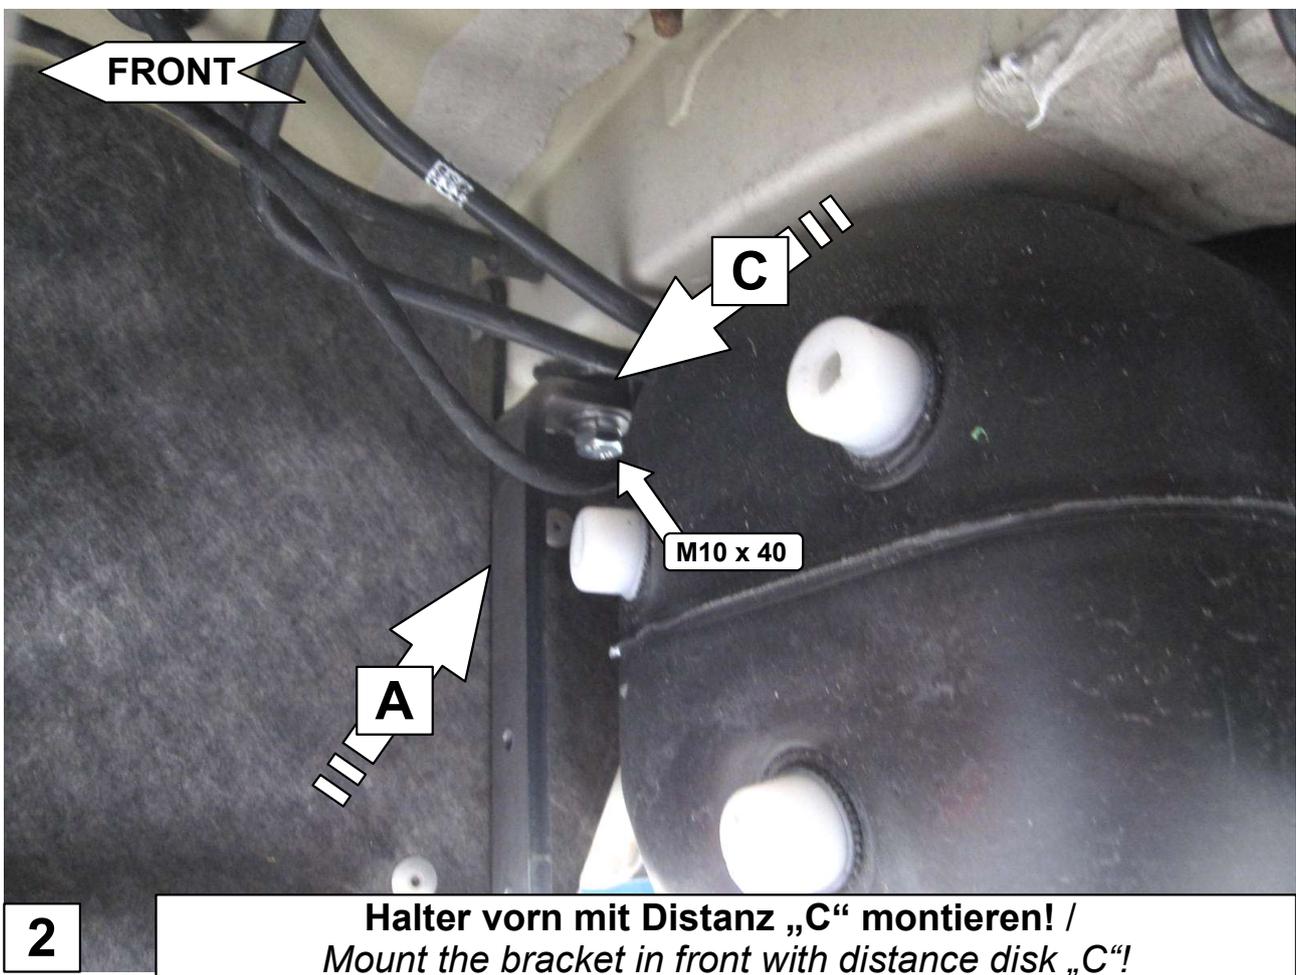

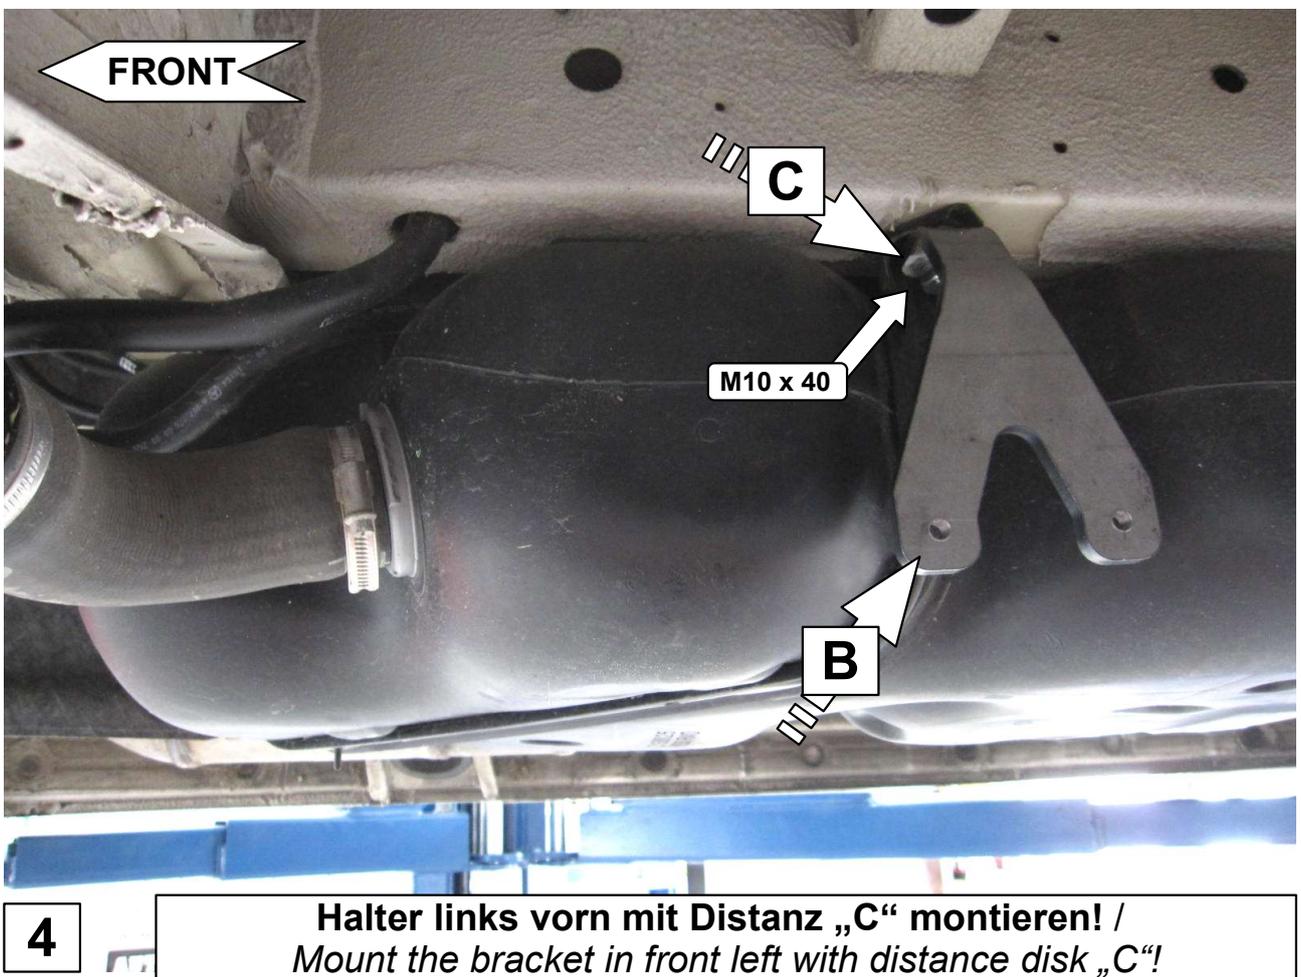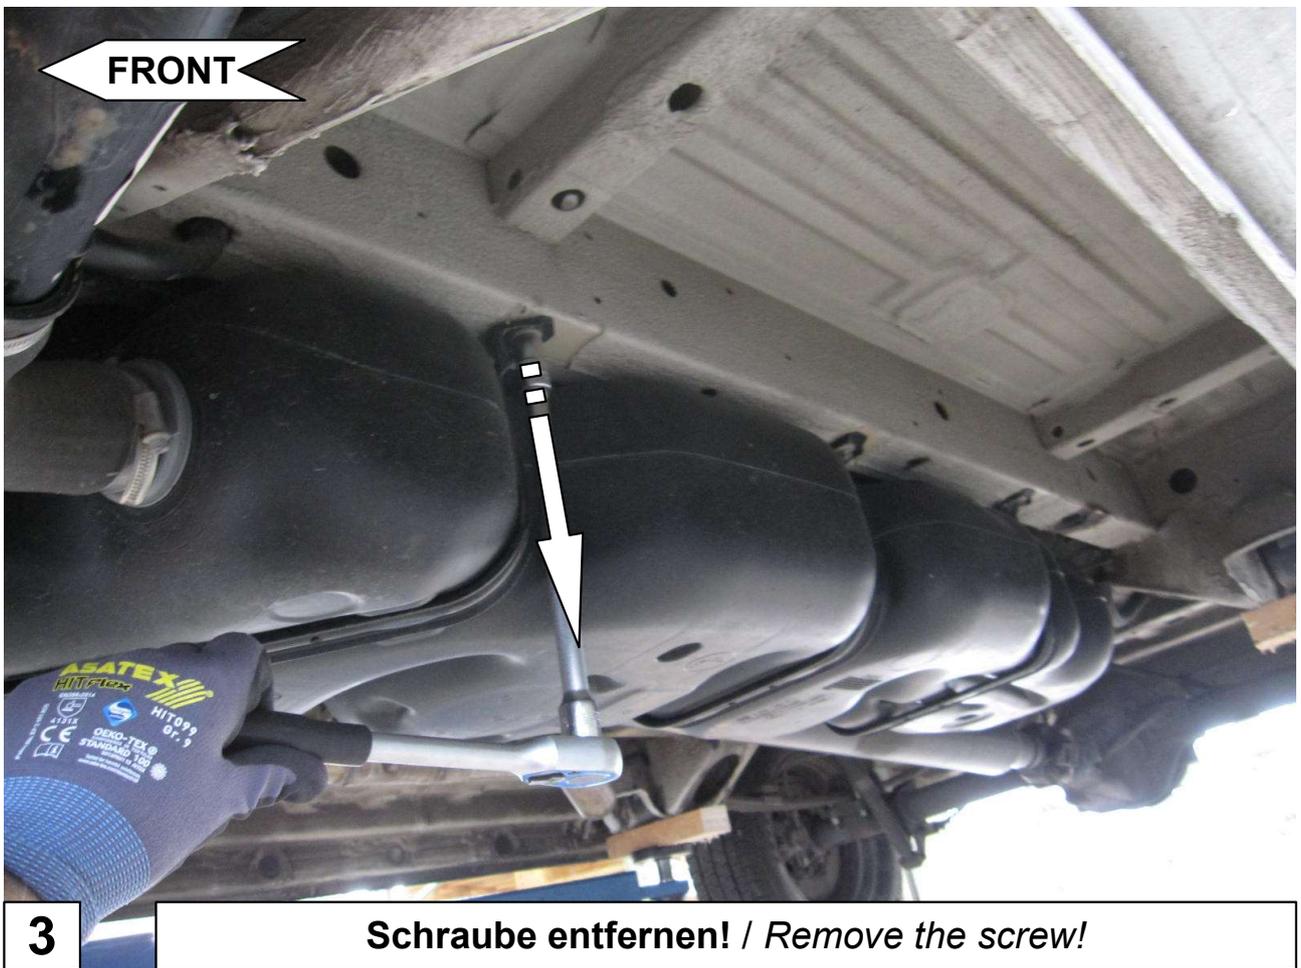


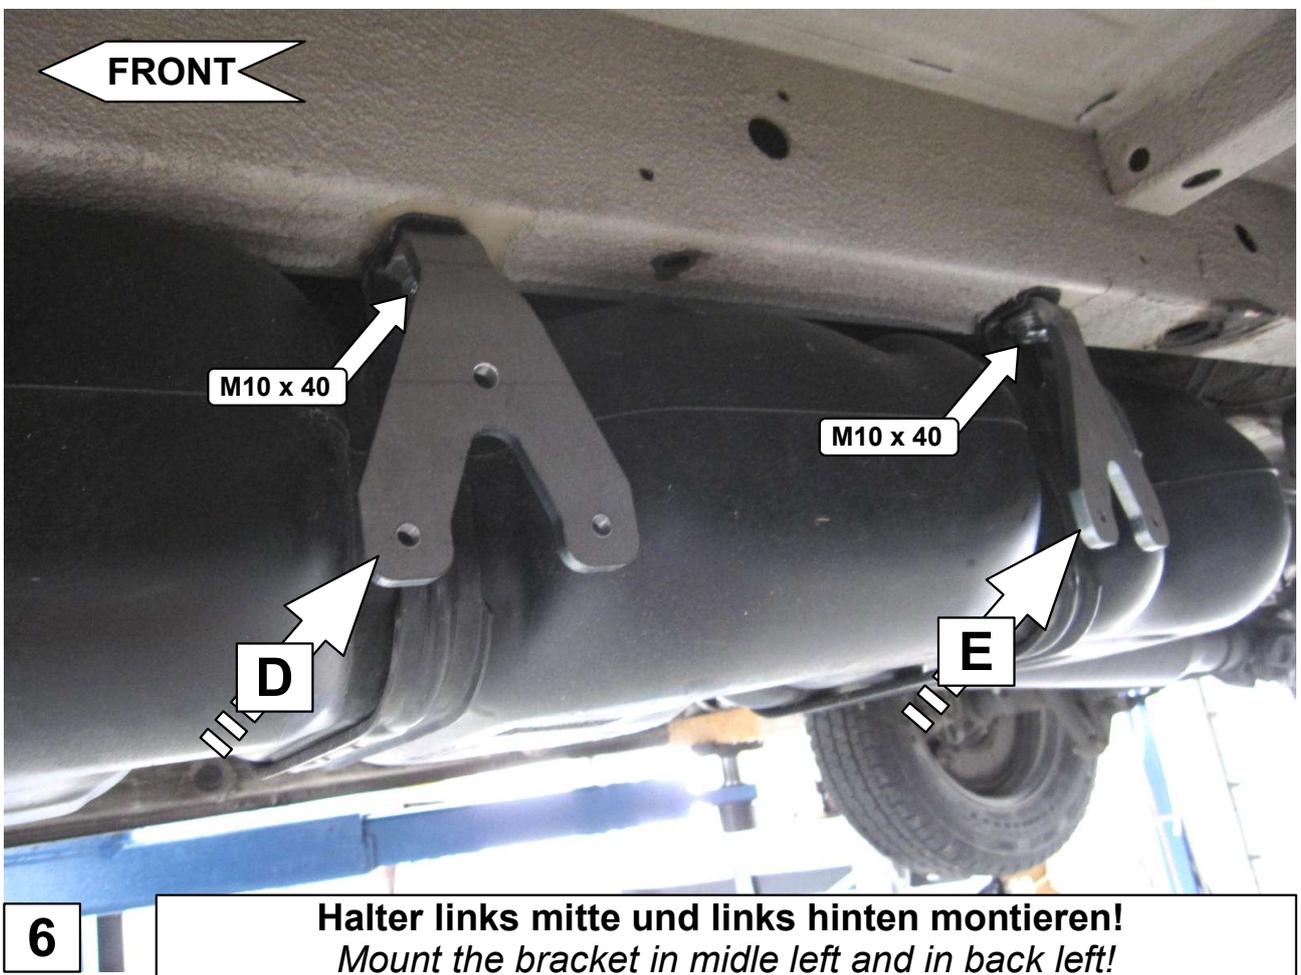

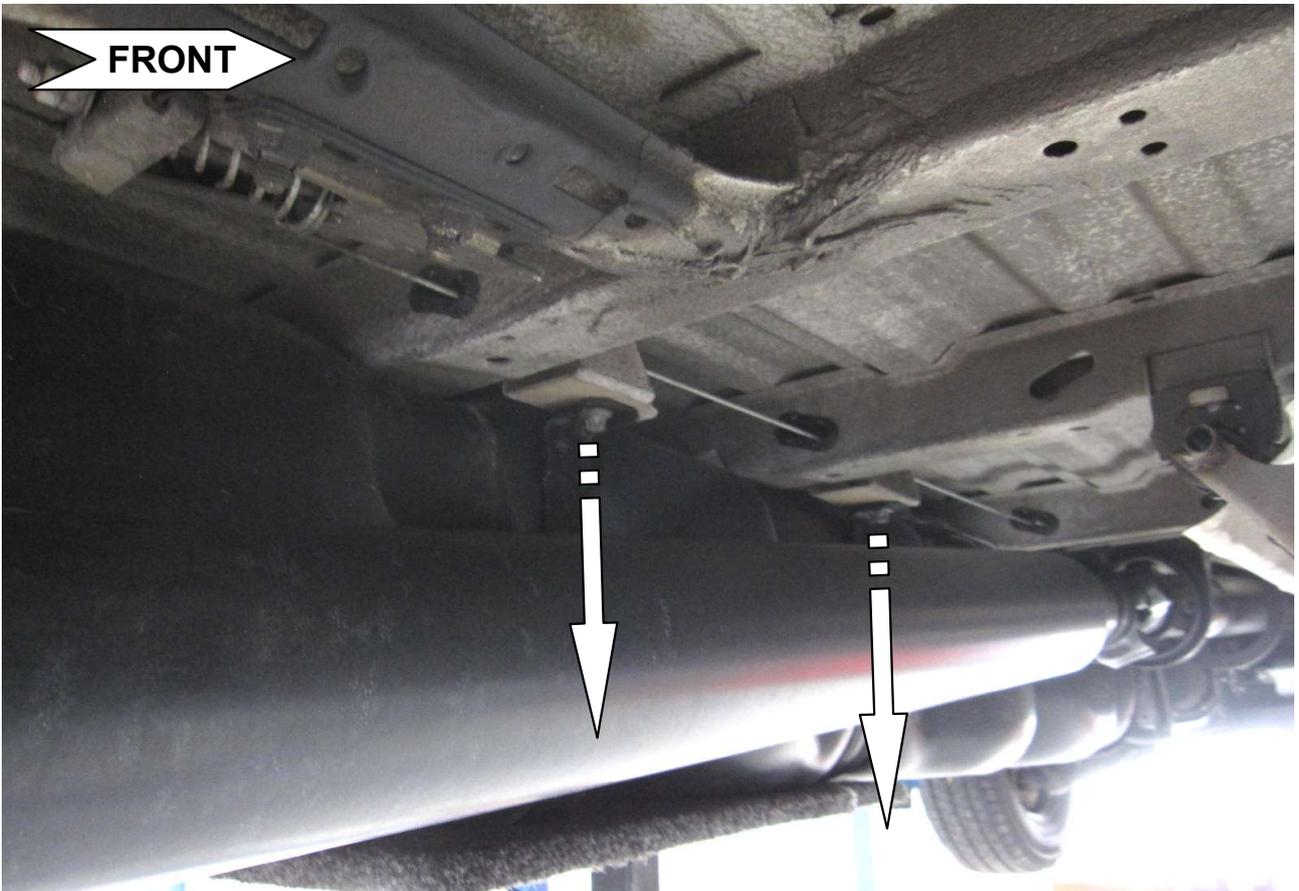


7

Schrauben entfernen! / Remove the screws!

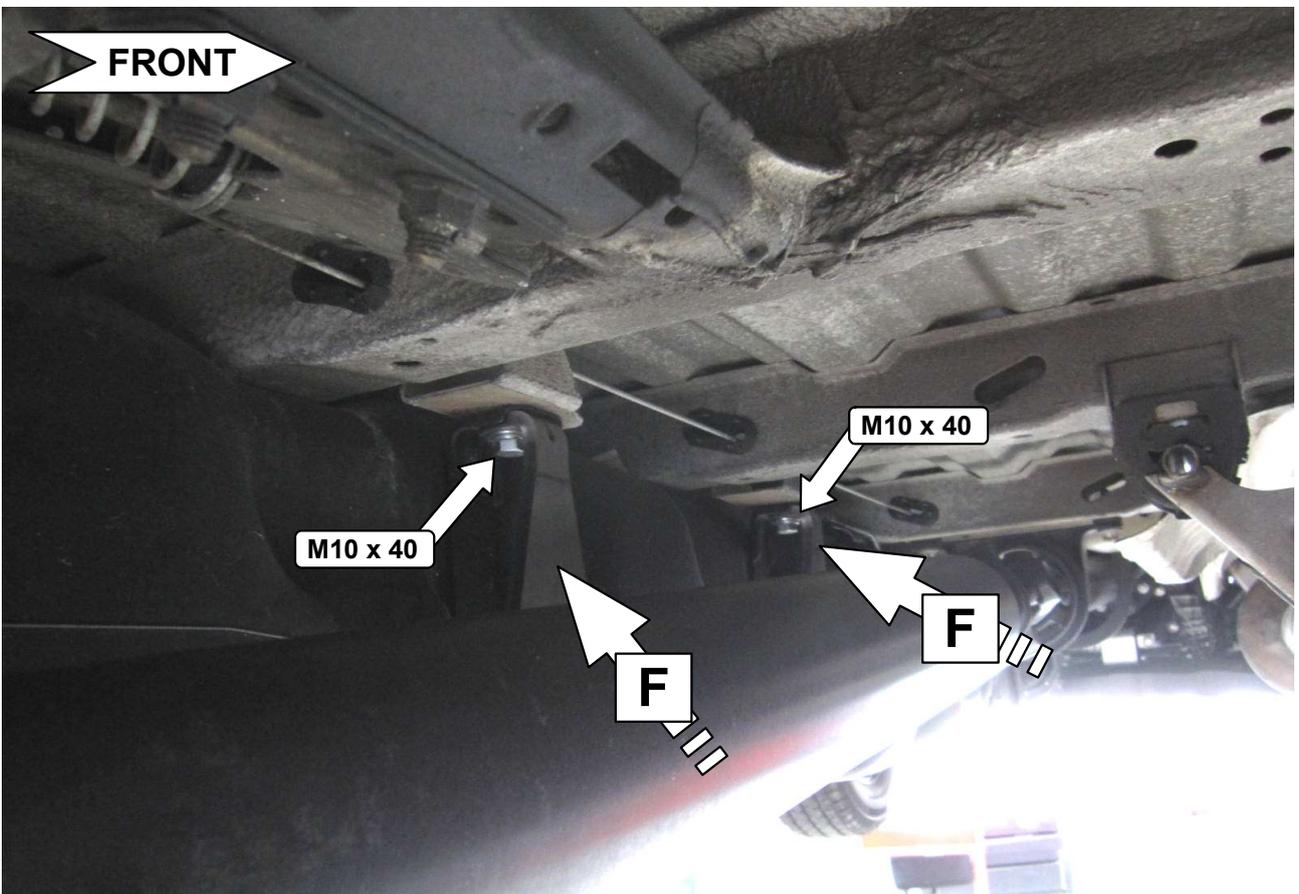

8

Halter rechts montieren! / Mount the brackets right!

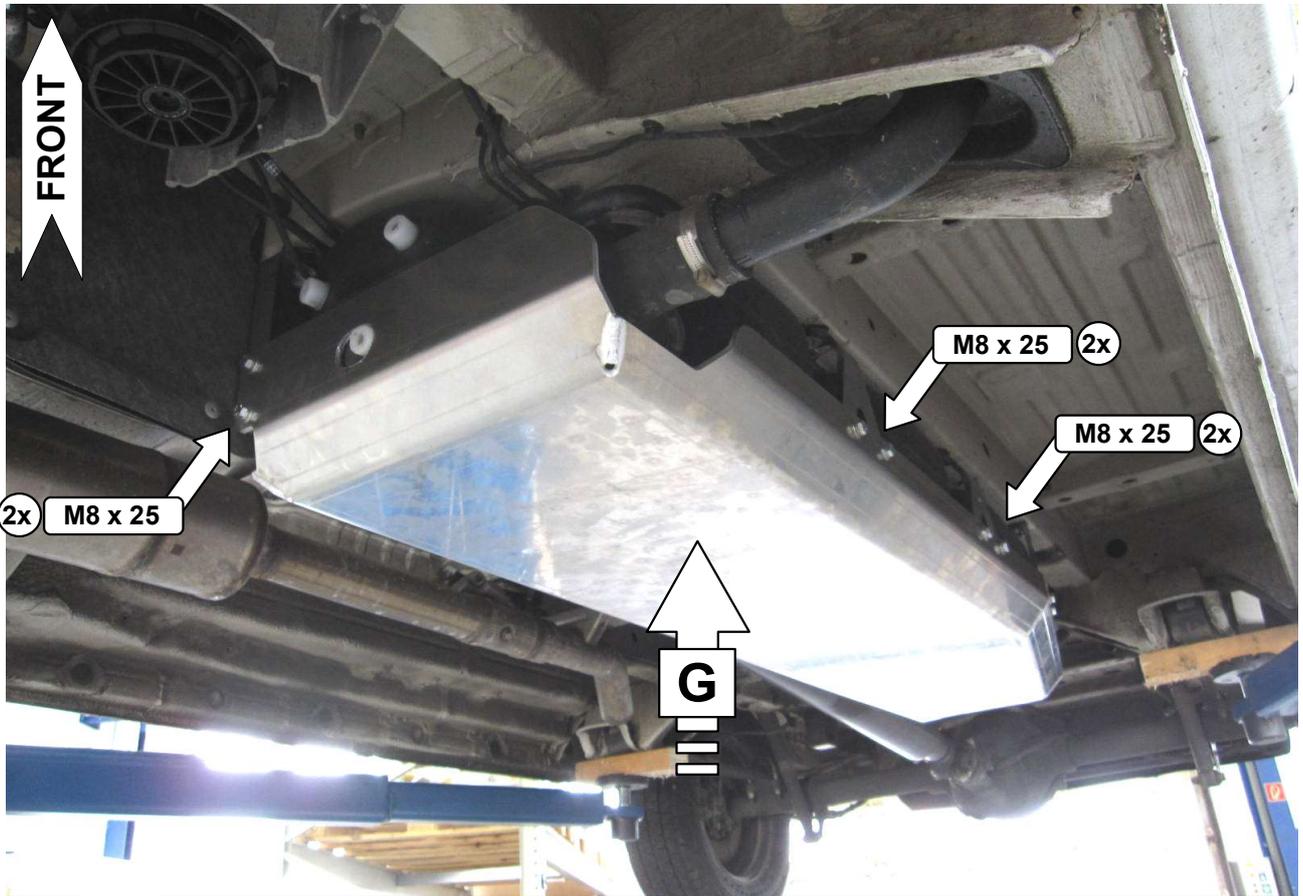



9


Schutzblech Tank montieren! / Mount the fender for the tank!



10

Rechte Seite / Right side

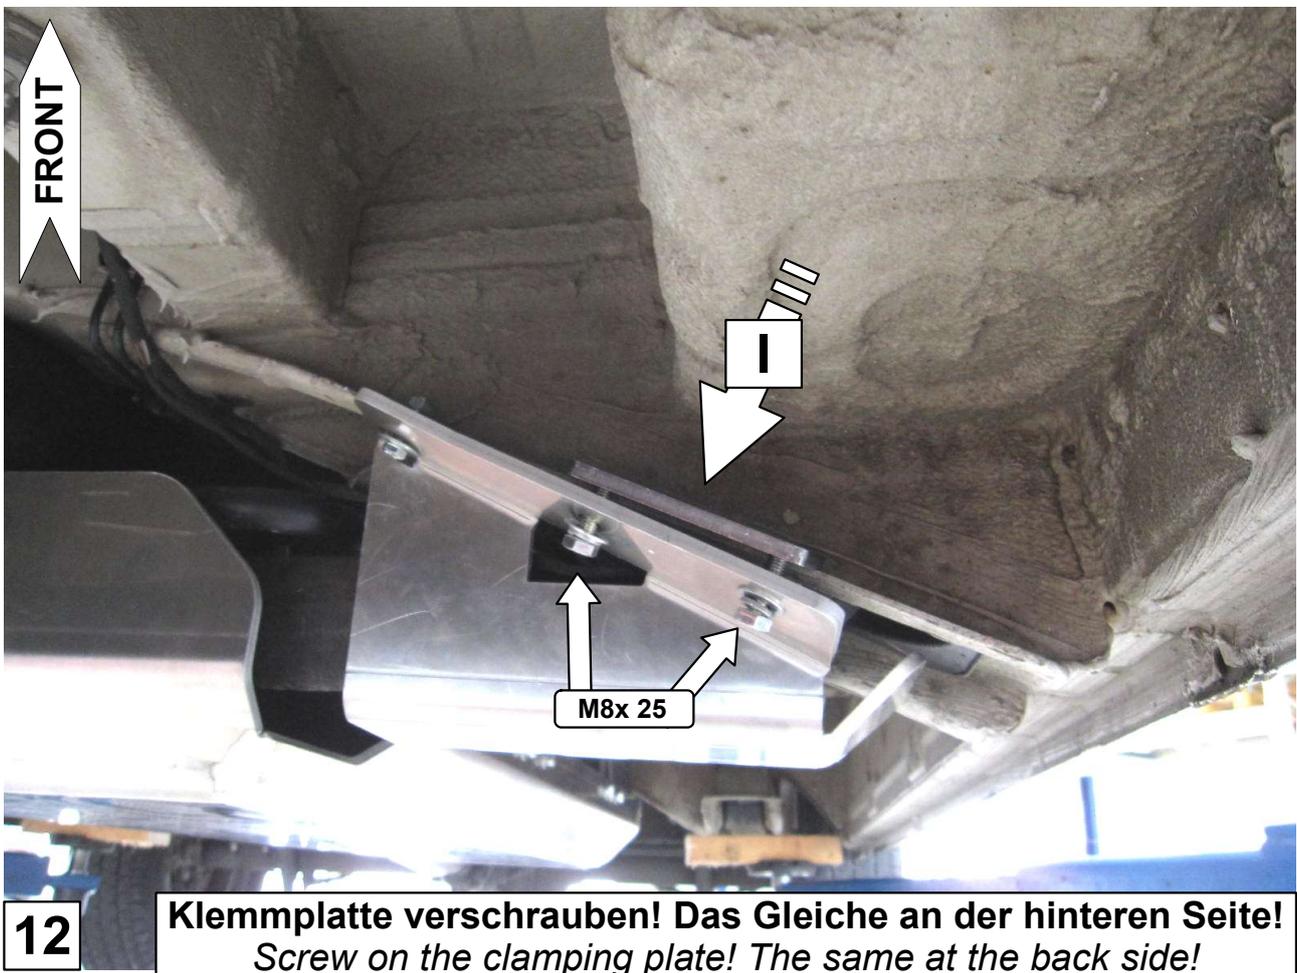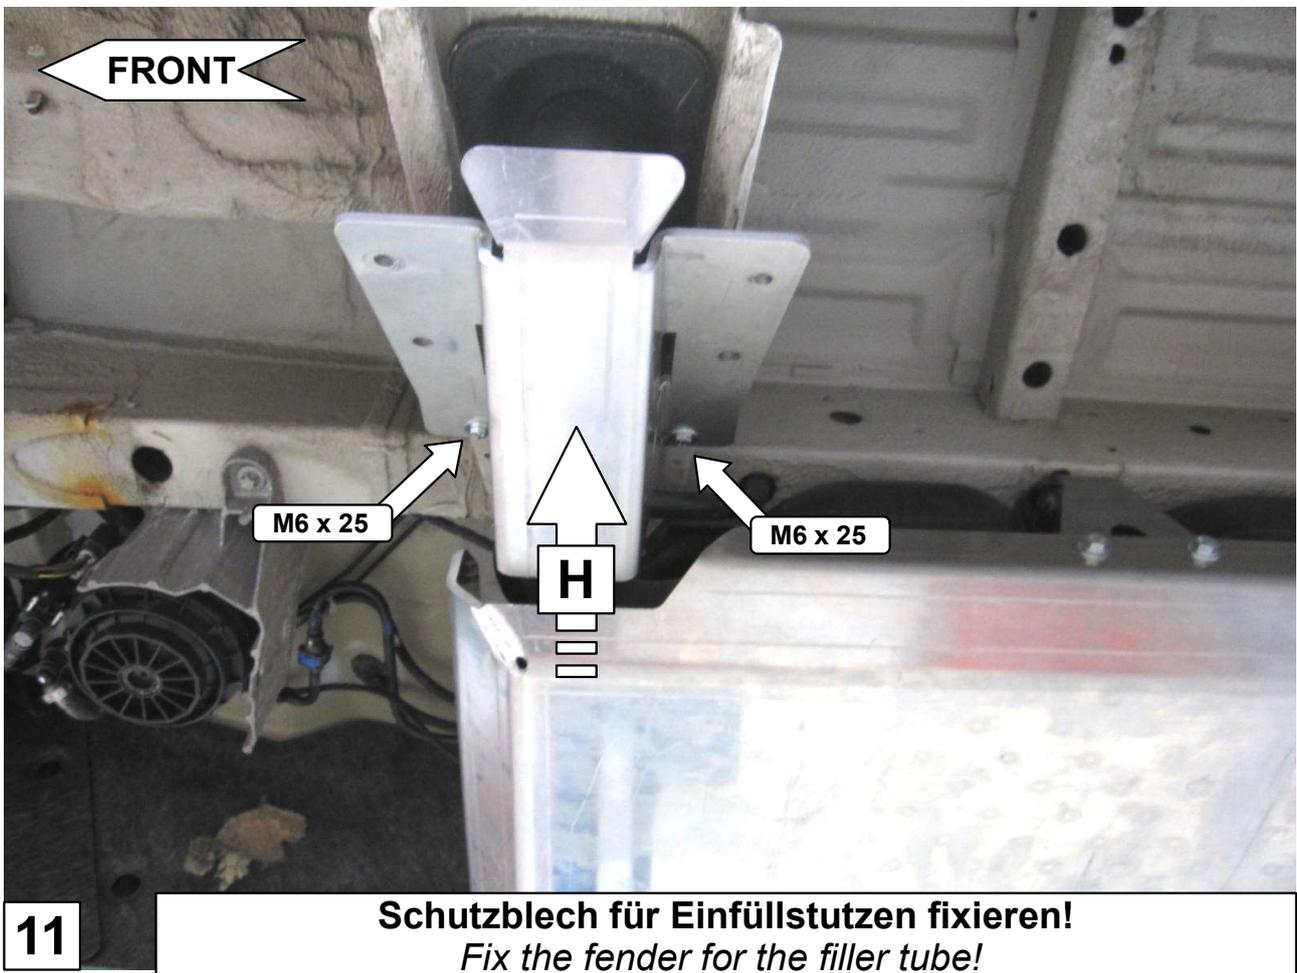

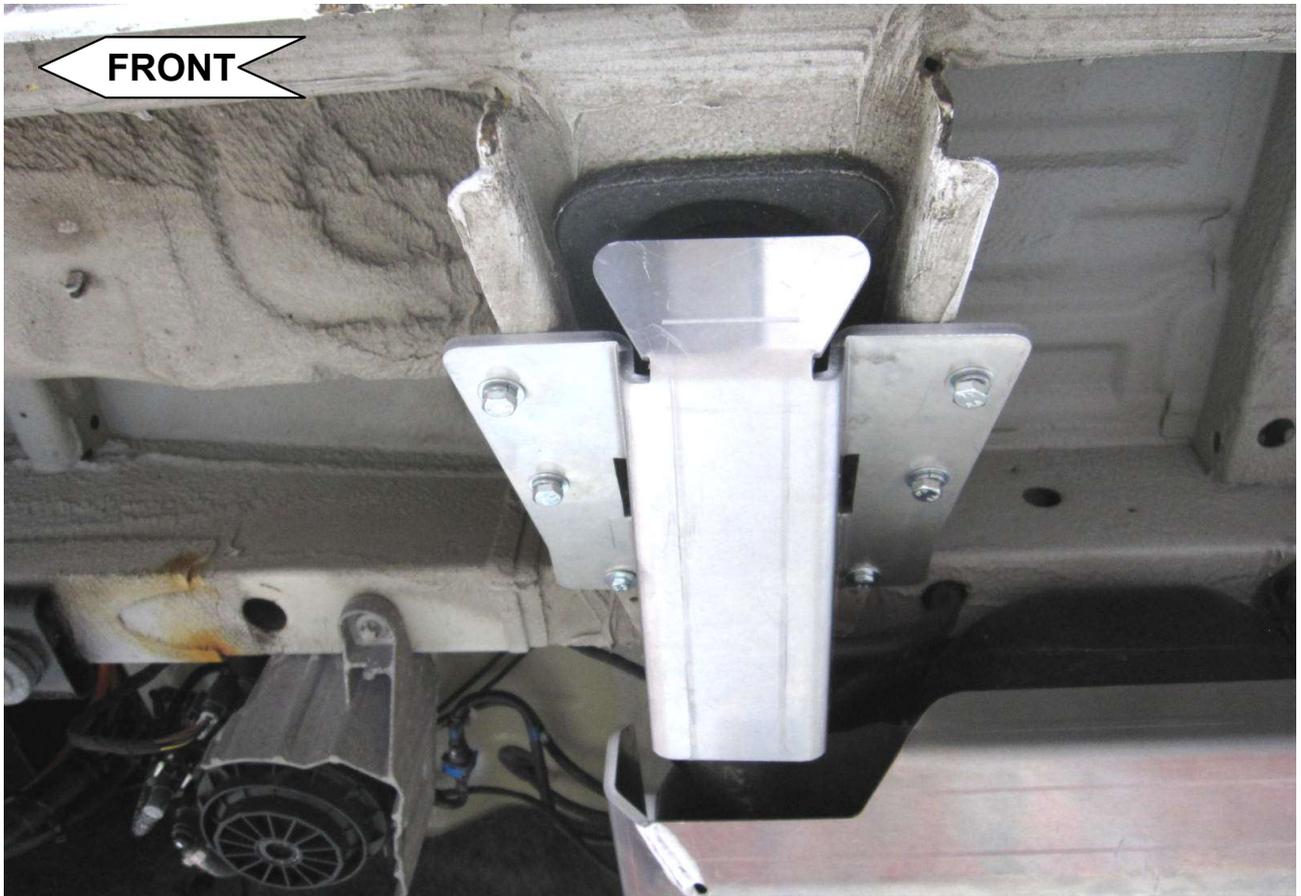

13

Schrauben festziehen! / Tighten all screws!