

Anbauanleitung: Unterfahrerschutz Getriebe
Mercedes Sprinter 906 Allrad Bj.2013-2018
Mercedes Sprinter 907 Allrad Bj.2018-2022


AL: 2333-00


Best.Nr.: 29-T060407

Montagezeit: ca. 30 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrerschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***

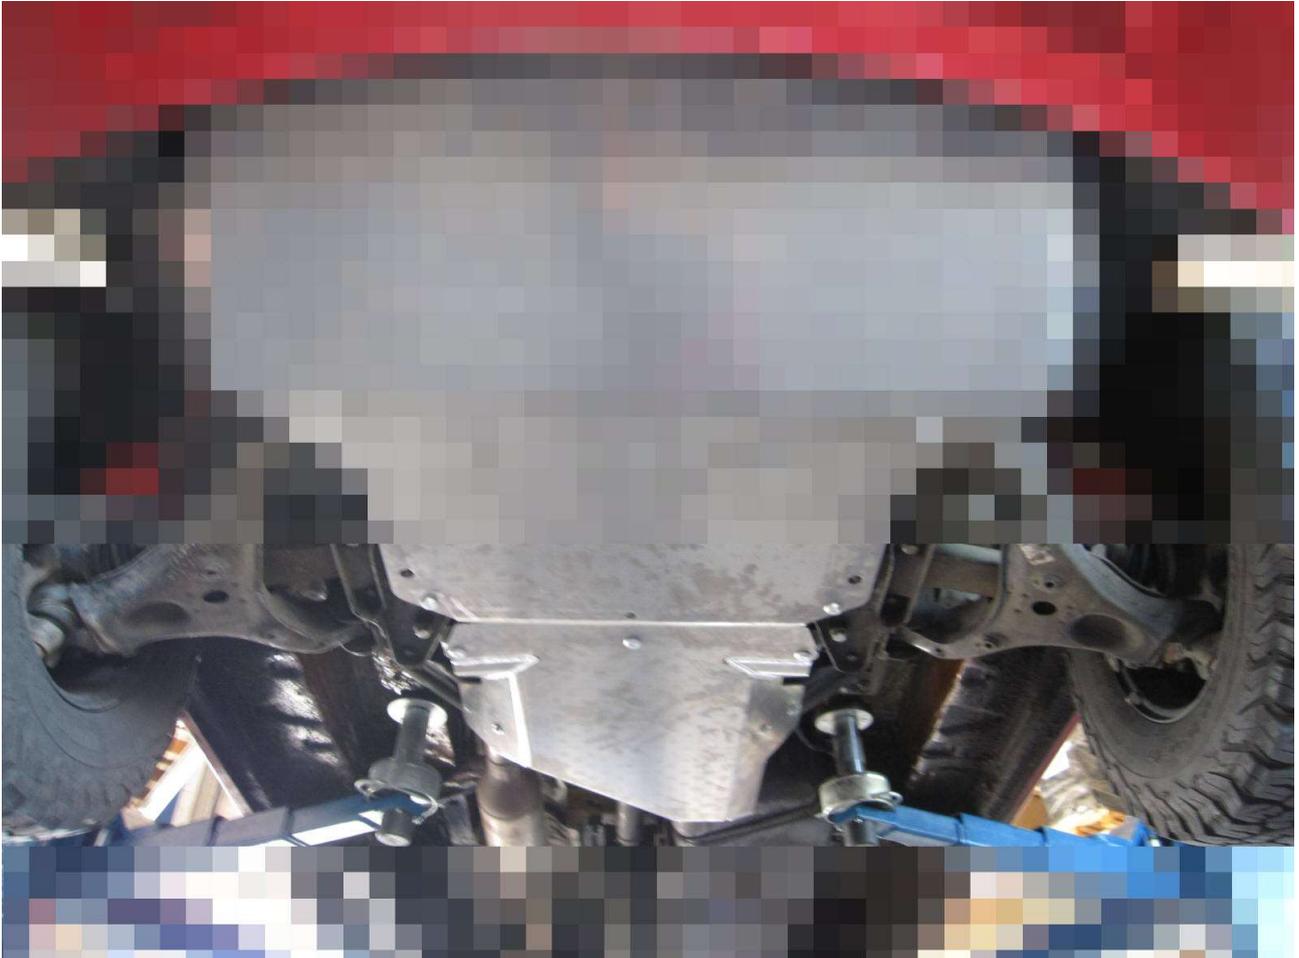

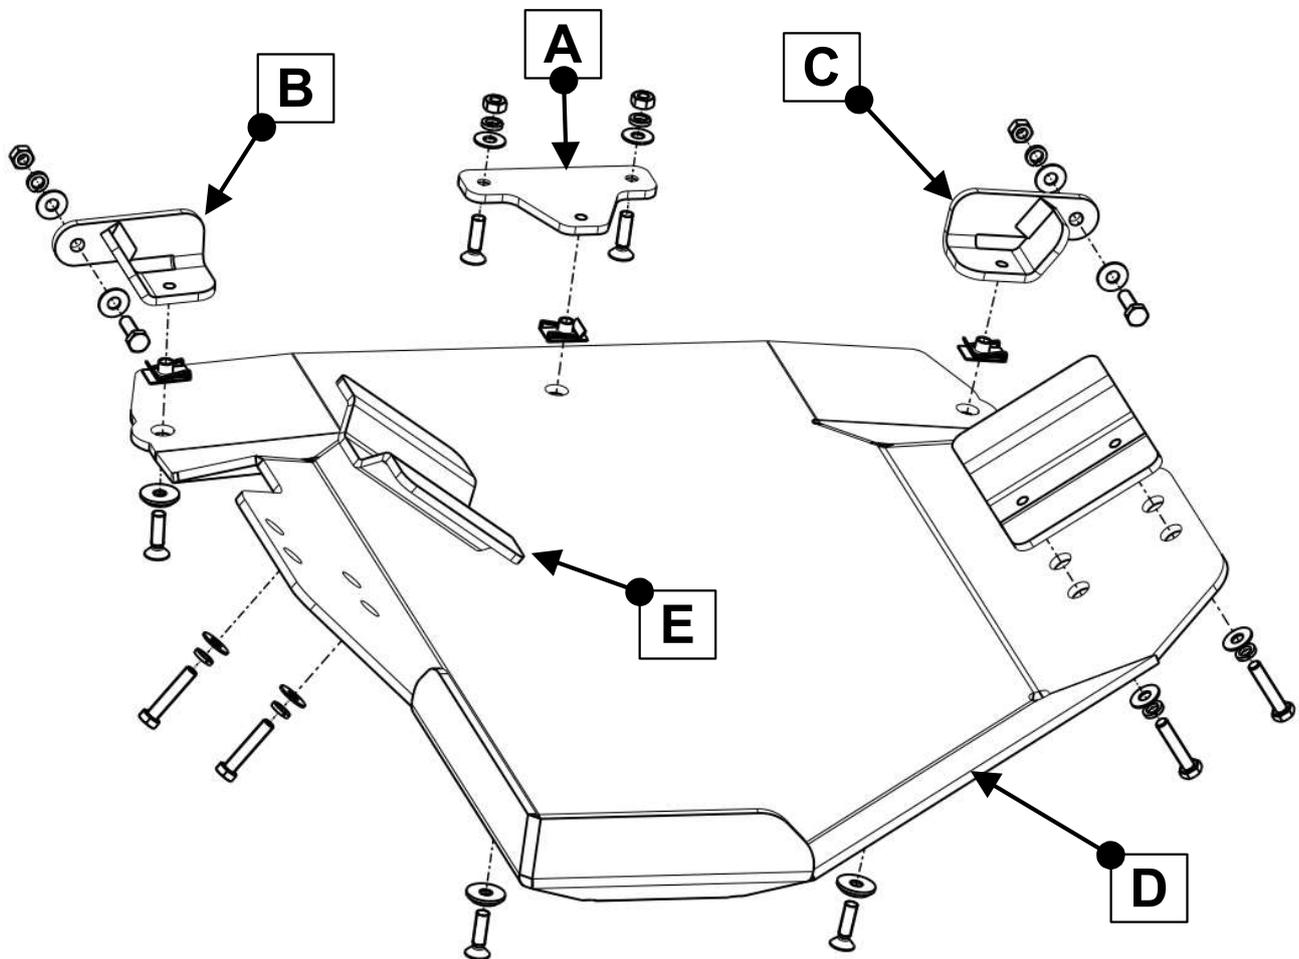

Stückliste

Schraubensatz

1x Halter mitte (A)
 1x Halter rechts (B)
 1x Halter links (C)
 4x Schutzblech (D)
 1x Gegenplatte (E)



10 x Scheibe M8 x 20 x 1,25
 8x Federring M8
 4x Mutter M8
 2x Schraube M8 x 25
 4x Schraube M8 x 40


 3x Blechmutter M8, Typ6

 3x Senkscheibe M8 Alu
 3x Senkschraube M8 x 30 (ISO14581)


1x Anleitung AL2333

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

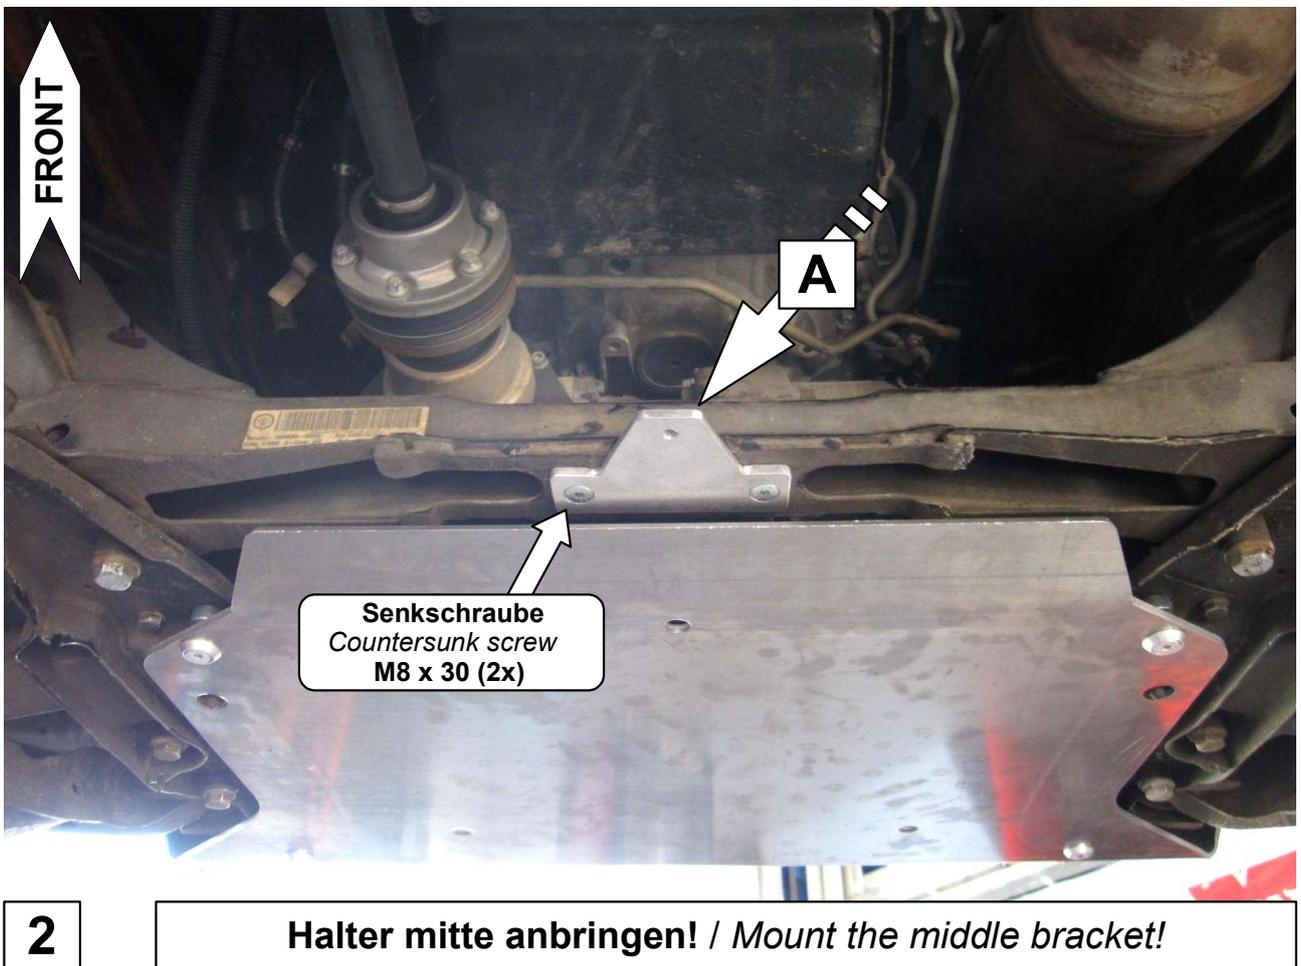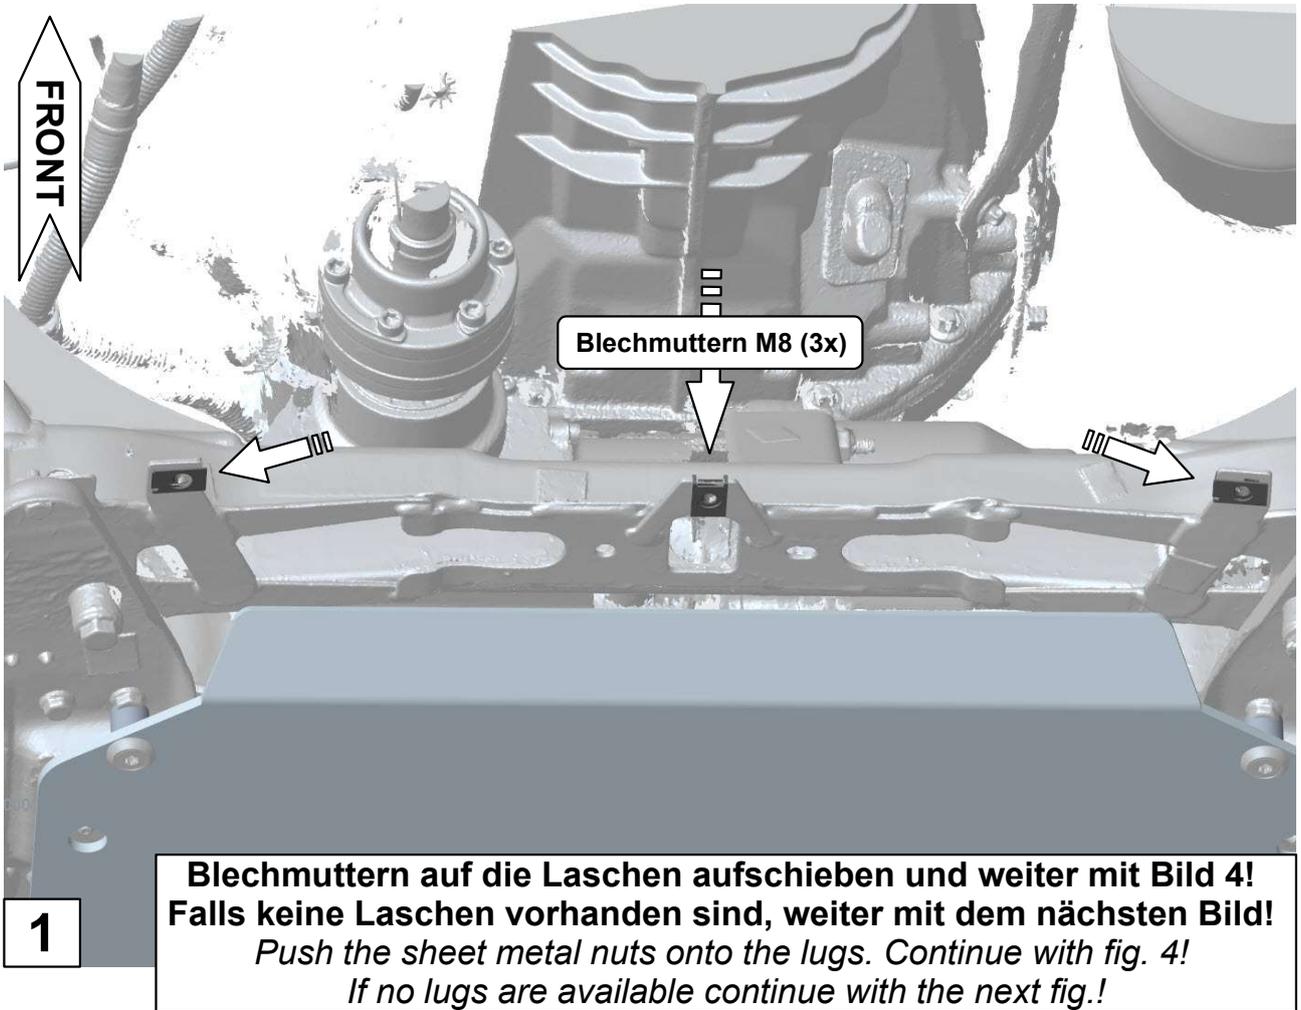


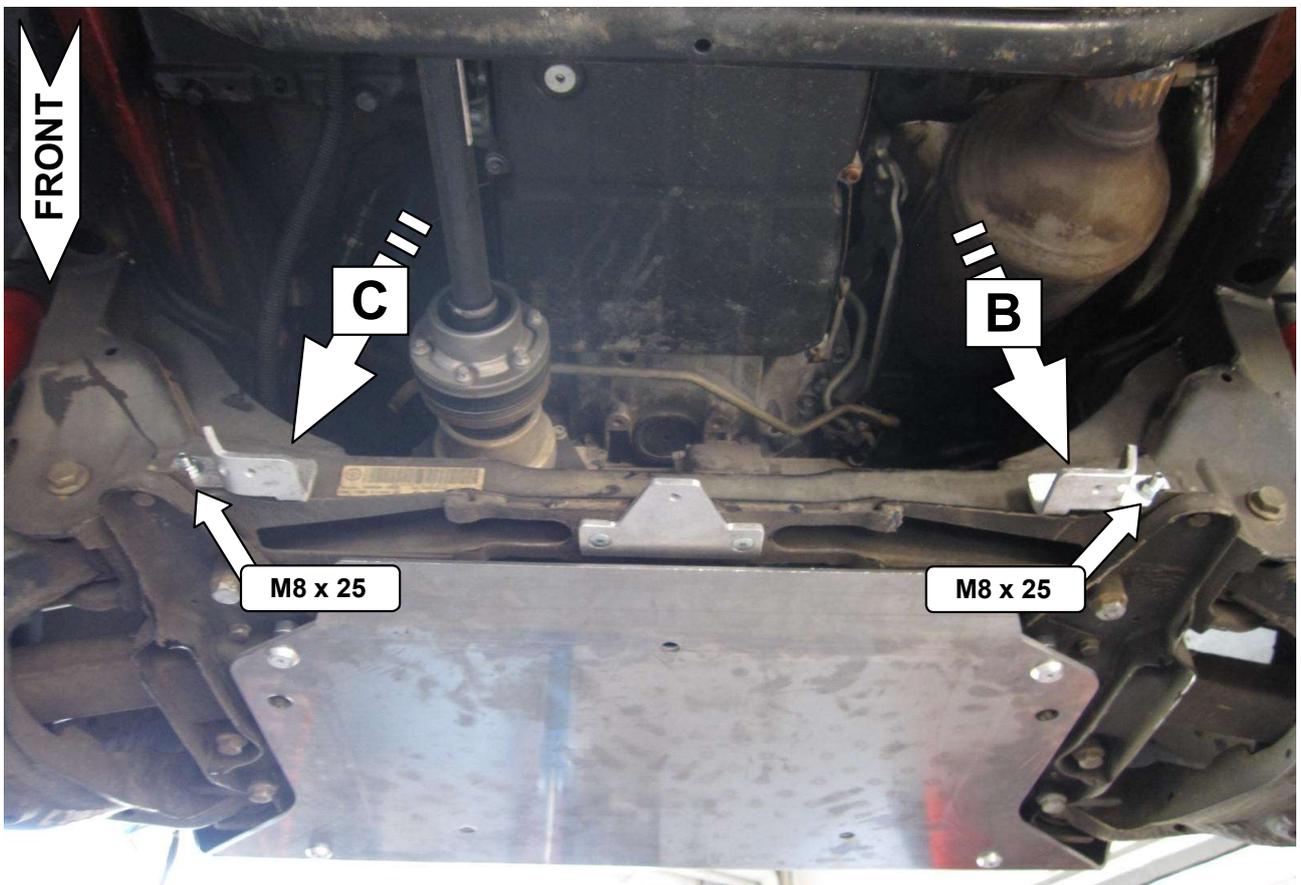

3 Halter rechts und links montieren!
Mount the brackets right and left

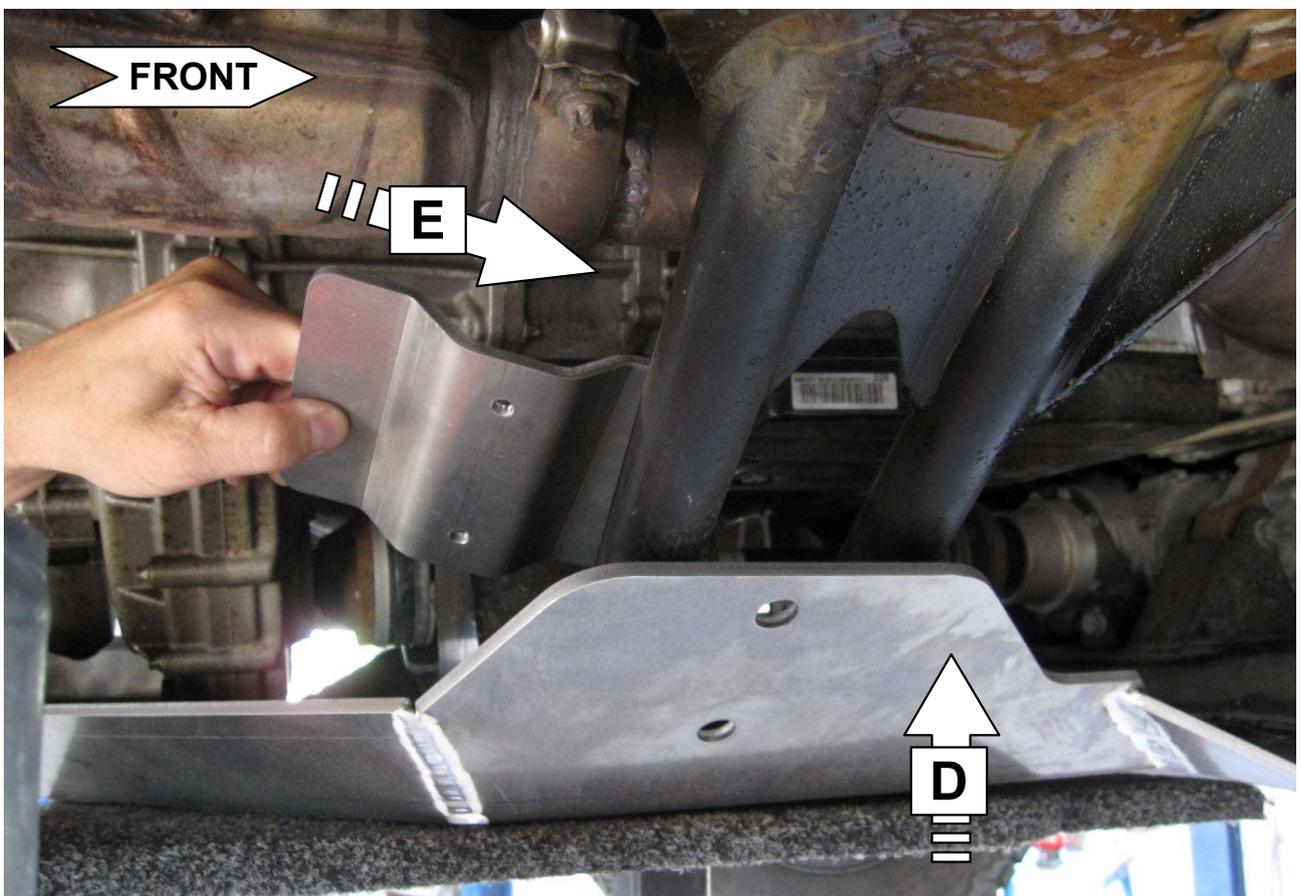

4 Das Gleiche an der linken Seite! / *The same at the left!*

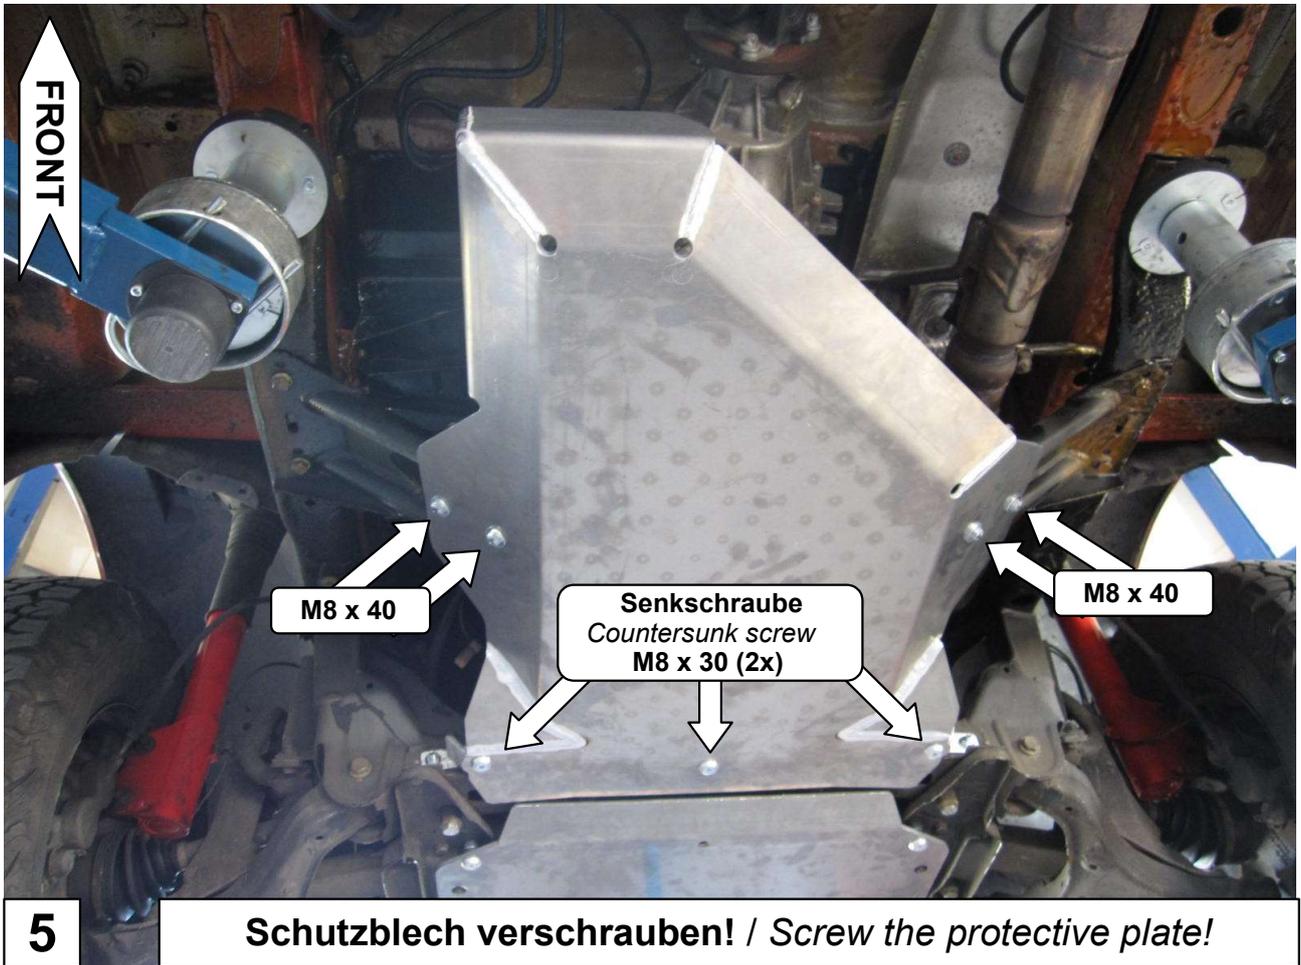

5

Schutzblech verschrauben! / Screw the protective plate!