

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Tank
Isuzu D-Max3

AL: 2291-00


Best.Nr.: 29-T070203

Montagezeit: ca. 60 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***



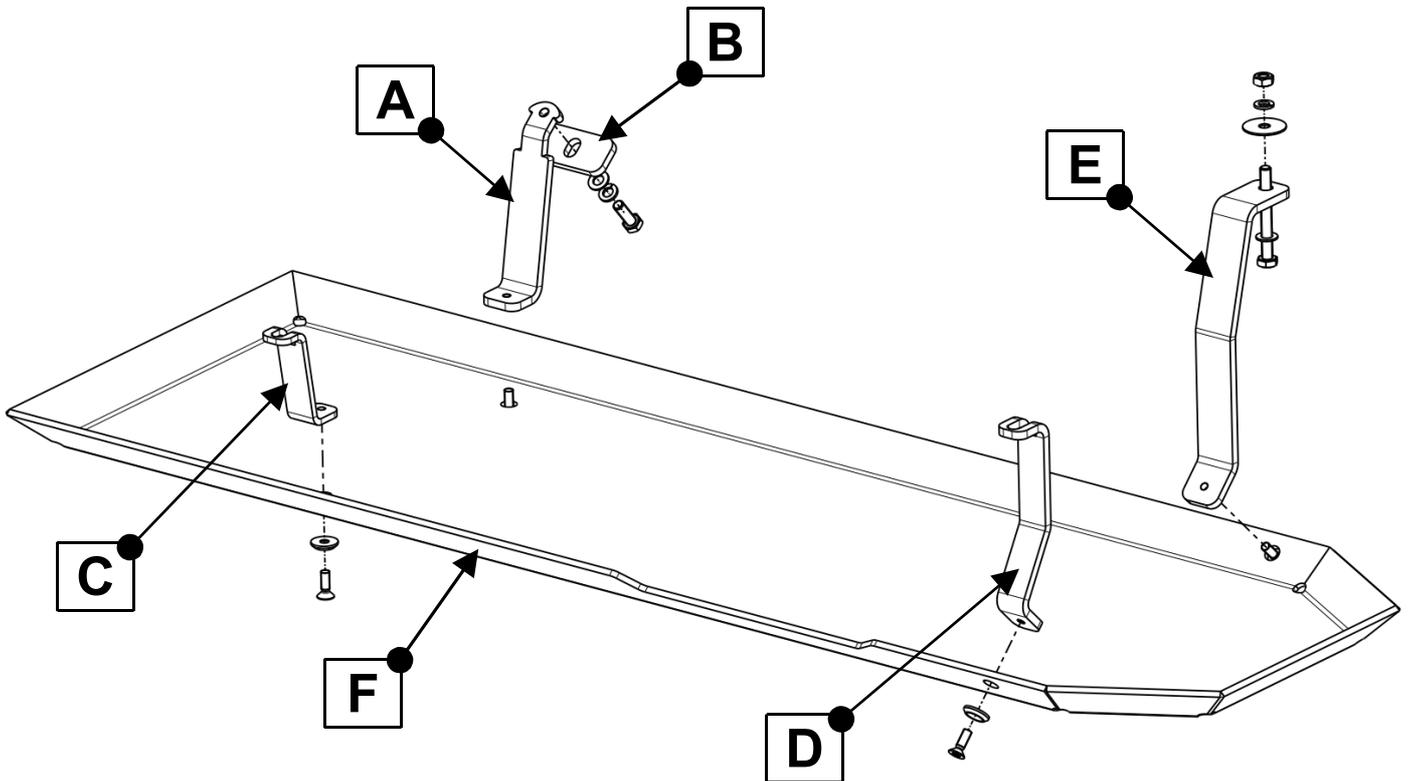

Stückliste

Schraubensatz

1x Halter vorne rechts (A)
 1x Gegenhalter (B)
 1x Halter vorne links (C)
 1x Halter hinten links (D)
 1x Halter hinten rechts (E)
 1x Schutzblech (F)

1x Anleitung 2291

1x Schraube M10 x 30
 1x Schraube M10 x 90
 2x Scheibe M10
 1x Scheibe M10 x 40 x 1,5
 2x Federring M10
 1x Mutter M10


 4x Senkscheibe M8 Alu
 4x Senkschraube TORX M8 x 25

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
For torque information please see last page!





1



Vor Montagebeginn den Tank abstützen!
Support the tank before starting assembly!

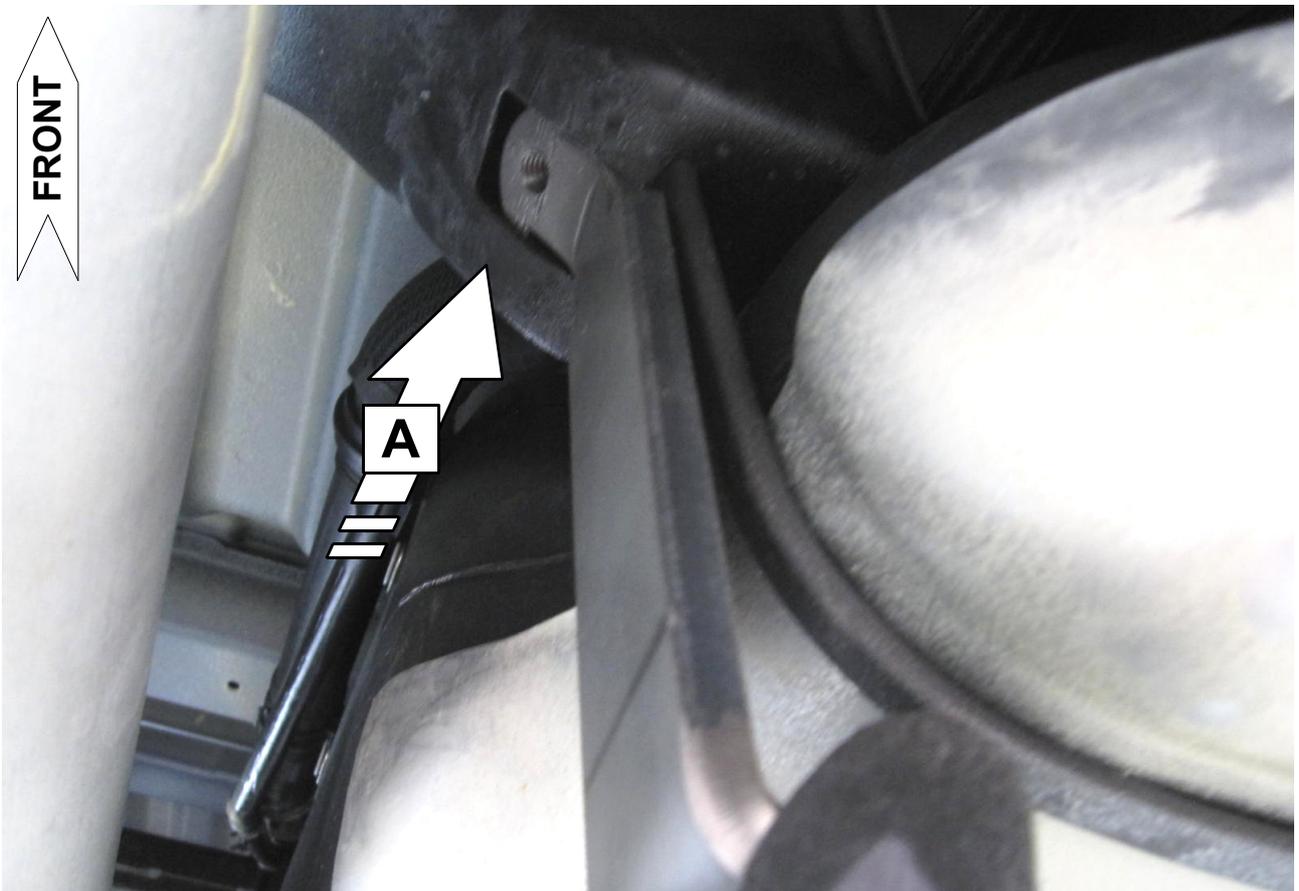


2

Halter vorne rechts / Bracket front right

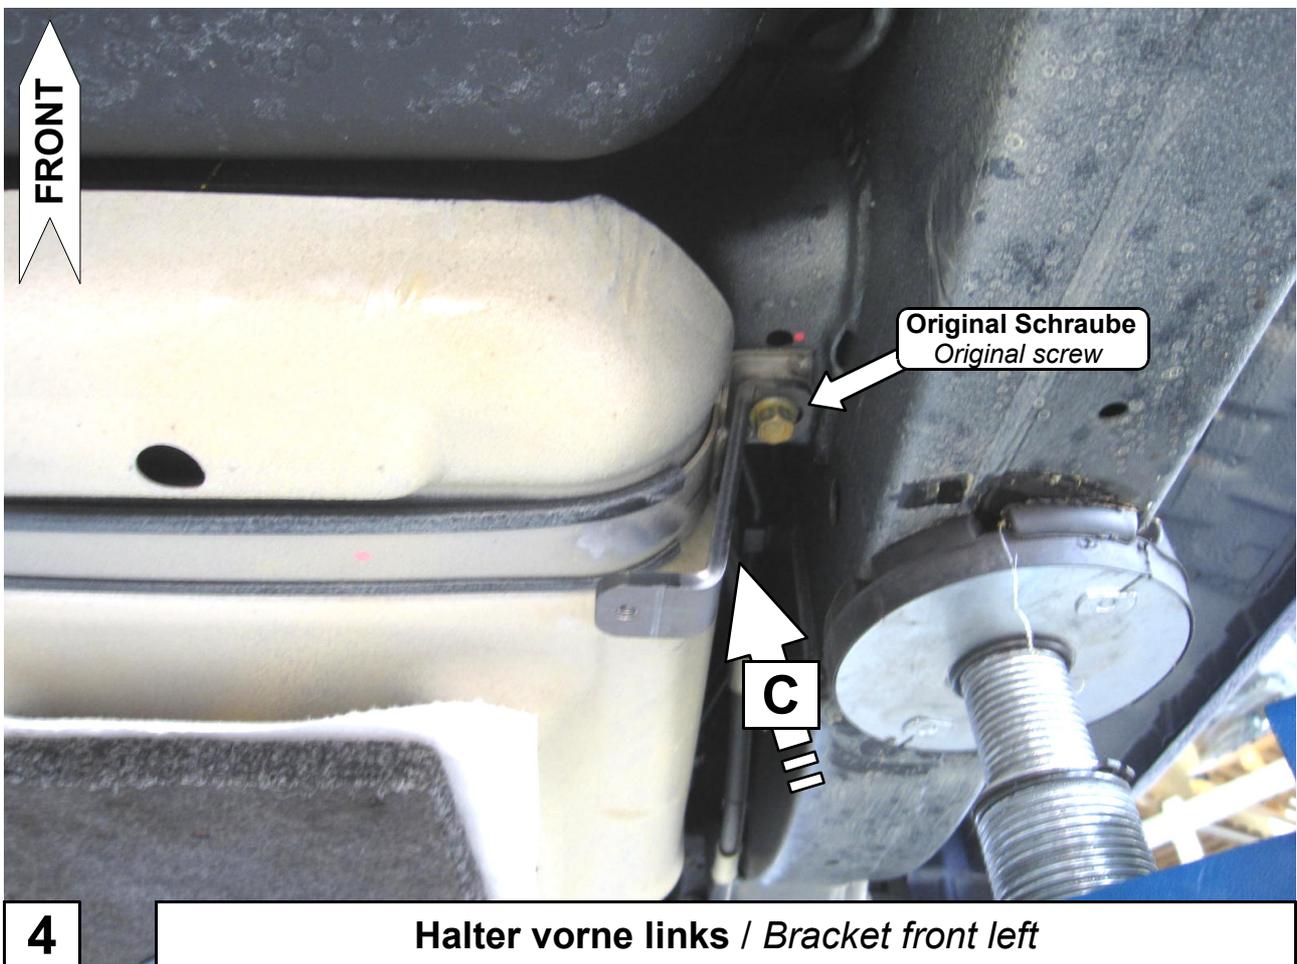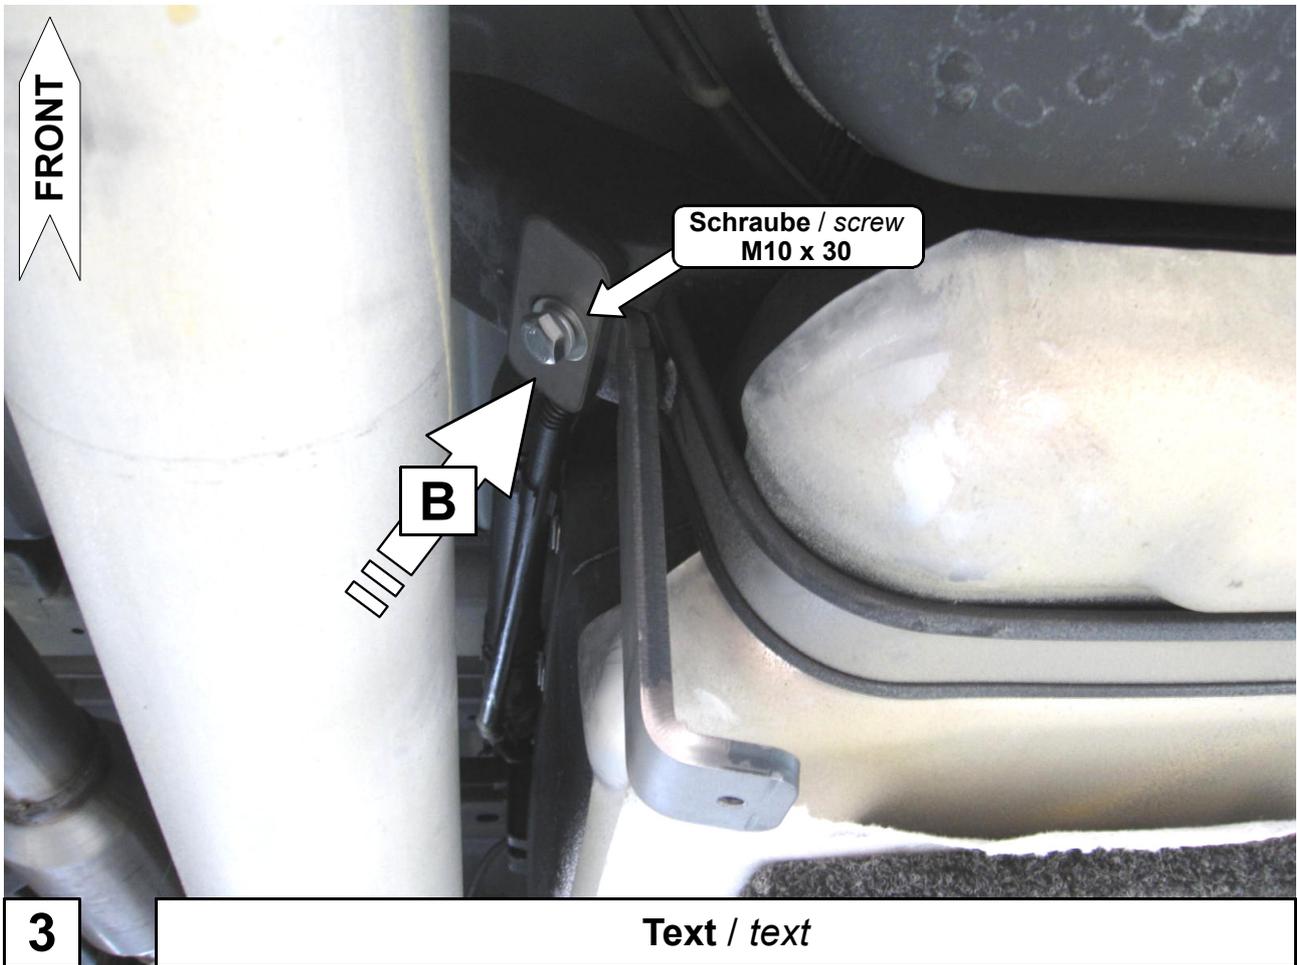

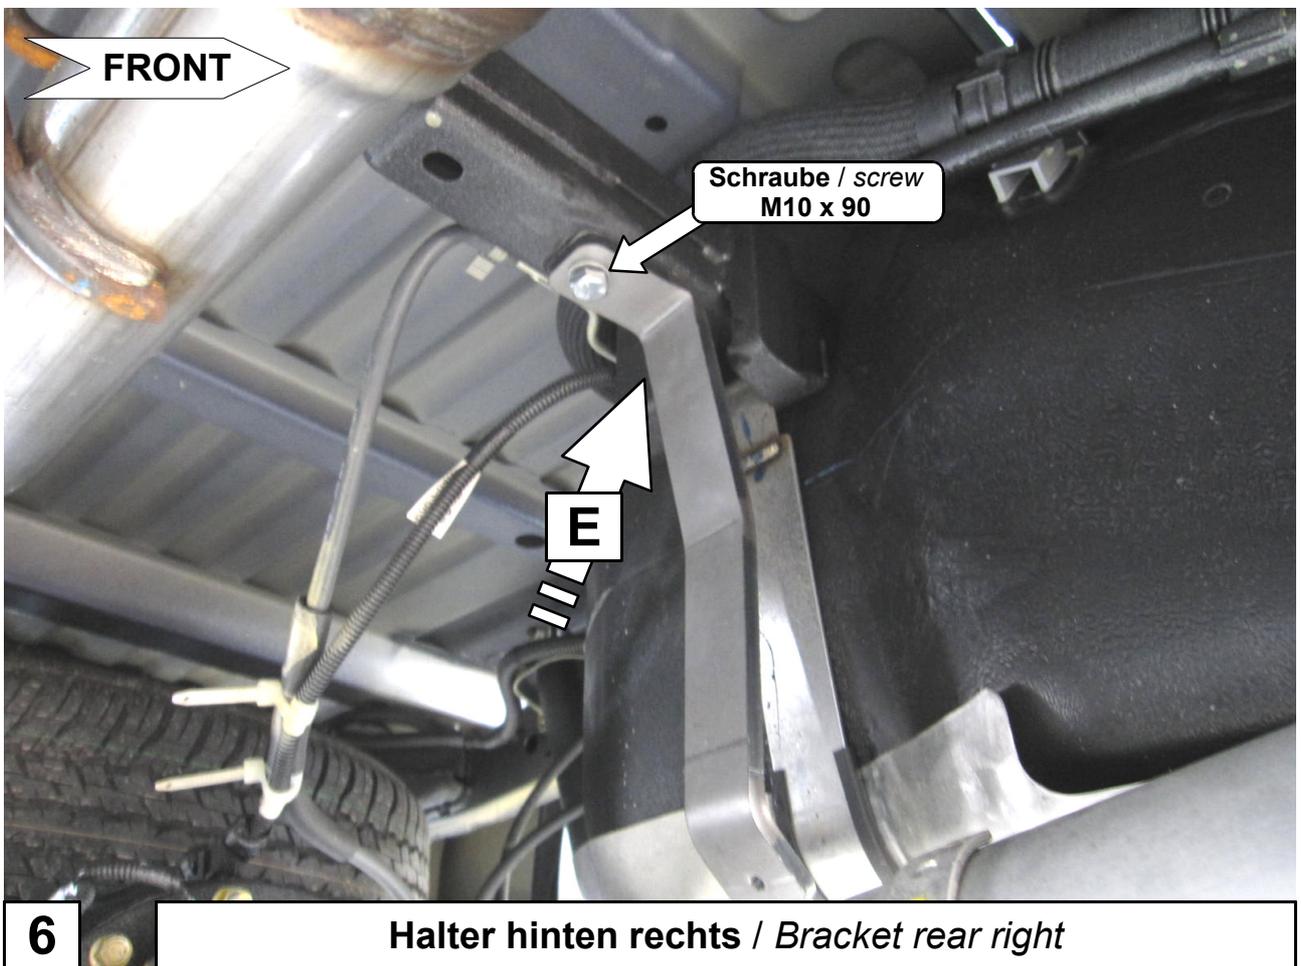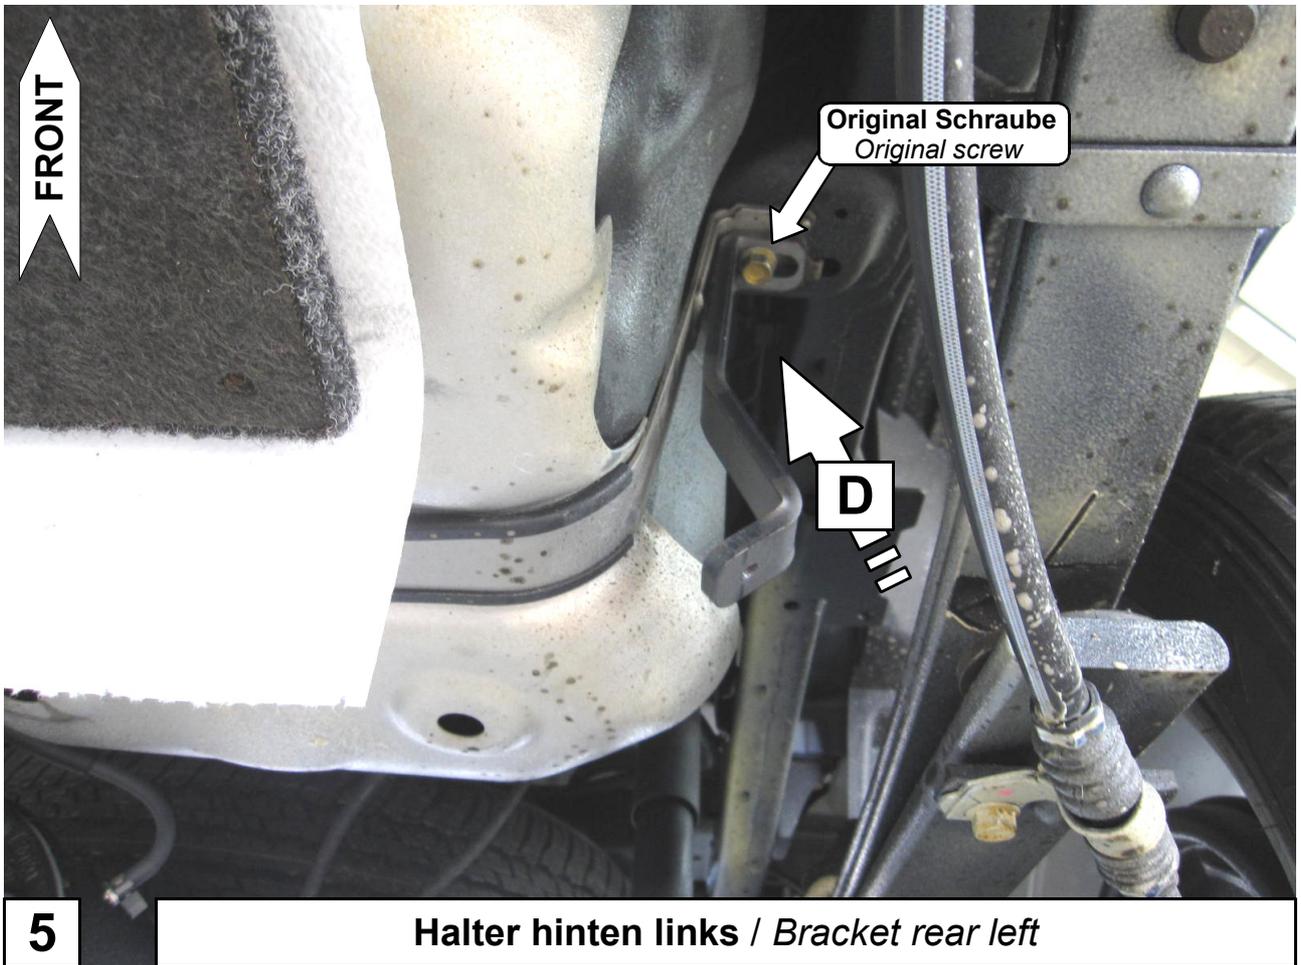

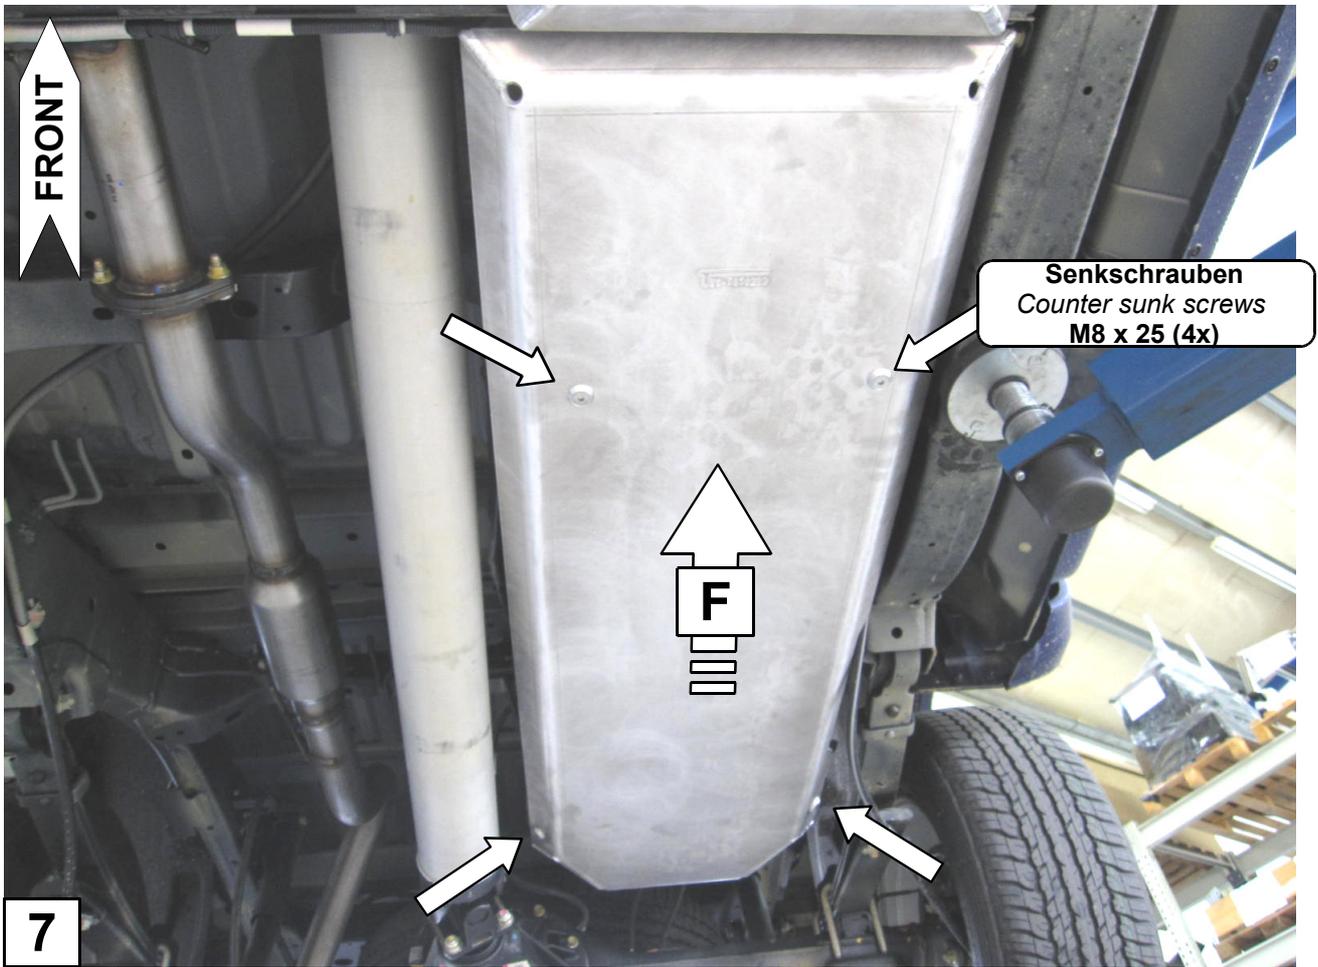

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm