

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Motor Jeep Wrangler JL

AL: 2194-00


Best.Nr.: 29-T100101

Montagezeit: ca. 30 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***



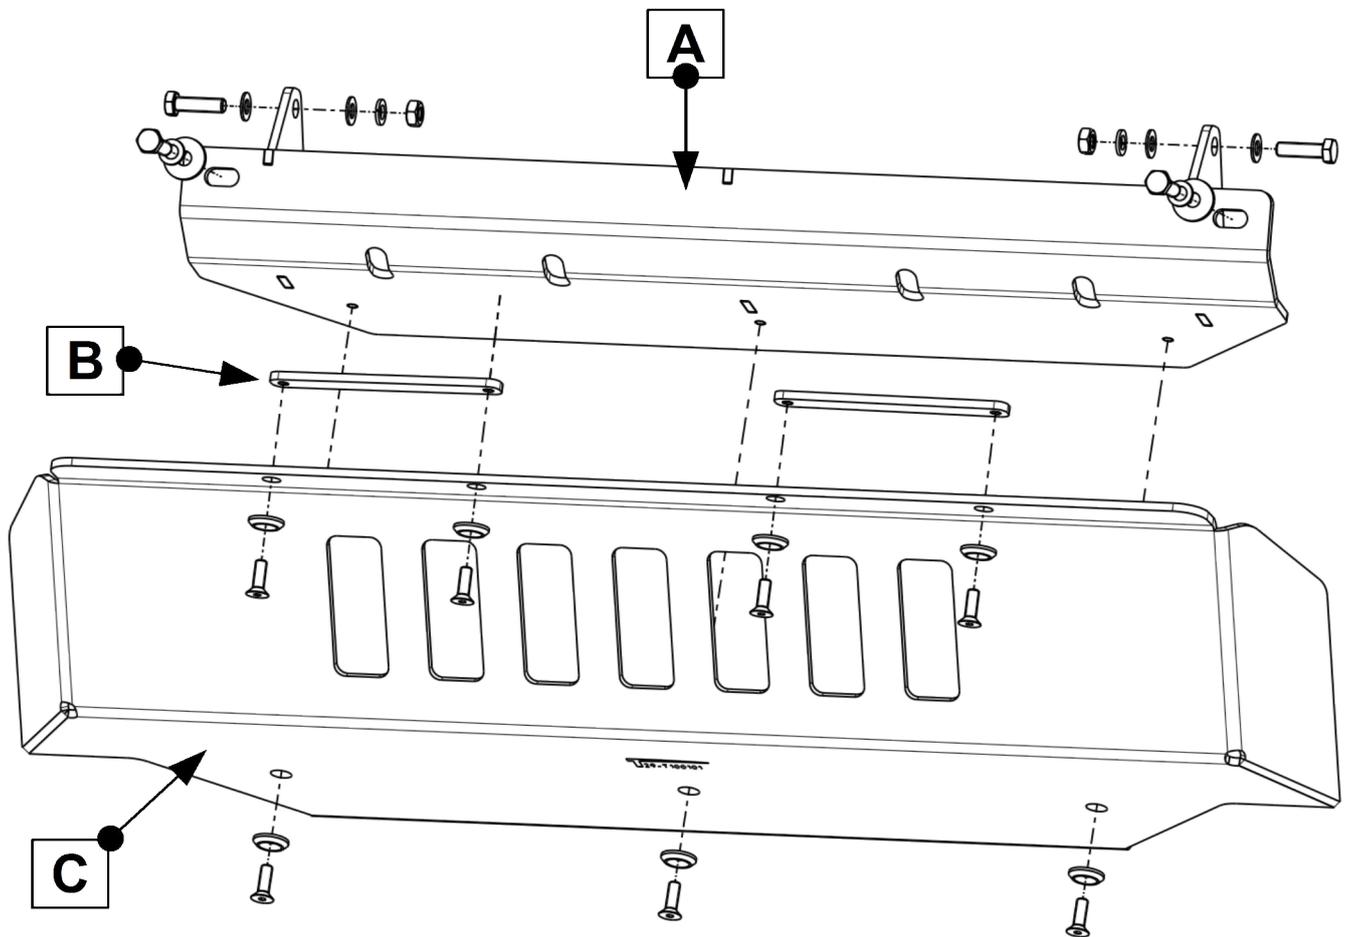

Stückliste



Schraubensatz


1x Traverse
 2x Gewindeleiste
 1x Schutzblech
 1x Anleitung AL2194

4x Schraube M10 x 35
 2x Scheibe M10 x 30 x 3
 4x Scheibe M10 x 25 x 1,5
 4x Federring M10
 2x Mutter M10
 7x Senkscheibe M8 Alu
 7x Senkschraube M8 x 25 (DIN7991)

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
For torque information please see last page!



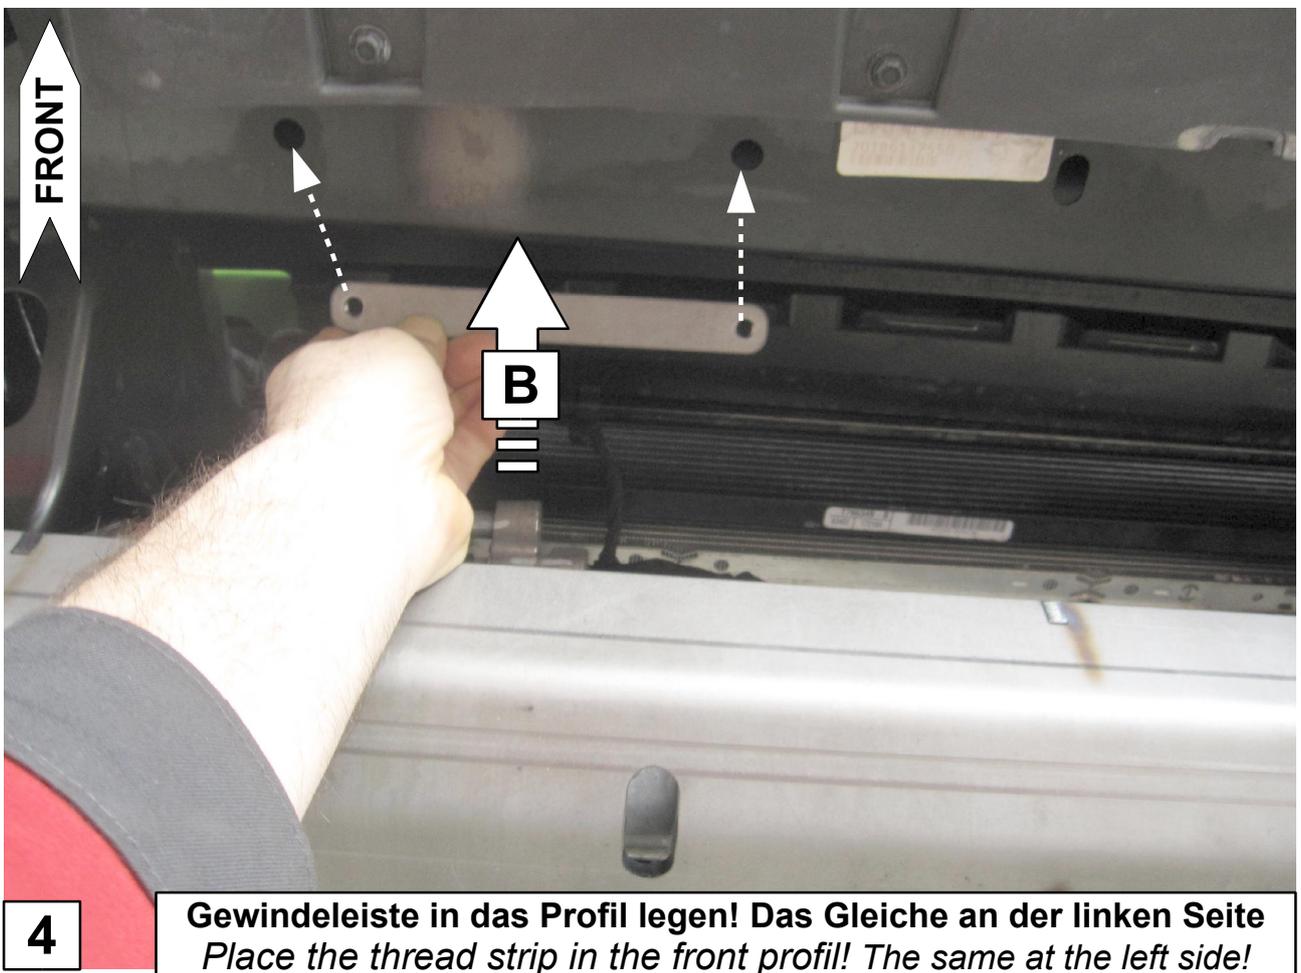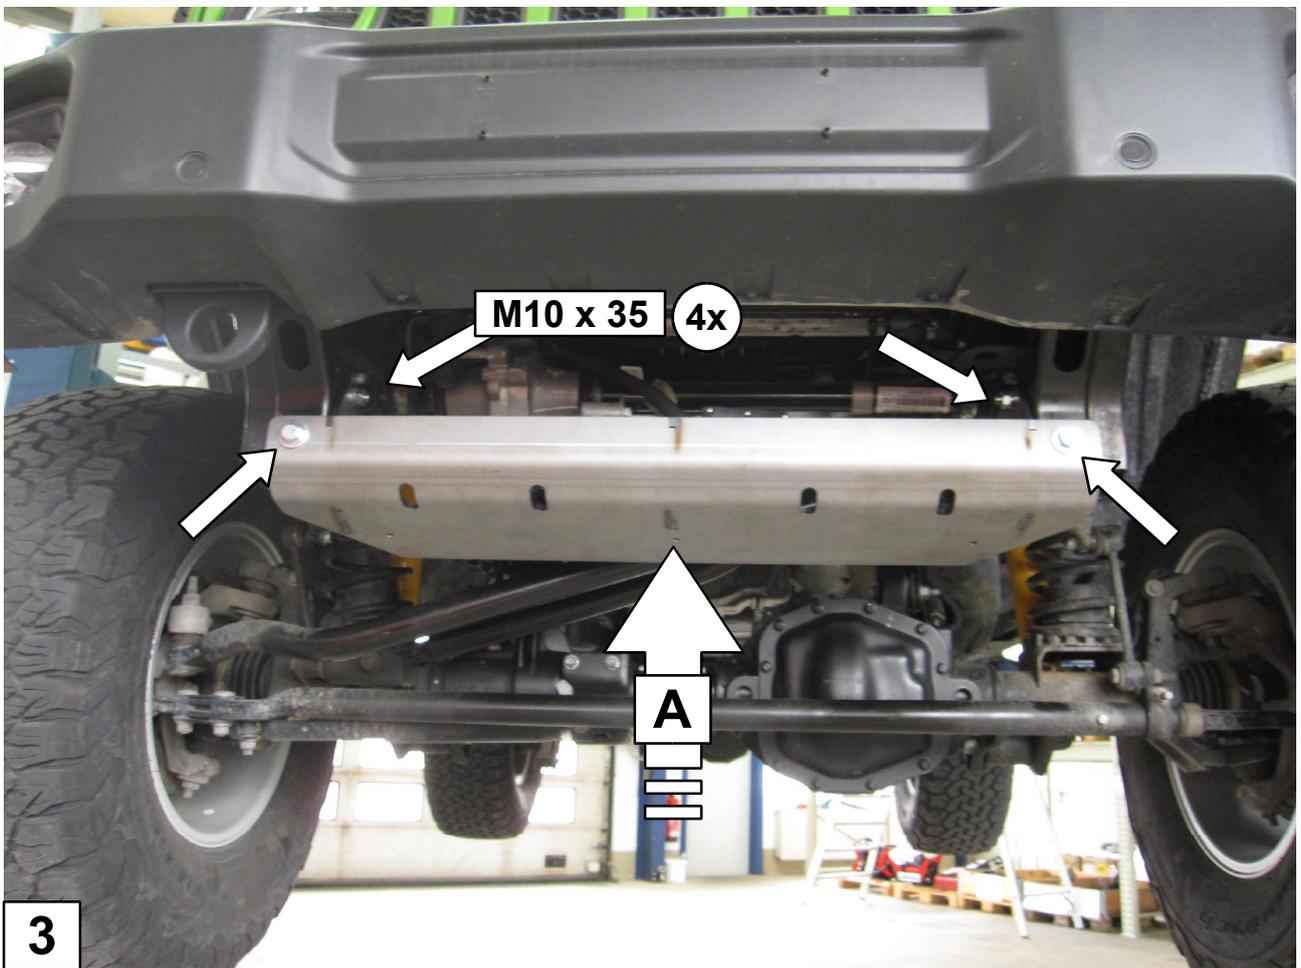

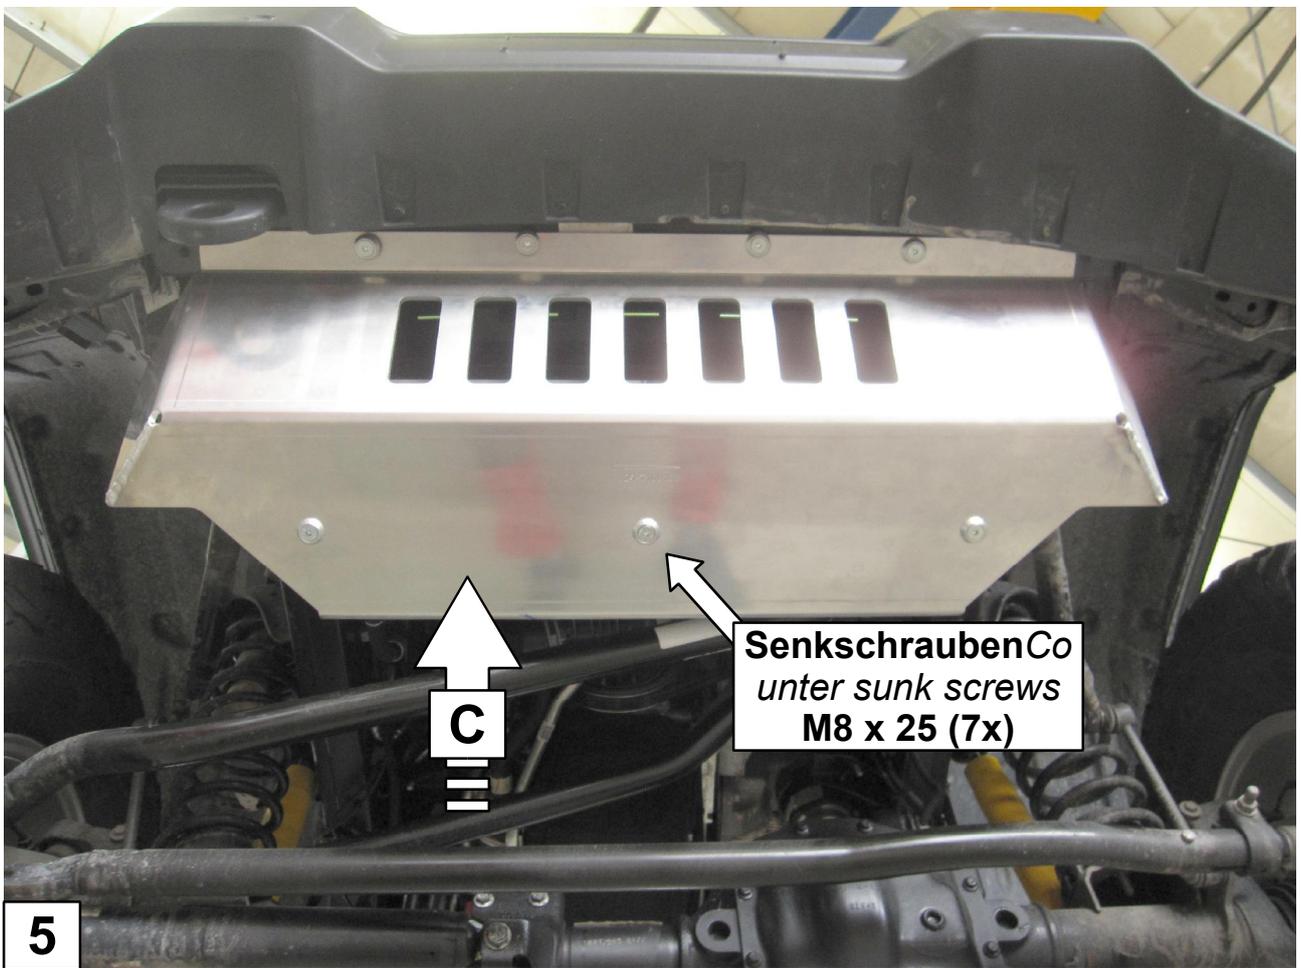

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm