

## Anbauanleitung Schneepflugabstützsatz FORD Ranger alle Modelle MAZDA – B 2500 u. BT 50

Best.-Nr.: 5 - 257

AL: 1166 – 02




Hier sehen sie den fertig montierten Schneepflugabstützsatz.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung  
und das Benutzerhandbuch des Schneepfluges gut durch.

### **Achtung:**

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muss die  
Schneepflugaufnahme mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt werden.

**Stückliste Schneepflugabstützatz**  
**Ford Ranger alle Modelle / Mazda B2500 und BT 50**  
**Best.nr.: 5 - 257**

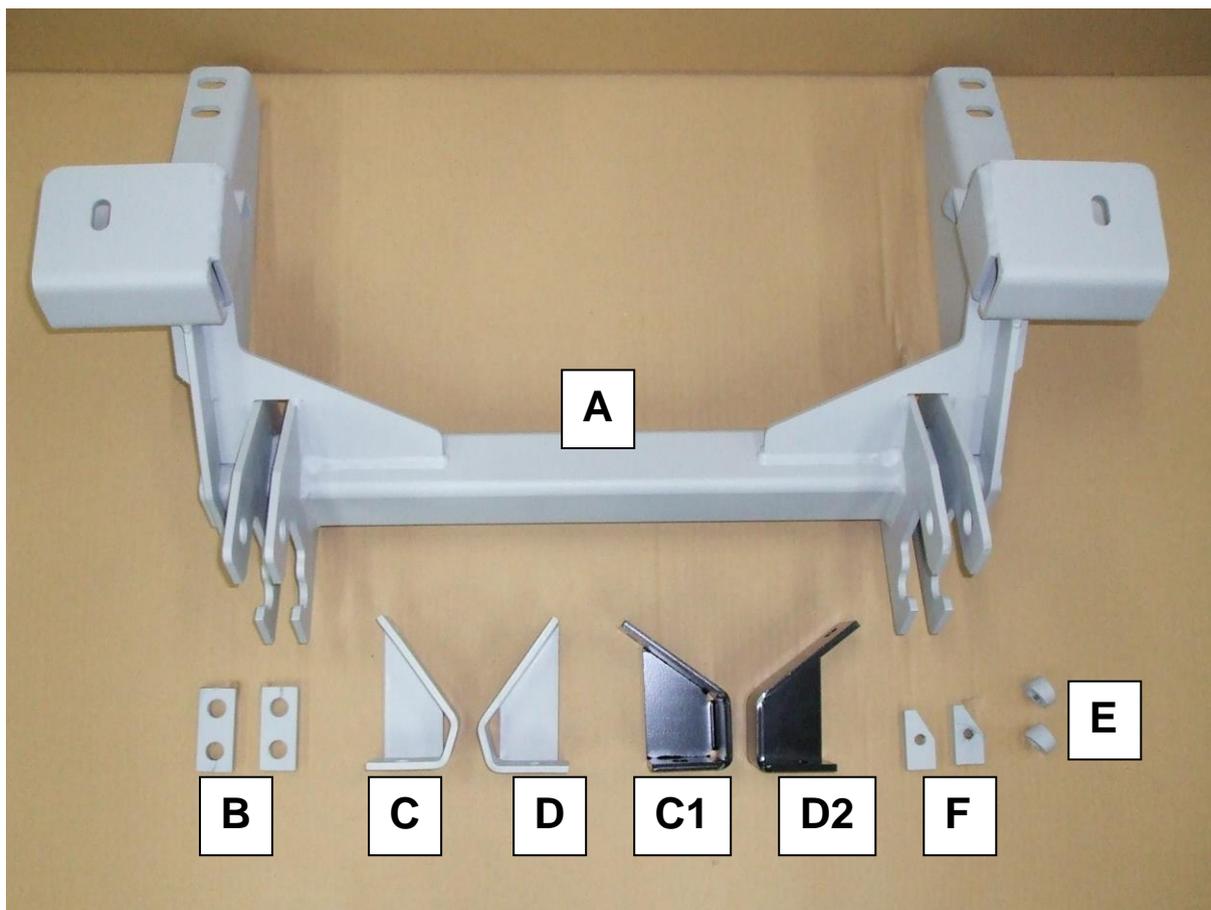

<p>1 x Schneepflugaufnahme ( A )</p> <p>2 x Distanzplatte nur für Modelle <b>ab</b> Bj.07 ( B )</p> <p>1 x Seitenhalter rechts f.Modelle <b>ab</b> Bj.07 ( C )</p> <p>1 x Seitenhalter links f. Modelle <b>ab</b> Bj. 07 ( D )</p> <p>1 x Seitenhalter rechts f. Modelle <b>vor</b> 07 ( C 1 )</p> <p>1 x Seitenhalter links f. Modelle <b>vor</b> 07 ( D 2 )</p> <p>2 x Distanzhülse ( E )</p> <p>2 x Gewindeplatte F )</p> <p>1 x Anleitung AL 1166</p> <p>1 x Gutachten</p>	<p>2 x Schraube M 12 x 110</p> <p>4 x Schraube M 12 x 1,5 x 40</p> <p>4 x U –Scheibe M 12</p> <p>4 x U- Scheibe M 12 x 30 x 3</p> <p>6 x Federring M 12</p> <p>2 x Mutter M 12</p> <p>2 x Schraube M 10 x 30</p> <p>2 x U- Scheibe M 10</p> <p>2 x Federring M 10</p>
--	---



