

Anbauanleitung Schneepflugabstützatz Jeep Wrangler JK

Best.-Nr.: 5 - 258

AL: 1172 – 01




Hier sehen sie den fertig montierten Schneepflugabstützatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung
und das Benutzerhandbuch des Schneepfluges gut durch.

Achtung:

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muss die Schneepflug-
aufnahme mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt werden.

Stückliste
Schneepflugabstützatz Jeep Wrangler KJ
Best.nr.: 5 - 258

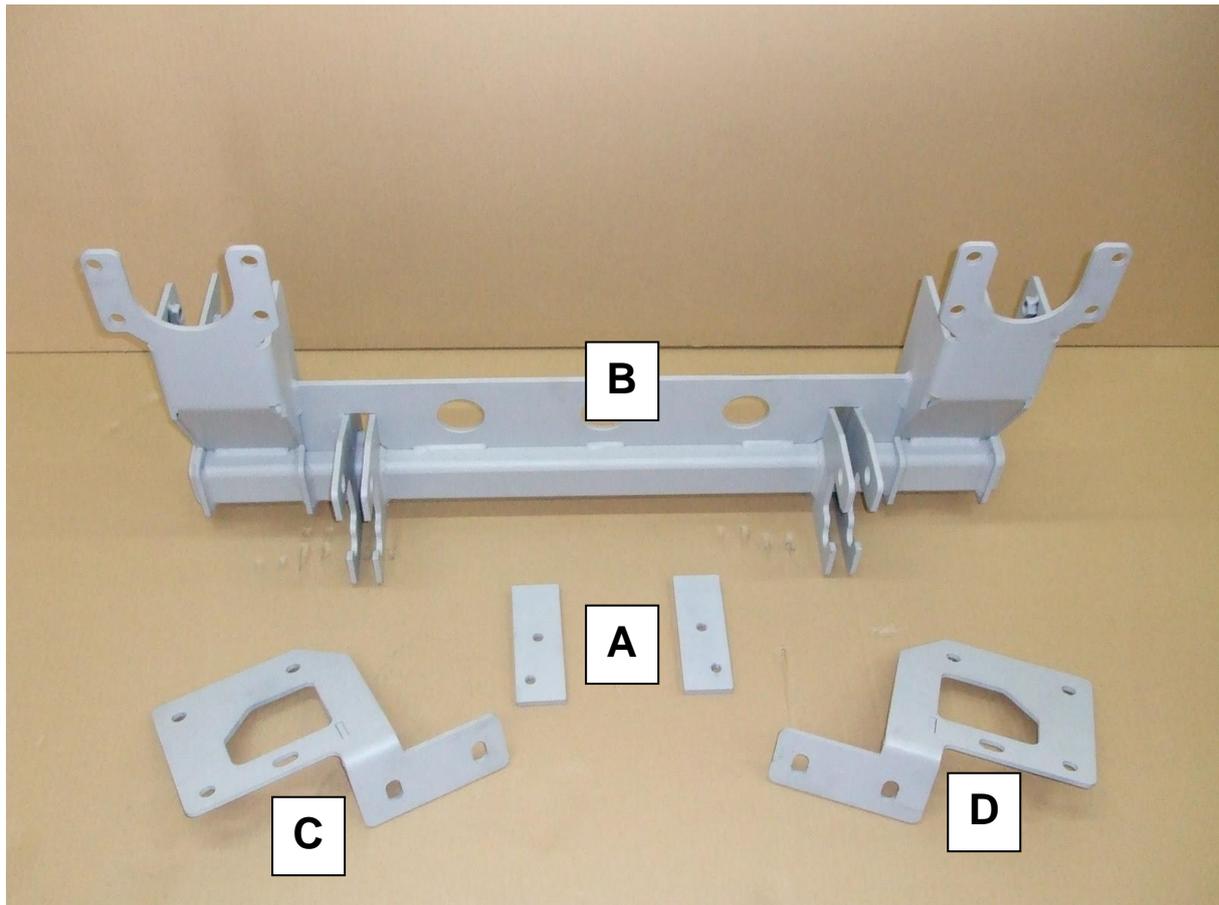

2 x Gewindeplatte (A)

1 x Schneepflugaufnahme (B)

1 x Seitenhalter rechts (C)

1 x Seitenhalter links (D)

1 x Anleitung AL 1172

1 x Gutachten


8 x Schraube M 12 x 30

2 x U – Scheibe M 12 x 30 x 3


6 x U- Scheibe M 12

8 x Federring M 12






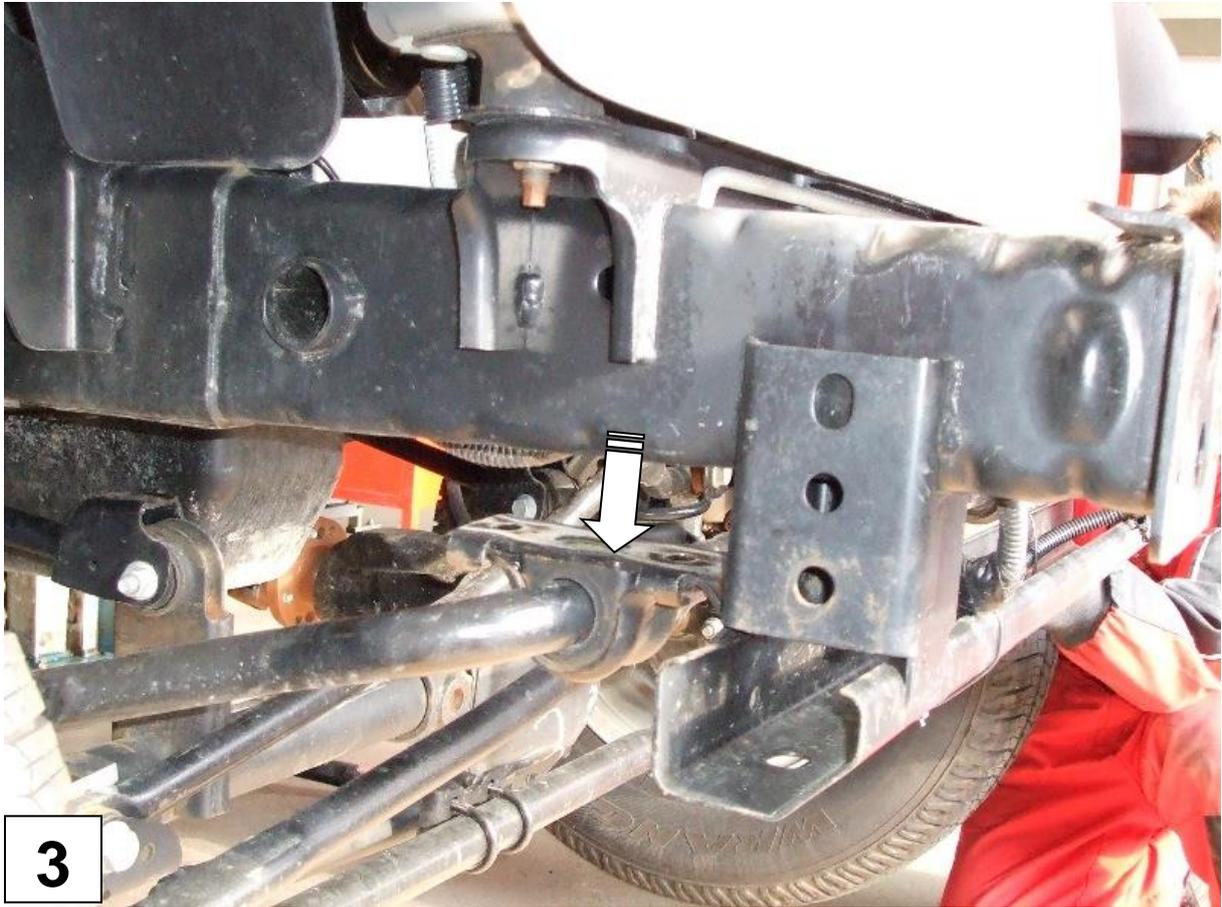



3

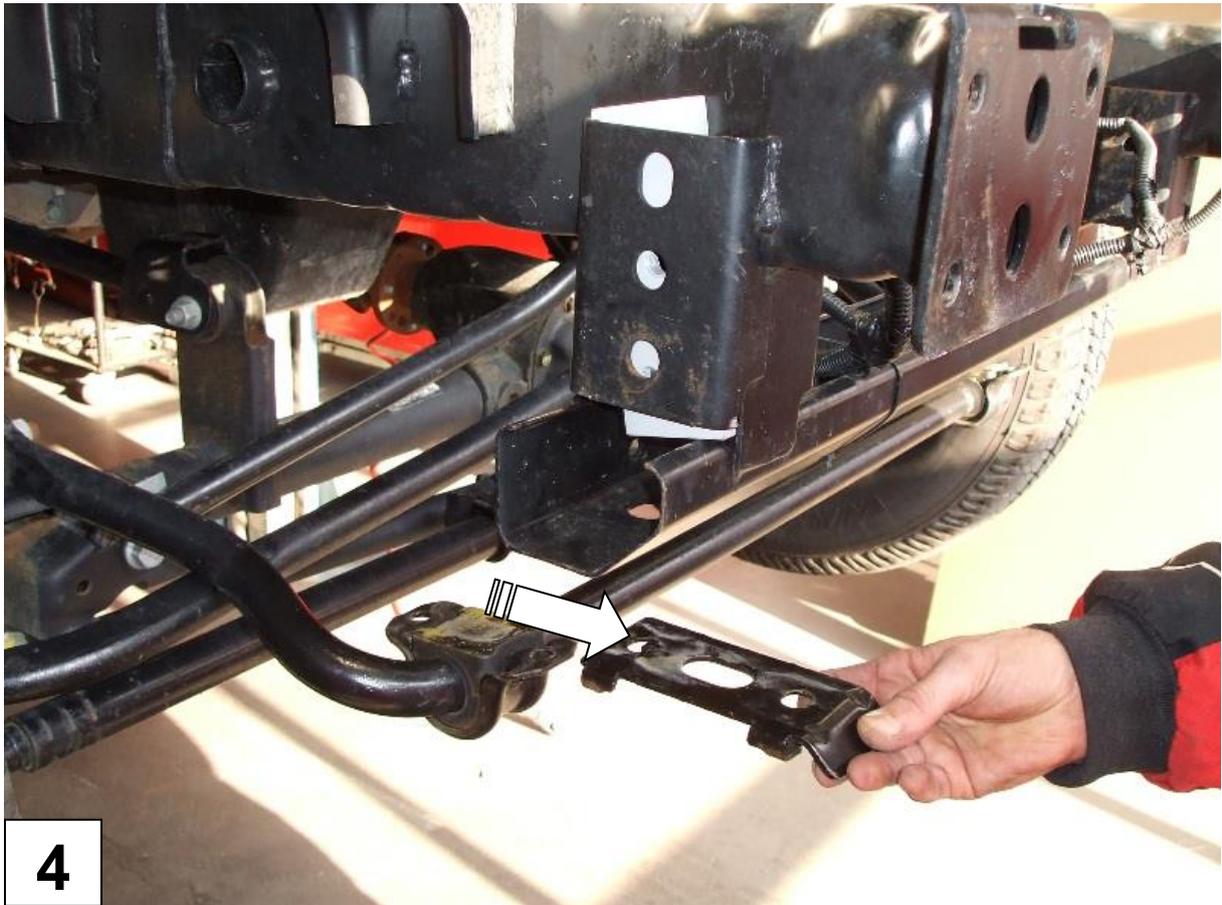

4

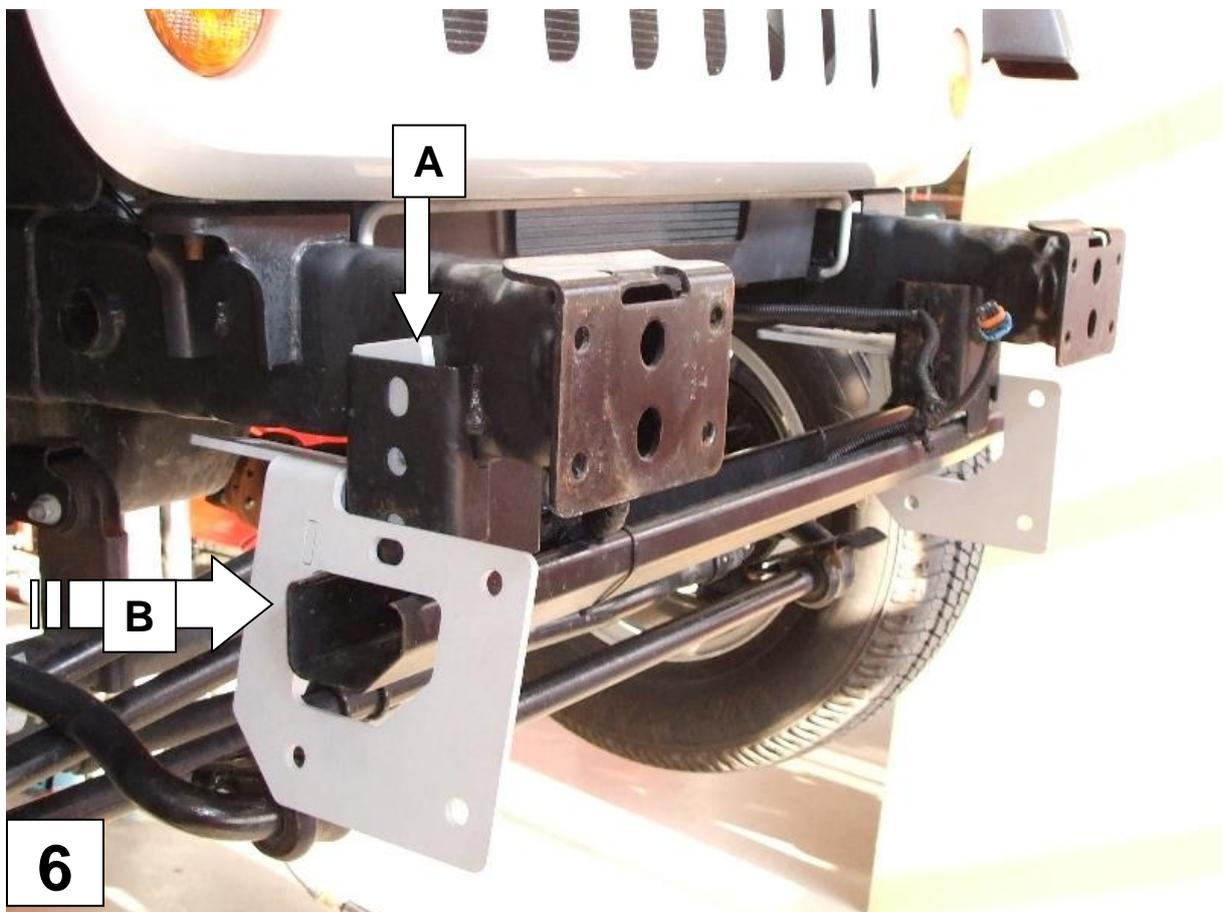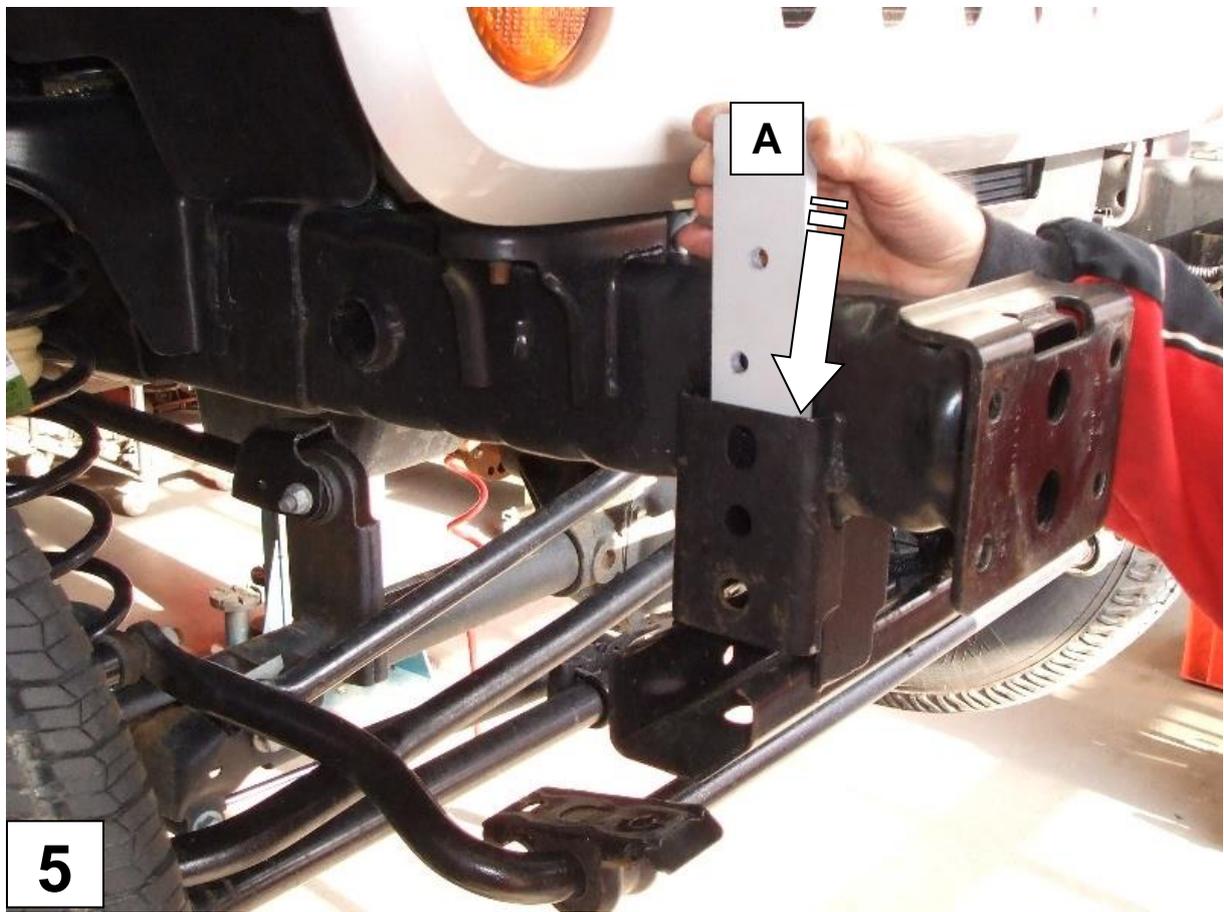

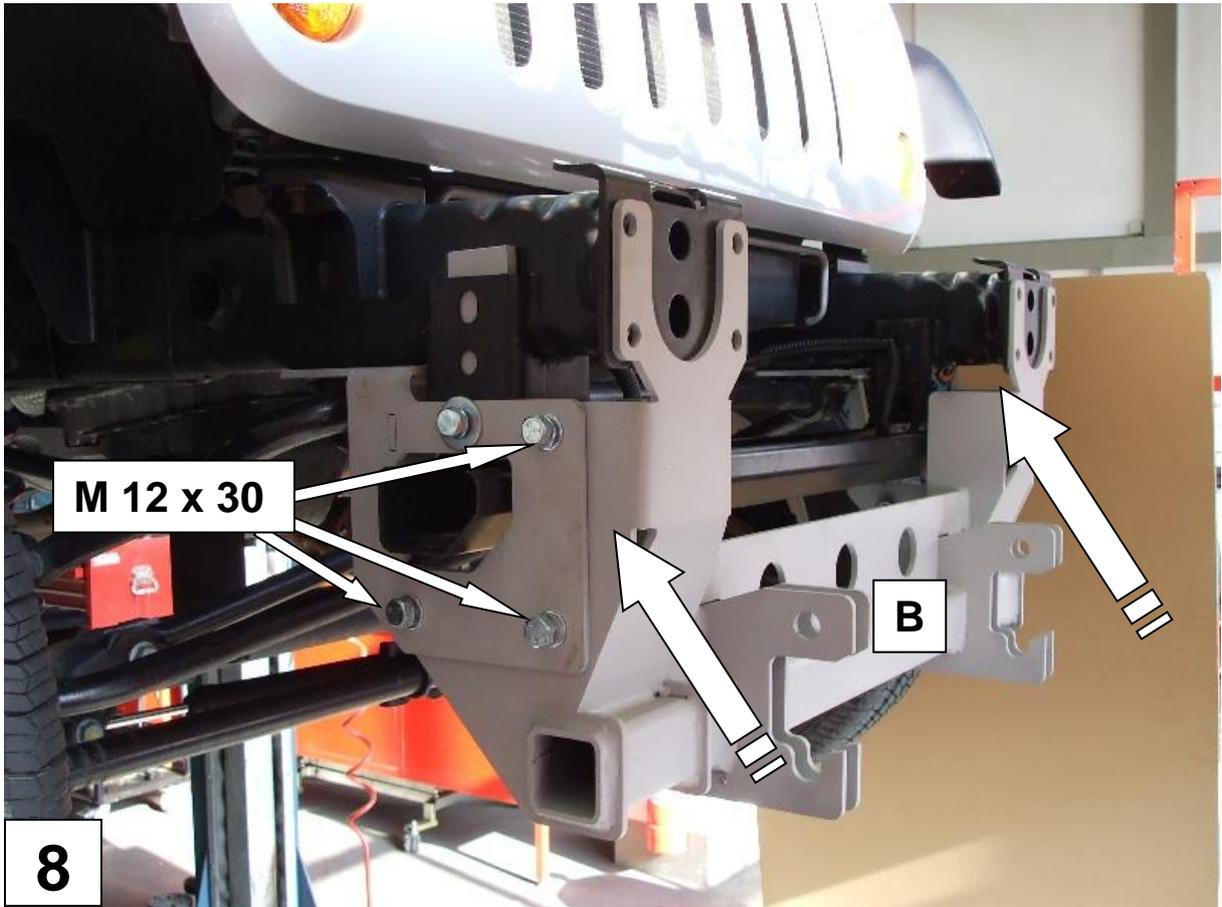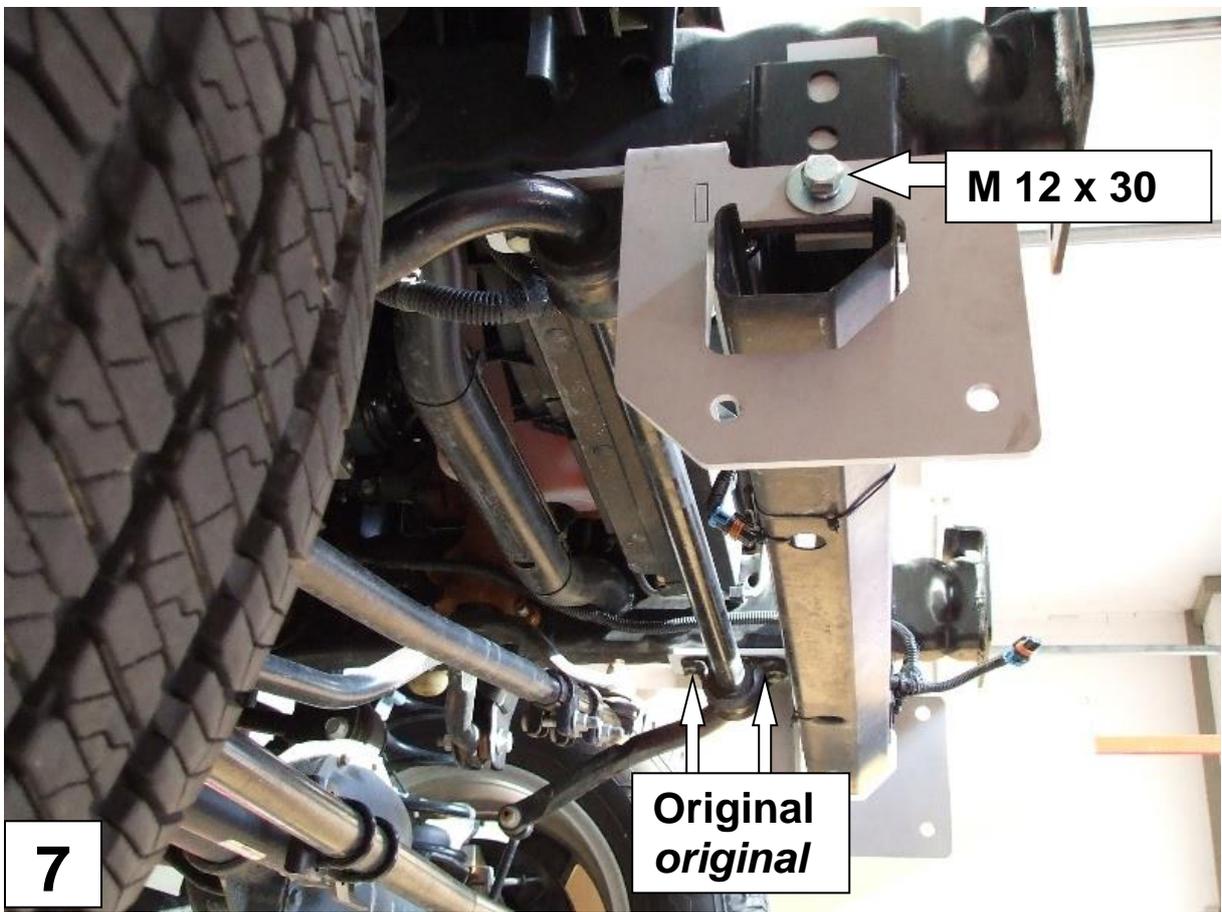

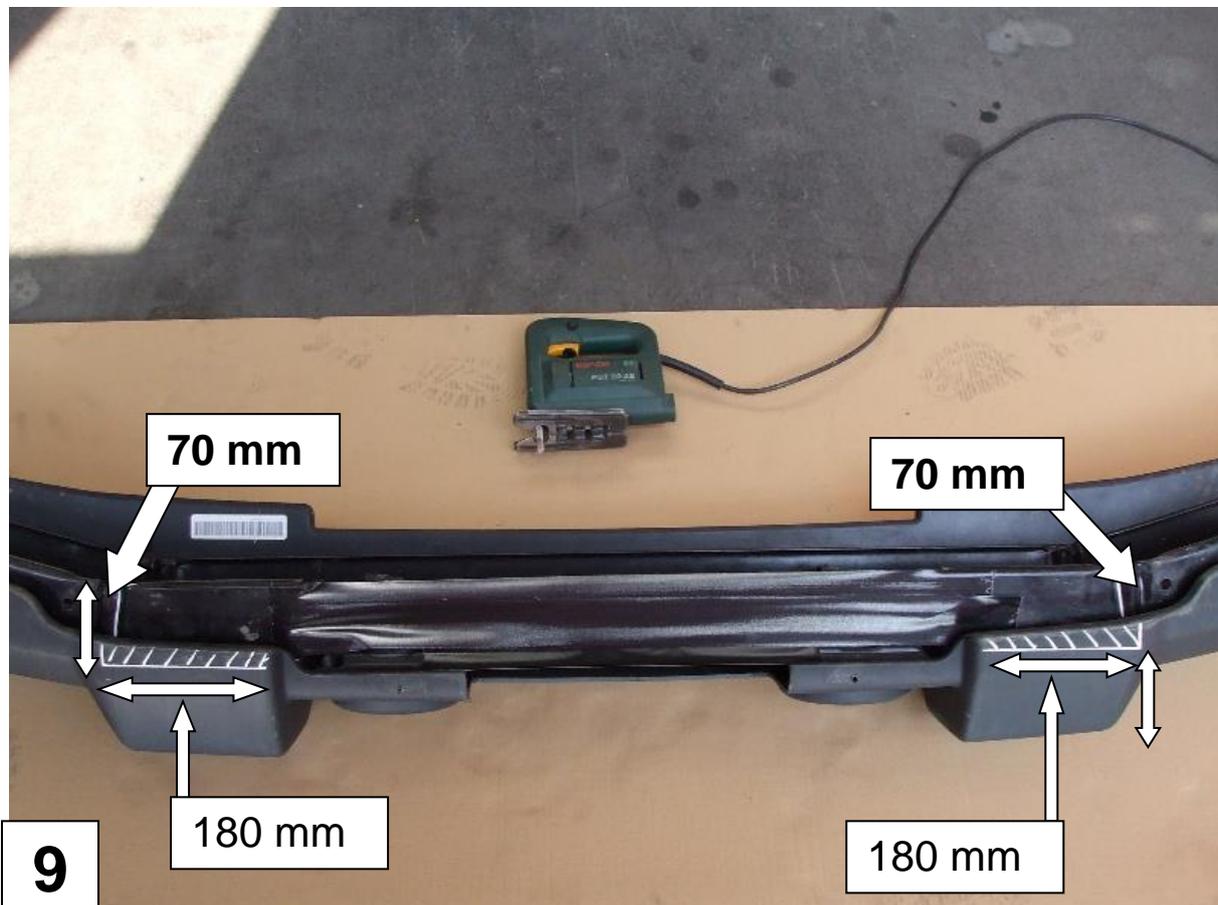



10