

Anbauanleitung Schneepflugabstützatz Isuzu D-max ab Bj. 2012

*Installation instruction snowplow mounting kit
Isuzu D-max from 2012 on*

Best.-Nr.: 5- 286

AL: 2118 – 02



**Hier sehen sie den fertig montierten Schneepflugabstützatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung
und die Bedienungsanleitung des Schneepfluges gut durch.**

Achtung:


Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muss die Schneepflugaufnahme mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt werden

*Here you see the ready mounted snowplow mounting kit.
Before you start the assembly, please read and understand this manual
and the manual of the snowplow.*

Stückliste Schneepflugabstützatz Isuzu D-max ab Bj.2012

Partslist snowplow mounting kit Isuzu D-max from 2012 and 2017 on.

Best.nr.: 5- 286

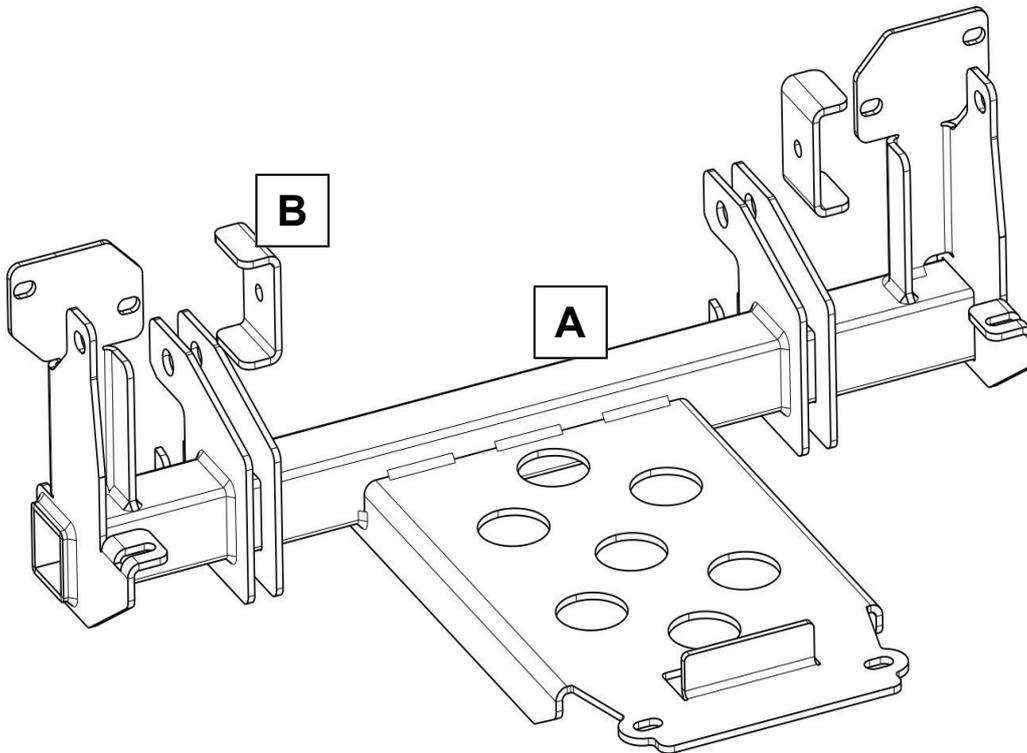

1 x Schneepflugaufnahme (A)

2 x Verstärkungswinkel (B)

1 x Anbauanleitung AL 2118

1 x Gutachten

2 x Kennzeichnungsaufkleber

8 x Schraube M 10 x 1,25 x 30

2 x Schraube M 10 x 80

12 x U-Scheibe M 10 x 30 x 3

10 x Federring M 10

2 x Mutter M 10

