

Anbauanleitung: Dachträger mit Fixpunkten und
RLT600 Füßen VW T5 & T6

AL: 2331-01

Best.Nr: 50-10JT5848



Stückliste


RHINO RACK PIONEER NG PLATTFORM 2728X1465 VW BUS T5/T6

1 x 50-QMW05	UNTERLEGKEIL 5MM FÜR RLT600 (1 PAAR)
2 x 50-11RLT600	FUSSKIT FÜR RHINO RACK (4STK) MIT SCHNELLVERSCHLUSS
4 x 50-11QMFK04	Gummiunterlage für RLT600 Füße
2 x 50-QMVA05	DISTANZSTÜCKE VA AUF RLT600 FÜSSE, 5MM, (1 PAAR)
1 x 50-1252105	RHINO RACK PIONEER NG GEPÄCKPLATTFORM ALUMINIUM, 2728 X 1465
8 x 50-7380-1-A2	Schraube M6x25mm Innensechskant

**Entfernen Sie die Original Abdeckschrauben aus den
FIXpunkten am Fahrzeugdach**

**Remove the original cover screws from the FIX points on
the vehicle roof**



1

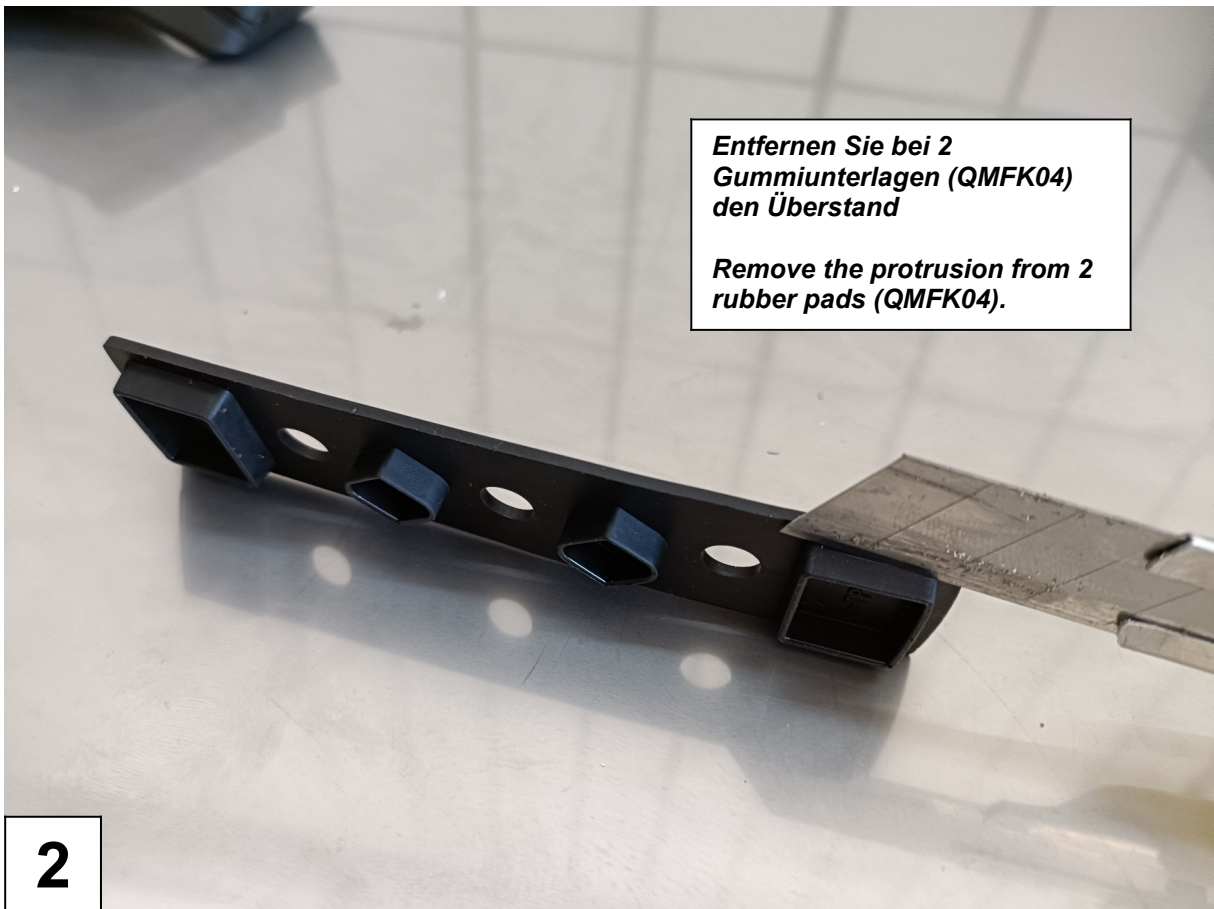

**Entfernen Sie bei 2
Gummiunterlagen (QMFk04)
den Überstand**

**Remove the protrusion from 2
rubber pads (QMFk04).**

2

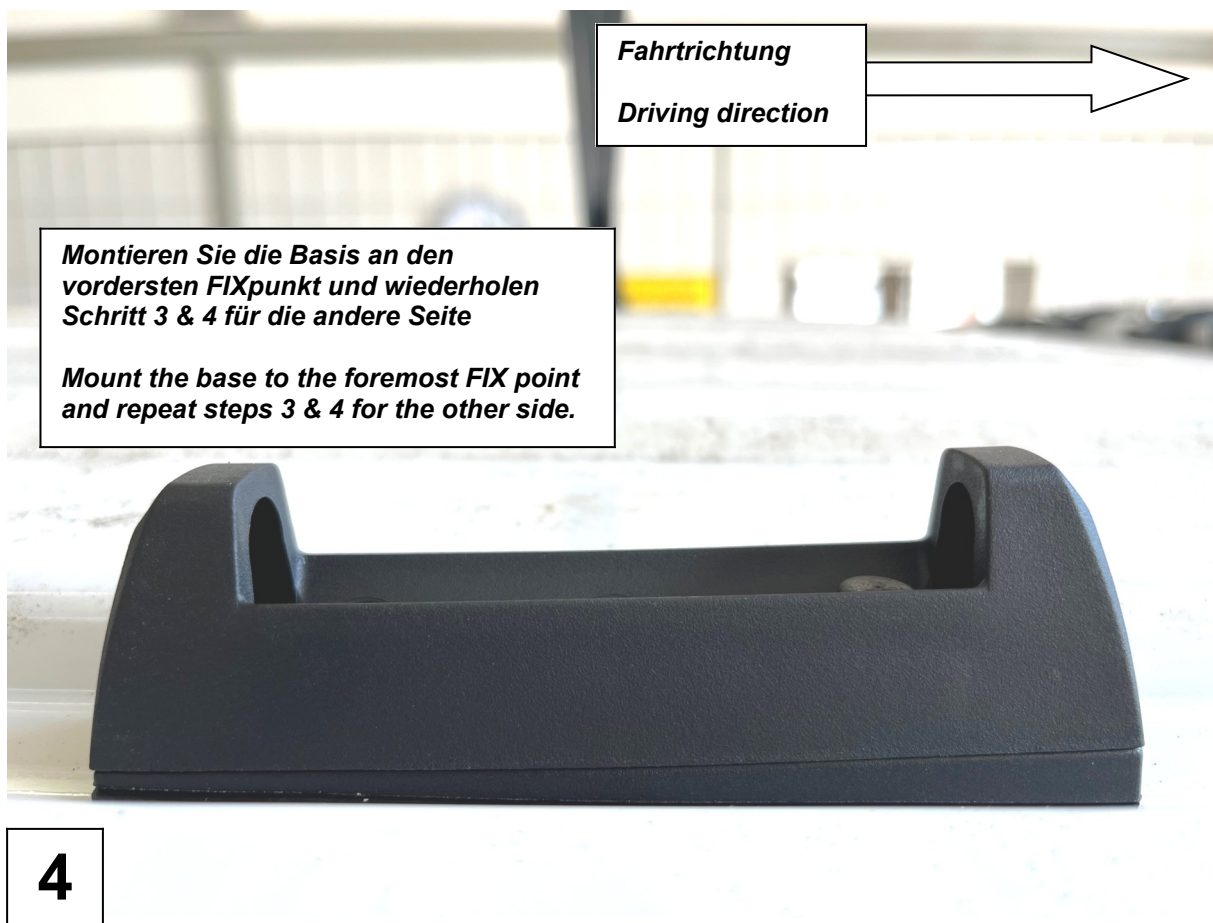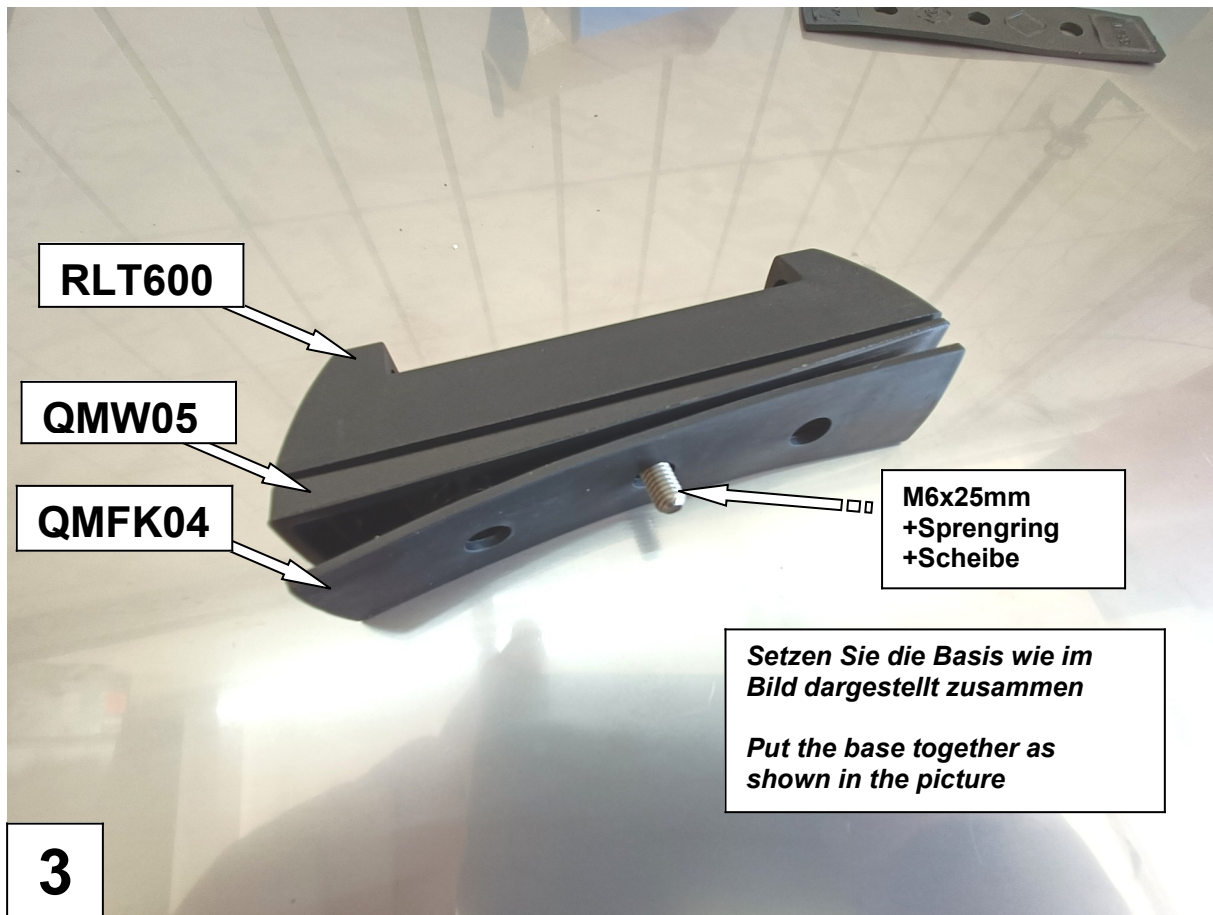

RLT600

**Setzen Sie die restlichen Basen
wie im Bild dargestellt
zusammen**

**Put the remaining bases
together as shown in the
picture**

QMFK04

5

**Montieren Sie die Basen an den
restlichen FIXpunkten**


**Mount the bases on the remaining
FIXpoints**

**M6x25mm
+Sprengtring
+Scheibe**

6

Richten sie nun die Querträger der Plattform nach folgenden Angaben aus.

Now align the cross beams of the platform according to the following instructions.

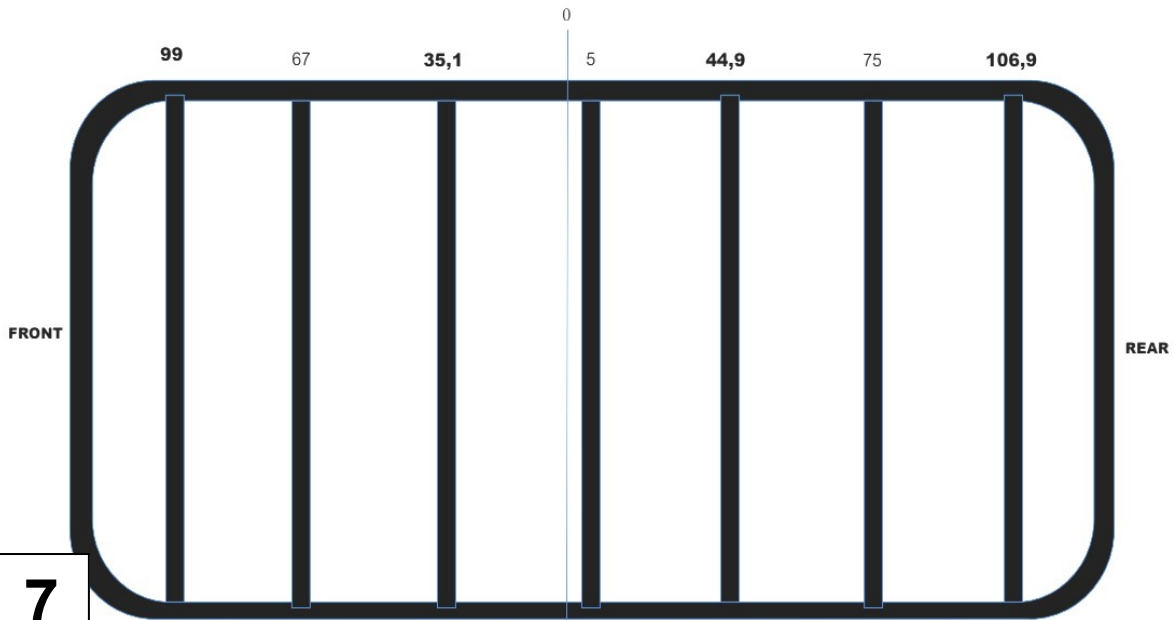

7



8



Legen sie nun ins jeweils vordere Loch den Gummipuffer ein und Setzen die Plattform auf das Fahrzeug.

Now insert the rubber buffer into the front hole and place the platform on the vehicle.

9

Richten Sie die Plattform mittig aus und lassen den Schnellverschluss einschnappen

Centre the platform and snap in the quick release fastener



10